

Odvlhčovač vzduchu

Séria 9



Užívateľský návod



II. OBSAH


1	Modely	26
2	Prehľad produktu vpredu	27
3	Prehľad produktu zozadu	28
4	Prehľad ovládacieho panela	29
5	O tomto návode na obsluhu	39
6	Popis produktu	39
7	Bezpečnosť	39
8	Vybalenie	40
9	Doprava a inštalácia	40
10	Prevádzka	43
11	Údržba a starostlivosť	44
12	Riešenie problémov	45
13	Vyradenie z prevádzky, skladovanie a likvidácia	46
14	Vyhlásenie o zhode ES	47

1 Modely

Tento návod na obsluhu sa vzťahuje na rôzne modely. Funkcie a obsluha sú prakticky identické. Váš model zistíte na identifikačnom štítku. Ďalšie informácie nájdete v technických údajoch (posledná strana).

Model	Hlavné charakteristiky
AD 935	S 8-litrovou nádržou na vodu alebo voliteľnou vstavanou pumpou
AD 935 S	S 8-litrovou nádržou na vodu alebo voliteľnou vstavanou pumpou vybavený elektrickým vykurovacím telesom s výkonom 1 kW a 2x hadicovými konektormi s priemerom Ø100
AD 955	S 13-litrovou nádržou na vodu alebo voliteľnou vstavanou pumpou
AD 975	Štandardne vybavené zabudovaným čerpadlom
AD 995	Štandardne vybavené zabudovaným čerpadlom

2 Prehľad produktu na prednej strane

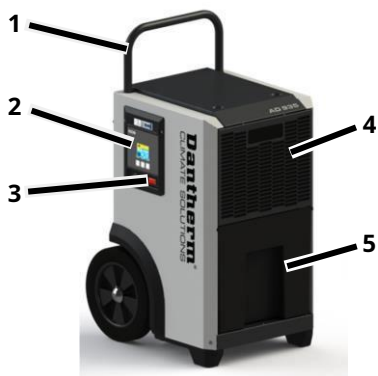

Obr. 1: Prehľad produktu spredu

1	Výsuvná rukoväť	4	Priestor pre nasávanie vzduchu s filtrom
2	Ovládací panel	5	Vodná nádrž
3	Vypínač: 0 = vypnuté I = zapnuté	6	Výtlačná tryska


3 Prehľad produktu zozadu



Obr. 2: Prehľad produktu zozadu

1	Výstup vzduchu	3	Hadicové spojky Ø100
2	Kolesá		

4 Prehľad ovládacieho panela

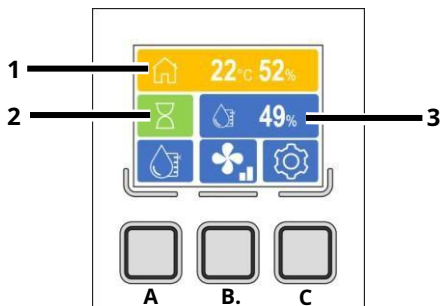


Obr. 3 Hlavná obrazovka

Symbol	
1	Teplota a vlhkosť v miestnosti
2	Zobrazenie stavu
3	Nastavte cieľovú vlhkosť


Tlačidlo	
A	Teplota a vlhkosť v miestnosti
B.	Zobrazenie stavu
C	Nastavte cieľovú vlhkosť

Nastavenie cieľovej vlhkosti

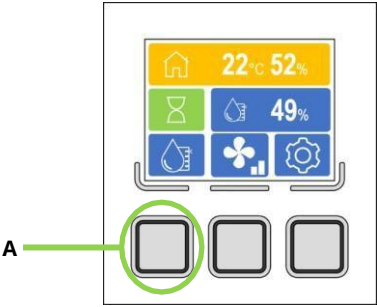

Obr. 4: Tlačidlo A na hlavnej obrazovke

Tlačidlo	Tlač
A	Prejde na cieľové nastavenie vlhkosti

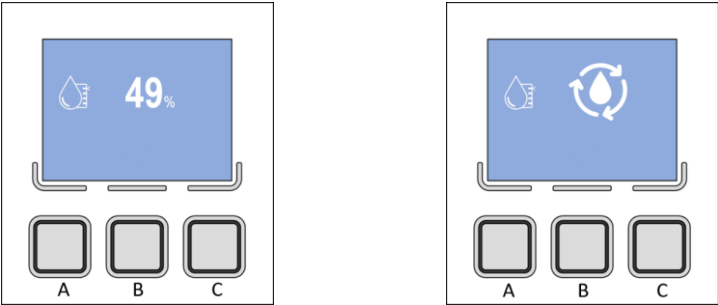


Cieľovú vlhkosť je možné nastaviť v rozmedzí od 31 % do 99 % relatívnej vlhkosti

Cieľová vlhkosť 30 % = spotrebič pracujú nepretržite

Obr. 5: Nastavenie cieľovej vlhkosti


Tlačidlo	Krátko stlačte	Stlačte a podržte
A	Cieľová vlhkosť o 1 % nižšia	Rýchly režim s nízkou cieľovou vlhkosťou
B.	Potvrdiť hodnotu	
C	Cieľová vlhkosť o 1 % vyššia	Rýchly režim cieľovej vlhkosti s vyššou

Nastavenie rýchlosti ventilátora

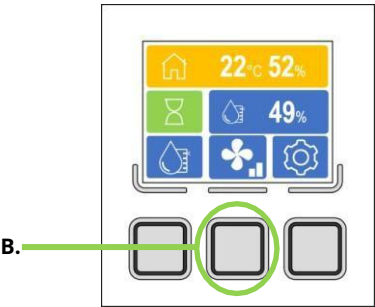

Obr. 6: Tlačidlo B na hlavnej obrazovke

Tlačidlo	Tlač
B.	Prejde na rýchlosť ventilátora

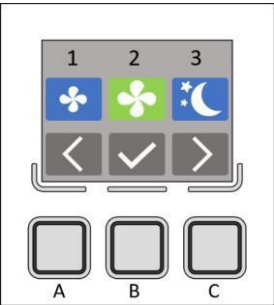


Obr. 7: Rýchlosť ventilátora

Tlačidlo	Tlač
A	Vybrať doľava
B.	Potvrdiť hodnotu
C	Vyberte doprava

Symbol	
1	Pomalá rýchlosť ventilátora
2	Rýchla rýchlosť ventilátora
3	Nočný režim

Nočný režim

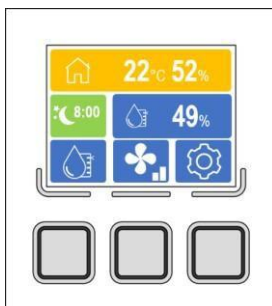


Obr. 8: Nočný režim

V nočnom režime beží ventilátor 10 hodín na nízkej rýchlosti. Stavový displej odpočítava zostávajúci čas.


Po uplynutí 10 hodín zariadenie obnoví odvlhčovanie pri vysokej rýchlosti ventilátora.

Nočný režim sa resetuje po vypnutí spotrebiča alebo odpojení sieťovej zástrčky zo siete.

Zapnutie vykurovacieho telesa (iba AD 935 S):

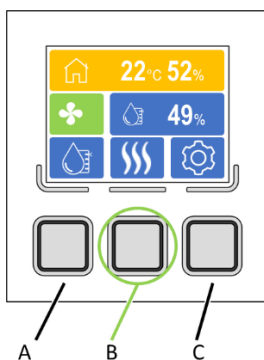

Stlačte tlačidlo B

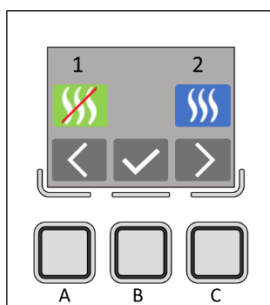


Tlačidlo	Krátko stlačte
A	Vybrať doľava
B.	Potvrdiť hodnotu
C	Vyberte doprava

Nastavenia



Obr. 9: Tlačidlo C na hlavnej obrazovke

Tlačidlo	Tlač
C	Prejde do nastavení

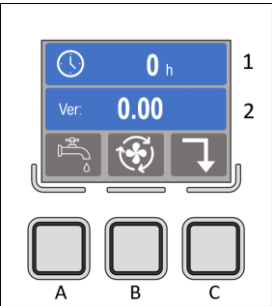


Obr. 10: Nastavenia

Tlačidlo	Tlač
A	Hadicová spojka
B.	Ventilátor pracuje nepretržite
C	Späť do normálneho zobrazenia

Riadok	
1	Prevádzková doba
2	Verzia softvéru

Symbol	
	Konektor hadice aktívny (funguje bez nádrže na vodu)
	Spotrebič funguje s nádržou na vodu.
	Ventilátor pracuje nepretržite Po dosiahnutí cieľovej vlhkosti sa chladiaci okruh vypne a ventilátor pokračuje v prevádzke v režime cirkulácie.
	Nepretržitá prevádzka ventilátora je vypnutá Po dosiahnutí cieľovej vlhkosti sa chladiaci okruh a ventilátor vypnú.


Chybové hlásenia

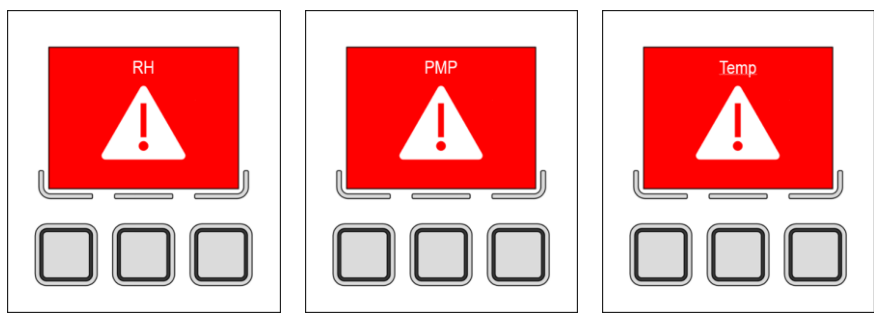

Obr. 11: Chybové hlásenia

Chyba	Popis	Príčina
Pravá ruka	Porucha izbového snímača	Skontrolujte zapojenie. Snímač je chybný.
PMP	Čerpadlo vo voliteľnej súprave čerpadla nečerpá.	Skontrolujte, či čerpadlo nie je znečistené. Je pripojená hadica? Je hadica príliš dlhá alebo zalomená? Je čerpadlo chybné?
Tempera-túra	Teplota v miestnosti pod 1 °C alebo nad 35 °C	Spotrebič sa znova automaticky spustí, keď teplota v miestnosti dosiahne 5 °C až 30 °C.

Zobrazenie stavu

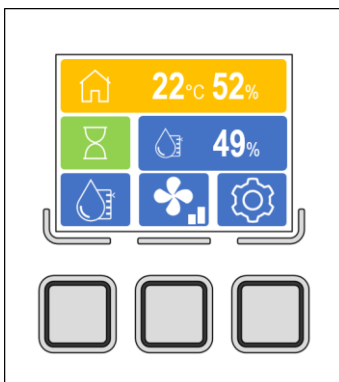

Obr. 12: Zobrazenie stavu



Symbol	
	Spúšťa sa chladiaci okruh, počas tohto času nie je možné nič zadať.
	Dosiahnutá nastavená cieľová vlhkosť.
	Pomalá rýchlosť ventilátora.
	Rýchla rýchlosť ventilátora.
	Odmrazovanie aktívne.



Nočný režim aktívny.



Nádrž na vodu je plná alebo chýba.

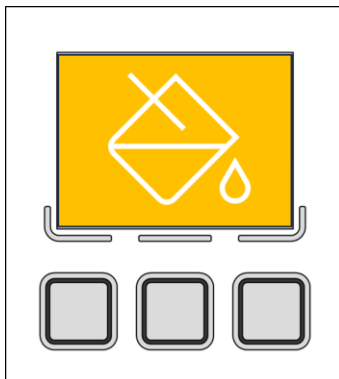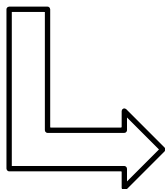

Symbol „nádržka na vodu je plná alebo chýba“ sa zobrazuje na celom displeji.

5 O tomto návode na obsluhu

Tento návod na obsluhu sa nesmie reprodukovať, kopírovať ani šíriť bez písomného súhlasu výrobcu.

Dôležité: Pred použitím si pozorne prečítajte.
Uchovajte si pre neskoršie použitie.

6 Popis produktu

Odvlhčovač reguluje vlhkosť vzduchu v miestnosti a je vhodný na použitie na staveniskách, v skladoch a v obytných budovách. Všetka vyprodukovaná kondenzovaná voda sa zhromažďuje vo vodnej nádrži (model AD 935/AD 935 S/AD 955) alebo odčerpávaná vstavaným čerpadlom (model Modely AD 975/AD 955). Modely AD 935, AD 935 S a AD 955 je možné objednať aj s voliteľnou čerpacou súpravou na odčerpávanie vody. Odvlhčovač má funkciu automatického odmrazovania.

Obsah balenia

- Odvlhčovač
- Preklad pôvodnej používateľskej príručky
- AD 935/ AD 935 S/AD 955: Nádrž na vodu v spotrebiči alebo so zabudovaným čerpadlom
- AD 975/AD 995, voliteľne AD 935/AD 935 S/AD 955: Odtoková hadica

Dantherm[®]
CLIMATE SOLUTIONS

Mod. **AD 955 CH**



06.2025



SN 00000000001

Cod. **2000125-1**

230V/50Hz/830W

3,8A/R454C(0,55kg)

GWP:148/CO₂:0,081t

IP21



DANTHERM GROUP S.p.A.

Via Gardesana 11, -37010- Pastrengo (VR), Italy
Виа Гардесана 11, 37010 Пастренго (Верона), Италия

4100042



00000000001

Identifikačný štítok sa nachádza na kryte.

7 Bezpečnosť

Zamýšľané použitie a podmienky použitia

Odvlhčovač sa používa na odstránenie vlhkosti zo vzduchu v uzavretých vnútorných priestoroch, ako sú pivnice, garáže alebo sklady, kde je atmosférický tlak.

Odvlhčovač sa smie používať a skladovať iba v miestnostiach väčších ako 4 m².z.

Odvlhčovač sa smie používať iba v súlade s technickými údajmi (pozri poslednú stranu).

Osoby s fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi obmedzeniami a deti nesmú odvlhčovač používať.

Spotrebič sa smie prevádzkovať iba so zásuvkou s prúdovým chráničom.

Každý používateľ si musí prečítať a pochopiť návod na obsluhu.

Predvídateľné zneužitie

Odvlhčovač sa nesmie používať:

- V miestnostiach s potenciálne výbušným prostredím.
- V miestnostiach s agresívnou atmosférou (napr. spôsobenou chemikáliami).
- V miestnostiach s vodou s hodnotou pH pod 7,0 alebo nad 7,4.
- V miestnostiach so soľou alebo tekutinami s obsahom soli > 1 %, napr. soľné kúpele.
- Vo vlhkých priestoroch krytých bazénov.
- V miestnostiach so vzduchom upraveným ozónom, vysokou koncentráciou rozpúšťadiel alebo vysokým znečistením prachom.

Všeobecné bezpečnostné informácie

POZOR!

Úraz elektrickým prúdom!

Práca na živých súčiastkach alebo voda na živých súčiastkach môže spôsobiť život ohrozujúci zásah elektrickým prúdom.

- Zabráňte kontaktu medzi vodou a živými časťami.
- Pred premiestnením odvlhčovača ho vypnite hlavným vypínačom, odpojte sieťovú zástrčku zo zásuvky a vyprázdnite nádržku na kondenzát. Ak má spotrebič čerpadlo, pred prepravou manuálne odčerpajte všetku kvapalinu.
- Práca na elektrických komponentoch smie vykonávať iba výrobca alebo ním poverený personál.

POZOR!

Nebezpečenstvo výbuchu, popálenín

a otrava chladivami!

Spotrebič obsahuje bezzápachové, horľavé chladivo, ktoré pri nesprávnej manipulácii môže spôsobiť výbuchy a požiar, ako aj zranenia a popáleniny. Chladiaci okruh je pod tlakom.

-Nepoužívajte žiadne predmety na urýchlenie procesu rozmrazovania.

- Neskladujte odvlhčovač v miestnostiach s trvalými zdrojmi zapálenia, ako sú otvorený oheň, prevádzkované plynové spotrebiče alebo elektrické ohrievače.
- Nevrtajte do odvlhčovačov ani ich nezapaľujte.
- Spotrebič prevádzkujte iba v dostatočne vetranej miestnosti väčšej ako 4 m².
- Akékoľvek práce na chladiacom okruhu musí vykonať výrobca alebo technický personál autorizovaný výrobcom. Pred prácou na chladiacom okruhu musí byť odtlakovaný pomocou určených mechanizmov.
- Dodržiavajte národné predpisy pre plynové inštalácie.
- Nevyhadzujte chladiace médiá do odpadu ani ich nelikvidujte ako domový odpad. Zabráňte kontaktu s chladivom.

8 Vybavenie

Postup

1. Skontrolujte, či je obsah balenia kompletný. V prípade poškodenia alebo chýbajúceho obsahu kontaktujte svojho predajcu.
2. Odstráňte obal a zlikvidujte ho v súlade s miestnymi predpismi.

9 Preprava a inštalácia

Doprava

POZOR!

Drvivé alebo ergonomické poškodenia pri preprave odvlhčovača!

- Odvlhčovač prepravujte ideálne vo zvislej polohe.
- Odvlhčovač prenášajte za vyťahovaciu rukoväť.
- V prípade potreby musia odvlhčovač prenášať dvaja ľudia.

Postup

1. Uistite sa, že kondenzovaná voda je odvedená alebo že je nádržka na vodu prázdna.
2. Uistite sa, že je spotrebič vypnutý a sieťový kábel je odpojený.
3. Prepravte odvlhčovač na miesto, kde ho budete používať.
4. Odvlhčovač umiestnite na stabilný a rovný povrch.
5. Zastite odvlhčovač tak, aby sa neprevrátil alebo nepoškodil.

POZNÁMKA: Vzdych musí voľne cirkulovať. Nezakrývajte vetracie otvory. Pred oblasťou výstupu a nasávania vzduchu musí byť voľný priestor aspoň 1 m.

Inštalácia

POZOR! Strata stability!

Strata stability alebo nekontrolované pohyby môžu viesť k vážnym zraneniam a materiálnym škodám.

- Odvlhčovače vždy zaistite, aby sa neprevrátili.
- Odvlhčovač vždy umiestnite na čo najstabilnejší a najrovnejší povrch.
- Nepoužívajte na rampách alebo svahoch. V prípade potreby zabezpečte proti prevráteniu a šmyku pomocou vhodných prostriedkov.
- Nepoužívajte, ak sú kolieska alebo nožičky poškodené.

Postup

1. Nainštalujte odvlhčovač vo zvislej polohe.
2. Zastite odvlhčovače vzduchu tak, aby sa neprevrátili.

AD 975/AD 995: Pripojenie odtokovej hadice

Pri modeli AD 975 / AD 995 je nevyhnutné pripojiť dodanú odtokovú hadicu.

POZOR! Nevhodné zariadenie výstup!

- Nevkladajte koniec hadice do vody (možné spätné prúdenie vody).
- Neohýbajte odtokovú hadicu.
- Na hadicu nekladte žiadne predmety.

Postup

1. Pripojte odtokovú hadicu k výpustnému hrdlu spotrebiča (položka 1) a zaistite ju hadicovou svorkou.



2. Odtokovú hadicu vedte z odvlhčovača do odtoku alebo do vhodnej nádoby (maximálny výškový rozdiel: 3 m).

AD935/AD 935S/AD 955: Pripojenie voliteľnej odtokovej hadice

V prípade potreby je možné v spotrebičoch AD 935/AD 935 S/AD955 namiesto nádrže na vodu použiť odtokovú hadicu. Postupujte nasledovne:

POZOR! Nevhodné zariadenie výstup!

- Nevkladajte koniec hadice do vody (možné spätné prúdenie vody).
- Neohýbajte odtokovú hadicu.
- Na hadicu nekladte žiadne predmety.

Postup

1. Vyberte nádržku na vodu.



2. Pripevnite odtokovú hadicu k výtláčnemu hrdlu pomocou potrubnej spony.

3. Uistite sa, že koniec hadice je nižšie ako začiatok hadice pri výtláčnom hrdle. Minimálny sklon

5 % (5 cm/meter).


4. Koniec hadice spustite do odtoku alebo vhodnej nádoby.

AD 935 S: Pripojenie spojky potrubia

Model AD 935 S ponúka možnosť odvádzania vzduchu von cez potrubné spoje.

Postup

1. Pripojte výfukovú hadicu (alebo hadicu na suchý vzduch) s priemerom Ø100 a maximálnou dĺžkou 3 m k hrdlu potrubia (položka 1) pomocou svorka. **POZNÁMKA:** Hadica alebo hrdlo potrubia nesmú byť utesnené.

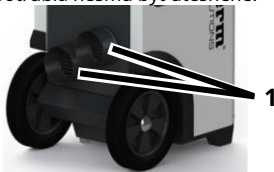

2. Nainštalujte výfukovú hadicu cez budovu **ALEBO:**

Umiestnite hadicu na suchý vzduch na povrchy alebo do dutín, ktoré chcete odvlhčiť.

Uistite sa, že nevzniká spätný tlak.


Elektrické pripojenie

Postup

1. Uistite sa, že napájacie napätie je rovnaké ako pripojovacie napätie uvedené v technických údajoch.
2. Zabezpečte dostatočnú poistku pre zásuvku a napájací zdroj.
3. Uistite sa, že sieťová zástrčka je vhodná pre zásuvku v budove.
4. Uistite sa, že použitá zásuvka je uzemnená.

5. Zapojte sieťovú zástrčku do zásuvky.

Pripojenie externých senzorov

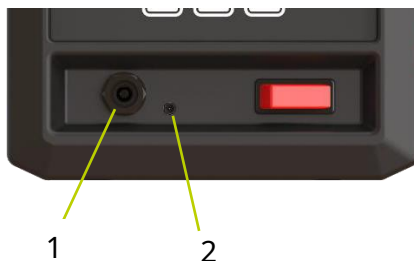

Postup

Externý hygromet:

6,35 mm jack konektor

1. Zapojte do konektora (1).
2. Nastavte odvlhčovač na nepretržitú prevádzku.

Odvlhčovač sa teraz zapína/ vypína externým hygrometom.

Snímač rosného bodu:

1. Zapojte snímač do konektora (2).
2. Odvlhčovač sa automaticky prepne na prevádzku so snímačom rosného bodu.
3. Pripojte snímač k monitorovanému bodu. Odvlhčovač sa zapne hneď, ako teplota klesne pod rosný bod.

10 Prevádzka

Odvlhčovanie miestnosti

POZNÁMKA: Pred spustením, po preprave a po dlhšom skladovaní nechajte odvlhčovač približne 15 minút odpočívať v jeho konečnej polohe.


Postup

1. **POZOR!** Úraz elektrickým prúdom a riziko zranenia!
Ak nie je odtoková hadica správne pripojená, voda v kryte alebo pred ním môže spôsobiť úraz elektrickým prúdom alebo predstavovať nebezpečenstvo pošmyknutia. Uistite sa, že kondenzovaná voda môže odtekať cez odtokovú hadicu a že je odtoková hadica bezpečne umiestnená na výtláčnom hrdle.
2. Prepnite vypínač do polohy „I“.
Odvlhčovač sa spustí. Odvlhčovač beží nepretržite na naposledy nastavených hodnotách.

AD 935 / AD 935 S / AD 955:

Vyprázdenie nádrže na vodu

Keď je nádrž na vodu plná, odvlhčovač sa automaticky vypne a na displeji sa zobrazí nasledujúci symbol:

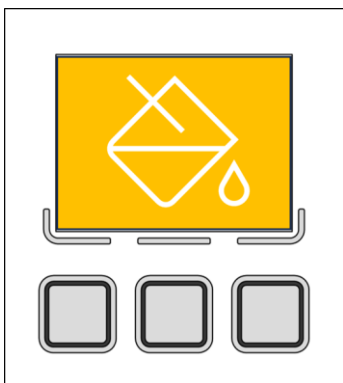

Postup

1. Vyberte nádržku na vodu.



2. Vyprázdňte nádržku na vodu.
3. Vráťte nádržku na vodu na miesto.



-Spotrebič sa automaticky znova spustí.

Vypnutie

Postup

1. Prepnete hlavný vypínač do polohy „0“.

11 Údržba a starostlivosť

POZOR! Poškodenie zdravia z prach!

- Odvlhčovač čistite iba stlačeným vzduchom v otvorených priestoroch.
- Noste ochrannú masku a ochranné okuliare.

POZOR! Škoda na majetku!

- Čistiace prostriedky môžu poškodiť povrchy. Používajte iba jemné čistiace prostriedky.
- Používajte iba schválené originálne náhradné diely.

Čistenie a kontrola

POZOR! Elektrický prúd

Práca na živých súčiastkach alebo voda na živých súčiastkach môže spôsobiť život ohrozujúci zásah elektrickým prúdom.

- Práce na elektrických komponentoch smie vykonávať iba výrobca alebo autorizovaný personál. Pred prácou na elektrických komponentoch vypnite odvlhčovač, odpojte sieťovú zástrčku a zabezpečte odvlhčovač proti opätovnému zapnutiu.

POZOR! Horúce povrchy

Kontakt s horúcimi povrchmi môže spôsobiť ľahké zranenia alebo popáleniny.

- Práce na chladiacom okruhu a jeho komponentoch smie vykonávať iba výrobca alebo autorizovaný personál.
- Práce na komponentoch sa smú vykonávať iba po ich vychladnutí.

Postup

1. V prípade potreby vyprázdňte nádržku na vodu.
2. Vypnite odvlhčovač.
3. Odpojte sieťovú zástrčku.
4. Vyberte a vyčistite vzduchový filter (napr. vysávačom) alebo ho vymeňte.
5. Skontrolujte výpustnú trysku a odtokovú hadicu, ak je pripojená.
6. Vložte nový alebo čistý filter.
Používajte iba originálny filter.
7. Zapojte sieťový kábel.
8. V prípade potreby zapnite odvlhčovač.

Náhradné diely a zákaznícky servis

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa odvlhčovača alebo potrebujete náhradné diely, kontaktujte svojho autorizovaného predajcu alebo servisné oddelenie.

12 Riešenie problémov

V prípade poruchy skontrolujte nasledujúce body. V prípade potreby kontaktujte servisné oddelenie.

POZOR! Elektrický prúd

Práca na živých súčiastkach alebo voda na živých súčiastkach môže spôsobiť život ohrozujúci zásah elektrickým prúdom.

- Práce na elektrických komponentoch smie vykonávať iba výrobca alebo autorizovaný personál. Pred prácou na elektrických komponentoch vypnite odvlhčovač, odpojte sieťovú zástrčku a

zabezpečte odvlhčovač proti opätovnému zapnutiu.

POZOR! Horúce povrchy

Kontakt s horúcimi povrchmi môže spôsobiť ľahké zranenia alebo popáleniny.

- Práce na chladiacom okruhu a jeho komponentoch smie vykonávať iba výrobca alebo autorizovaný personál.
- Pred prácou na horúcich komponentoch nechajte ich dostatočne vychladnúť.

POZOR! Intoxikácia a popáleniny z chladív

- Údržbárske práce smie vykonávať iba výrobca alebo ním poverený personál.
- V prípade poruchy vypnite odvlhčovač a zabezpečte ho tak, aby sa nedal znova zapnúť.
- Pred prácou na horúcich komponentoch nechajte ich dostatočne vychladnúť.

Poruchy

Problém	Možná příčina	Nápravné opatrenia
Odvlhčovač je nevykonáva dobre/odstraňovanie vlhkosti-túra.	Priestor pre nasávanie vzduchu je znečistený/zablokovaný. Odvlhčovač nedostáva dostatok vzduchu. Ak je oblasť nasávania vzduchu znečistená, spotrebič sa môže dlhodobo poškodiť.	Odstráňte všetky nečistoty/predmety z oblasti nasávania vzduchu.
Odvlhčovač je mimo prevádzky/ ventilátor a kompresor nefungujú.	Odvlhčovač je vypnutý.	Zapnite odvlhčovač.
	Odvlhčovač nie je napájaný elektrickou energiou.	Skontrolujte napájanie, v prípade potreby zapojte sieťový kábel.
Porucha izbového snímača.	Porucha senzora.	Skontrolujte zapojenie a v prípade potreby ho vymeňte
Čerpadlo voliteľné Čerpacia súprava nečerpá.	Čerpadlo je znečistené alebo chybné.	Skontrolujte čerpadlo, či nie je znečistené alebo poškodené, a v prípade potreby ho vymeňte.

	Hadica je príliš dlhá alebo zalomená.	Skontrolujte hadicu a v prípade potreby ju vymeňte.
Teplota miestnosti je pod 1 °C alebo nad 35 °C.	Teplota v miestnosti je príliš nízka alebo príliš vysoká.	Nastavte izbovú teplotu medzi 5 °C a 30 °C. Spotrebič sa automaticky spustí hneď, ako teplota dosiahne sada.

13 Vyradenie z prevádzky, skladovanie a likvidácia

Vyradovanie z prevádzky

Postup

1. Vypnite odvlhčovač.
2. Odpojte sieťovú zástrčku.
3. Odvlhčovač prikryte handričkou, aby ste ho ochránili pred prachom.

Skladovanie

POZOR! Zranenie!

- Neukladajte AD 975 / AD 995 na seba. Odvlhčovače zaistite tak, aby sa neprevrátili.

Postup

1. Odvlhčovač skladujte pri teplote od 1 °C do +40 °C. Čerpadlo neskladujte pod bodom mrazu.

Likvidácia

POZOR! Riziko z materiály a látky!

- Triediť materiály podľa druhu a recyklovať v súlade s miestnymi predpismi.
- Pri likvidácii pomocných a prevádzkových materiálov dodržiavajte miestne predpisy a informácie uvedené v kartách bezpečnostných údajov.



Odvlhčovač nelikvidujte ako domový odpad, ale v súlade s platnými predpismi.

Translation of the original EU Declaration of Conformity (EU Declaration of Conformity of the machinery) according to 2006/42/EC, Annex II, part 1, section A		
Translation of the original EU Declaration of Conformity of the machinery no.: AD 935 / AD 935 S / AD 955 / AD 975 / AD 995		
1.	Machinery:	Dehumidifier
2.	Manufacturer:	Dantherm Group S.p.A. Via Gardesana 11 37010 Pastrengo (VR) Italy info.it@danthermgroup.com www.danthermgroup.com
3.	./.	./.
4.	This Declaration of Conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer.	
5.	Object of the declaration:	Dantherm AD 935 / AD 935 S / AD 955 / AD 975 / AD 995 Year of manufacture: 2024
6.	The object of declaration referred to in point 5 is in conformity with the following Union harmonization legislation:	2006/42/EC 2014/30/EU
7.	Applied harmonized standards: EN ISO 12100:2010 (OJ C 110 – 08/04/2011) EN ISO 13857:2008 (OJ L 72 - 03/03/2021) EN ISO 14120:2015 (OJ C 173 - 13/05/2016) EN 378-2:2016 (OJ C 183 - 09/06/2017) EN 60204-1:2018 (OJ L 102 - 02/04/2020) EN 60335-2-40:2003, EN 60335-2-40:2003/A11:2004/ A12:2005 /A1:2006 /A13:2012 /AC:2013 /A2:2009 /AC:2006, AC:2010 - (OJ C 348 - 28/11/2013)	
	Applied common specifications:	./.
	Other applied standards and specifications:	./.
8.	./.	
9.	The machinery is subject to the conformity assessment procedure based on internal production control.	
10.	Additional information:	Authorized person to compile the technical file: Dantherm Group S.p.A. Via Gardesana 11 37010 Pastrengo (VR) Italy

Pastrengo, 07.05.2025



Davide Besnati (Managing Director)