

PŘÍSLUŠENSTVÍ

VZHLED	KÓD	POPIS
	CWRD_01MT_MBS_WF_BK	Kabelový ovladač s programem pro vzdálený dohled (pro modely R32) Kabelový ovladač pro HPSI, HPSA, HPMO R32 s programem pro vzdálený dohled (černý).
	ACC-HHP-TS-5017_10	Snímač teploty UNI * (pro modely R32) (vyžaduje redukci 1 nebo 2) (1ks je součástí dodávky TČ) Univerzální měděný snímač teploty (10m) pro připojení (pomocí redukce) na T5 / Tbt1 / Tw2 / Tsolar**.
	ACC-HHP-RD-1_040	Redukce 1 pro snímač teploty UNI (pro modely R32) (1ks je součástí dodávky TČ) Kabelová redukce (0,4m) pro připojení snímače UNI jako snímač Tw2 nebo Tsolar**.
	ACC-HHP-RD-2_045	Redukce 2 pro snímač teploty UNI (pro modely R32) (1ks je součástí dodávky TČ) Kabelová redukce (0,45m) pro připojení snímače UNI jako snímač T5 nebo Tbt1**.
	ACC-HHP-TS2-5017_10	Snímač teploty UNI 2 (pro modely R290) (nevyžaduje redukci) (1ks je součástí dodávky TČ) Univerzální měděný snímač teploty (10m) pro přímé připojení na T5 / Tbt1 / Tw2 / Tsolar**.
	PAW-3WYVLY-HW	3cestný ventil pro přepínání - vytápění / TUV Honeywell, pohon 230V, 3žilový kabel (1m), připojení 1", vnitřní závit.

* - snímač UNI se u modelů bez zabudované spirály IBH může použít (bez redukce) i jako snímač T1 (výstup vody z IBH/AHS) (platí pro modely R32 i R290)

** - T5 - teplota vody v nádrži TUV, Tbt1 - teplota vody v akumulační nádrži, Tw2 - teplota vody v zóně 2, Tsolar - teploty vody v solárním okruhu


Komfortní ovládání pro uživatele

Kromě běžného způsobu ovládání pomocí kabelového ovladače s řízením na teplotu vody nebo prostoru jsou tepelná čerpadla HYUNDAI již ve standardu vybavena možností vzdáleného bezdrátového (WiFi) „smart“ ovládání přes aplikaci, která umožňuje:

- » zapnutí / vypnutí zařízení a různých funkcí
- » nastavení požadované teploty pro zónu 1, zónu 2 a TUV
- » zapnutí/vypnutí a výběr ekvitermní křivky
- » nastavení denního a týdenního časového programu
- » zobrazení statistik spotřeby energie




Aplikace
iLetComfort
Android

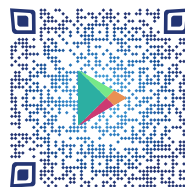


Aplikace
iLetComfort
iOS




ovládání u modelů R32

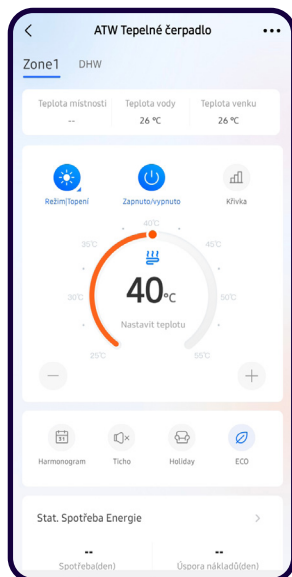

ovládání u modelů R290

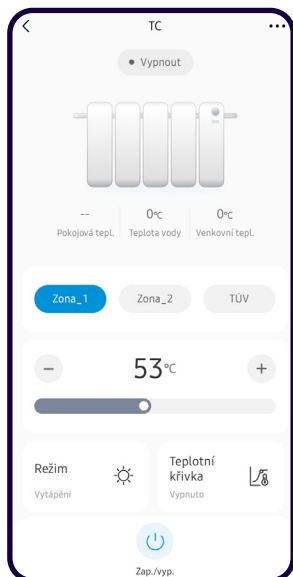

ovládání u modelů R290

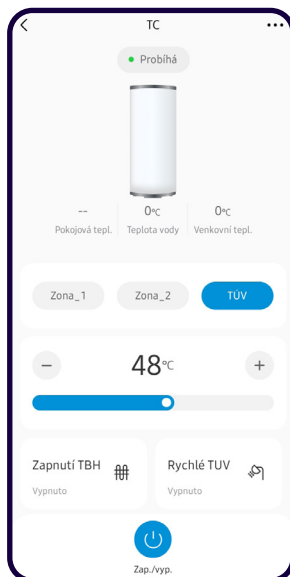

statistiky spotřeby energie

