

REFNETY (pro vnitřní jednotky)


Refnety pro vnitřní jednotky slouží na distribuci chladiva/propojení dvou a více vnitřních jednotek s venkovní jednotkou.



Model	Celkový výkon vnitřních jednotek (kW)	Připojení potrubí „plyn“ (mm)	Připojení potrubí „kapalina“ (mm)
HVS-N01D	< 16,8	Ø15,9	Ø9,52
	16,8 - 22,4	Ø19,1	Ø9,52
HVS-N02D	22,4 - 33,0	Ø22,2	Ø9,52
HVS-N03D	33,0 - 47,0	Ø28,6	Ø12,7
	47,0 - 71,0	Ø28,6	Ø15,9
	71,0 - 104,0	Ø31,8	Ø19,1

OVLÁDÁNÍ (lokální / skupinové)

Ke každé vnitřní jednotce je nutno doobjednat ovladač. K dispozici jsou bezdrátové, kabelové a centrální ovladače. Bezdrátový infraovladač má intuitivní rozhraní s přehledným displejem pro jednoduché nastavení požadované teploty s kroky 0,5 °C / 1 °C. Je možné nastavit režim provozu a další funkce. Kabelové ovladače nabízejí rozšířené možnosti řízení a pokročilé funkce. Díky stálému napájení a obousměrné komunikaci s jednotkami poskytují detailní informace o provozu systému. Centrální ovladač umožňuje monitorovat a řídit více vnitřních jednotek z jednoho místa. Poskytuje přehled o provozu, chybách a spotřebě energie. Umožňuje nastavit plány a ovládat systém jako celek.

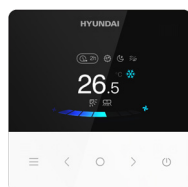

RM12F1
bezdrátový
infraovladač

HWC-86S(3)
kabelový
ovladač

HWC-86T(3)
kabelový
ovladač

HWC-120T(3)
kabelový
ovladač

HWC-TC310
centrální
ovladač

Funkce

Model	RM12F1	HWC-86S(3)	HWC-86T(3)	HWC-120T(3)	HWC-TC310
Ovládání více jednotek	-	• (1 skupina)	• (individuální)	• (individuální)	• (individuální)
Maximální počet vnitřních jednotek	-	16	16	16	384
Ovládání mobilní aplikací (WiFi)	-	-	• (1 skupina)	• (individuální)	-
LAN připojení	-	-	-	-	•
USB připojení	-	-	-	-	•
Ovládání ZAP/VYP	•	•	•	•	•
Nastavení pracovního režimu	•	•	•	•	•
Nastavení teploty	• (0,5°C/1°C)	• (0,5°C/1°C)	• (0,5°C/1°C)	• (0,5°C/1°C)	• (0,5°C/1°C)
Dvojité nastavení teploty	-	-	•	•	-
Zobrazení prostorové teploty	-	•	•	•	•
Přepínání otáček ventilátoru (7 stupňů)	•	•	•	•	•
Ovládání lamel (automatické / 5stupňové)	•	•	•	•	•
Denní časovač	•	•	•	•	-
Týdenní časovač	-	-	•	•	-
Plán provozu / prázdninový režim	-	-	-	-	•
Letní čas	-	-	•	•	-
Zobrazení hodin	-	-	•	•	•
Dvě úrovně oprávnění	-	•	•	•	•
Obousměrná komunikace	-	•	•	•	•
Podsvícení displeje	•	•	•	•	•
Přijímač signálu dálkového ovladače	-	•	•	•	-
Zámek klávesnice	-	-	•	•	-
Nastavení hlavního / vedlejšího ovladače	-	•	•	•	-
Pokročilé funkce	-	-	•	•	•
Funkce "Follow me"	-	•	•	•	-
Zobrazení poruchy	-	•	•	•	•
Zobrazení parametrů systému	-	•	•	•	•
Nastavení adresy jednotky	•	•	•	•	-
Energetický management	-	-	-	-	•
Vytváření skupin jednotek	-	-	-	-	•
Záznam provozu / report	-	-	-	-	•
Automatický restart po výpadku el. napájení	-	•	•	•	•
Rozměry (ŠxVxH) (mm)	48 x 170 x 20	86 x 86 x 18	86 x 86 x 18	120 x 120 x 20	270 x 183 x 27
El. napájení	1,5V (LR03/AAA) x 2	18V DC	18V DC	18V DC	24V AC
Kompatibilní pro série	HV8MO / HV8SO-VH / HV8SO				

- standardní výbava
- bez této funkce