


Návod k použití Bezdrátový dálkový ovladač

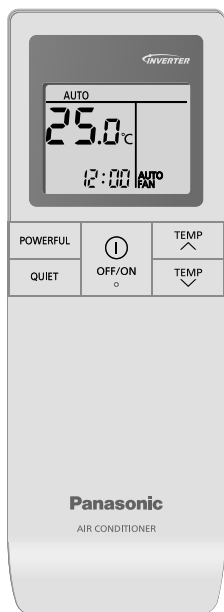

CZ-RL511D




ACXF55-23380

Bezpečnostní opatření

- Nedovolte kojencům a malým dětem hrát si s dálkovým ovladačem, aby nemohly náhodně spolknout baterie.
- Nepoužívejte dobíjecí (Ni-Cd) baterie. Mohlo by dojít k poškození dálkového ovládání.
- Abyste předešli nesprávné funkci nebo poškození dálkového ovladače:
 - Pokud přístroj nebudete delší dobu používat, vyjměte baterie.
 - Nové baterie stejného typu musí být vloženy podle uvedené polaridy.


Rychlý průvodce

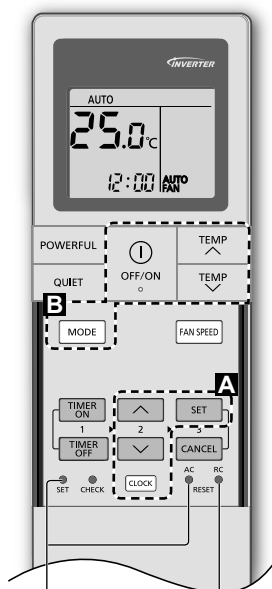

Stisknutím obnovíte
výchozí nastavení
dálkového ovladače.

V běžném provozu se
nepoužívá.
(Technické použití /
použití konfigurace
služby)

Vložení baterií

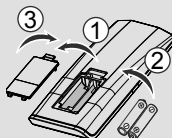


- 1 Sundejte zadní kryt dálkového ovládání
- 2 Vložte AAA nebo R03 baterie
- 3 Zavřete zadní kryt.


A Nastavení hodin

- 1 Stisk. **CLOCK** a nastavte  .
 - Stisk. **CLOCK** a držte přibližně po dobu 5 vteřin pro zobrazení času ve 12 nebo 24 hodinovém formátu
- 2 Potvrďte **SET**.

B Základní funkce

- 1 Stisk. **OFF/ON** pro ZAP/VYP operace
- 2 Stisk. **MODE** pro zvolení požadovaného režimu

- 3 Nastavte požadovanou teplotu.

Rozmezí telot: 16.0 °C ~ 30.0 °C / 60 °F ~ 86 °F.



Jak používat

Nastavení rychlosti ventilátoru



- Pro AUTO se rychlost vnitřního ventilátoru automaticky upraví podle provozního režimu.

Pro rychlé dosažení teploty



- Tato operace se automaticky zastaví po 20 minutách.

Abyste si užili tichý provoz



- Tato operace snižuje hluk proudění vzduchu.


Poznámka



- lze aktivovat ve všech režimech a lze je zrušit opětovným stisknutím příslušného tlačítka.



Nastavení časovače

K dispozici jsou 2 sady časovačů pro zapnutí nebo vypnutí jednotky v různé přednastavené době.

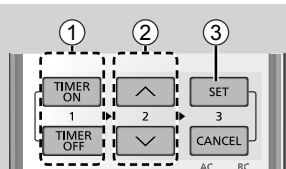


① Zvolte ON nebo OFF časovač Příklad: OFF ve 22:00


- S každým stisknutím



② Nastavte časovač



③ Potvrďte



- Pro zrušení ON nebo OFF časovače stiskněte .
- Pro zrušení ON a OFF časovače, stiskněte .
- Pokud je časovač zrušen ručně nebo kvůli výpadku napájení, můžete časovač znovu obnovit pomocí stisknutí   pro zvolení časovače ① nebo ② stiskněte .
- Zobrazí se nejbližší nastavení časovače a bude se postupně aktivovat.
- Provoz časovače je založen na hodinách nastavených na dálkovém ovladači a po nastavení se denně opakuje. Informace o nastavení hodin naleznete ve Stručném průvodci.
- Když je v provozu kabelové dálkové ovládání, nastavení časovače z bezdrátového dálkového ovládání se zruší.

Režim

- Vnitřní jednotky je možné provozovat samostatně nebo současně. Priorita provozu je dána první jednotce, která se zapnula.
- Během provozu se režimy HEAT a COOL nemohou aktivovat současně pro různé vnitřní jednotky.
- Indikátor napájení bliká, což znamená, že vnitřní jednotka je připravena pro jiný provozní režim.
- AUTO : Během provozu bude indikátor POWER na začátku blikat.

Single Jednotka volí provozní režim každých 10 minut podle nastavení a teploty v místnosti.

Multi Jednotka volí provozní režim každé 3 hodiny podle nastavené teploty, venkovní teploty a teploty v místnosti

HEAT : Kontrolka POWER bliká na začátku této operace. Jednotka se zahřívá.

COOL : Poskytuje efektivní komfortní chlazení podle vašich potřeb.

DRY : Jednotka pracuje při nízkých otáčkách ventilátoru, což zajišťuje jemné chlazení.

Úsporné nastavení teploty

Provoz jednotky v doporučeném teplotním rozsahu může ušetřit energii.

HEAT : 20.0 °C ~ 24.0 °C / 68 °F ~ 75 °F.

COOL: 26.0 °C ~ 28.0 °C / 79 °F ~ 82 °F.

Ovládání automatického restartu

Pokud je napájení obnoveno po výpadku napájení, provoz se po určité době automaticky restartuje s předchozím provozním režimem a směrem proudění vzduchu.

- Tento ovládání nelze použít, když je nastaven TIMER.

Řešení potíží

Než zavoláte servis, zkontrolujte následující.


Symptom	Zkontrolujte
Dálkové ovládání nefunguje. (Displej nebo přenosový signál je slabý.)	• Vložte správně baterie. • Vyměňte slabé baterie.
Jednotka nepřijímá signál z dálkového ovladače.	• Ujistěte se, že přijímač není blokován. • Některá fluorescenční světla mohou rušit vysílač signálu. Obrat'te se prosím na autorizovaného prodejce.

Čeština

Jak získat chybové kódy

Pokud se jednotka zastaví a indikátor TIMER bliká, použijte dálkový ovladač k získání chybového kódu.

- ① Držte po dobu 5 vteřin
- ② Stiskněte, dokud neuslyšíte pípnutí, a poté si запиšte chybový kód
- ③ Držte po dobu 5 vteřin pro ukončení
- ④ Vypněte jednotku a sdělte chybový kód autorizovanému prodejci

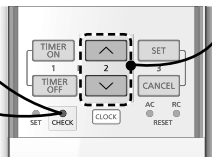

- V případě určitých chyb můžete restartovat jednotku pro omezený provoz, pokud při zahájení provozu zazní 4 pípnutí.

Informace

Informace pro uživatele o sběru a likvidaci starého zařízení a použitých baterií



Tyto symboly na produktech, obalech a/nebo průvodních dokumentech znamenají, že použité elektrické a elektronické výrobky a baterie by neměly být směřovány s běžným domovním odpadem.

Za účelem správného zpracování, obnovy a recyklace starých výrobků a použitých baterií je odevzdejte na příslušná sběrná místa v souladu s vaší národní legislativou.

Správnou likvidací těchto produktů a baterií přispějete k úspoře cenných zdrojů a zabráníte možným negativním dopadům na lidské zdraví a životní prostředí, které by jinak mohly vzniknout při nevhodném nakládání s odpady.

Další informace o sběru a recyklaci starých výrobků a baterií vám poskytne místní obecní úřad, služba likvidace odpadu nebo prodejní místo, kde jste položky zakoupili.

Za nesprávnou likvidaci tohoto odpadu mohou být uplatněny sankce v souladu s národní legislativou.



Pro firemní uživatele v Evropské unii

Chcete-li zlikvidovat elektrické a elektronické zařízení, obraťte se na svého prodejce nebo dodavatele pro další informace.

[Informace o likvidaci v jiných zemích mimo Evropskou unii]

Tyto symboly jsou platné pouze v Evropské unii. Pokud chcete tyto položky zlikvidovat, obraťte se na místní úřady nebo prodejce a požádejte o správný způsob likvidace.



Pb

Poznámka k symbolu baterie (příklady dvou spodních symbolů):

Tento symbol může být použit v kombinaci s chemickým symbolem. V tomto případě splňuje požadavek stanovený směrnicí pro danou chemickou látku.

Memo

Memo

Panasonic Corporation
1006 Kadoma, Kadoma City,
Osaka, Japan
Website: <http://www.panasonic.com>

© Panasonic Corporation 2019

Printed in China

Authorised representative in EU
Panasonic Testing Centre
Panasonic Marketing Europe GmbH
Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Germany

AEEE Compliance with Turkey Regulations
AEEE Yönetmeliğine Uygundur
BU ÜRÜNÜN KULLANIM ÖMRÜ 10 YILDIR

ACXF55-23380
PS0219-0