

# Klimatizace

# Návod k obsluze

---

**AR70H\*\*CA\*\*\***

---

- Děkujeme, že jste si koupili klimatizaci Samsung.
- Než začnete jednotku používat, přečtěte si pozorně tuto příručku a uschovejte ji pro pozdější referenci.

**SAMSUNG**

# Obsah

---

|                                                                 |           |
|-----------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Bezpečnostní informace</b>                                   | <b>4</b>  |
| Bezpečnostní informace                                          | 4         |
| <b>Stručný přehled</b>                                          | <b>12</b> |
| Přehled vnitřní jednotky                                        | 12        |
| Displej                                                         | 13        |
| Přehled dálkového ovládání                                      | 14        |
| Nabíjení dálkového ovládání                                     | 14        |
| Používání dálkového ovládání                                    | 15        |
| Initial Settings                                                | 15        |
| Volba provozního režimu                                         | 16        |
| Nastavení teploty • Nastavení rychlosti ventilátoru             | 17        |
| Nastavení směru proudění vzduchu                                | 18        |
| <b>Inteligentní funkce</b>                                      | <b>20</b> |
| Funkce inteligentního napájení                                  | 20        |
| Funkce WindFree Cooling                                         | 20        |
| Funkce Dry Comfort                                              | 21        |
| Funkce AI Motion Wind                                           | 22        |
| Režim AI Auto                                                   | 23        |
| Režim AI Energy                                                 | 24        |
| Režim Cool                                                      | 25        |
| Režim Dry • Režim Fan                                           | 26        |
| Režim Heat • Automatické odmrazování                            | 27        |
| Různé inteligentní funkce                                       | 28        |
| Funkce Eco                                                      | 28        |
| Funkce Quiet                                                    | 29        |
| Funkce Motion Detection                                         | 30        |
| Funkce Beep                                                     | 33        |
| Funkce Auto Clean                                               | 34        |
| Funkce Freeze Wash                                              | 36        |
| Funkce osvětlení displeje • Funkce Wi-Fi (Aplikace SmartThings) | 37        |
| <b>Plánování času</b>                                           | <b>38</b> |
| Funkce zapnutí/vypnutí časovače                                 | 38        |
| Funkce Good Sleep                                               | 40        |

|                          |           |
|--------------------------|-----------|
| <b>Čištění a údržba</b>  | <b>41</b> |
| Plánování činnosti       | 41        |
| Čištění                  | 42        |
| <b>Příloha</b>           | <b>47</b> |
| Řešení problémů          | 47        |
| Informace o chladivu     | 49        |
| Aplikace SmartThings     | 50        |
| Specifikace jednotky BLE | 52        |
| Specifikace radaru       | 52        |



### ***Správná likvidace výrobku (Elektrický a elektronický odpad)***

#### **(Platí pro země s odděleným systémem sběru)**

Toto označení na výrobku, jeho příslušenství nebo dokumentaci znamená, že výrobek a jeho elektronické příslušenství (například nabíječku, náhlavní sadu, USB kabel) je po skončení životnosti zakázáno likvidovat jako běžný komunální odpad. Možným negativním dopadům na životní prostředí nebo lidské zdraví způsobeným nekontrolovanou likvidací zabráníte oddělením zmíněných produktů od ostatních typů odpadu a jejich zodpovědnou recyklací za účelem udržitelného využívání druhotných surovin.

Uživatelé z řad domácností by si měli od prodejce, u něhož produkt zakoupili, nebo u příslušného městského úřadu vyžádat informace, kde a jak mohou tyto výrobky odevzdat k bezpečné ekologické recyklaci.

Podnikoví uživatelé by měli kontaktovat dodavatele a zkontrolovat všechny podmínky kupní smlouvy. Tento výrobek a jeho elektronické příslušenství nesmí být likvidován spolu s ostatním průmyslovým odpadem.



### ***Správná likvidace baterií v tomto výrobku***

Tato značka na baterii, návodu nebo obalu znamená, že baterie v tomto výrobku nesmí být na konci své životnosti likvidovány společně s jiným domovním odpadem. Případně vyznačené symboly chemikálií Hg, Cd nebo Pb upozorňují na to, že baterie obsahuje rtuť, kadmium nebo olovo v množství překračujícím referenční úroveň stanovené směrnicí ES 2006/66.

Bližší informace o závazcích společnosti Samsung vůči ochraně životního prostředí a regulačních povinnostech týkajících se výrobků (např. REACH) naleznete na naší webové stránce věnované udržitelnosti [www.samsung.com](http://www.samsung.com)

# Bezpečnostní informace

---

## **UPOZORNĚNÍ: Přečtěte si tuto příručku**

Před instalací, použitím nebo údržbou tohoto spotřebiče si přečtěte a dodržujte všechny bezpečnostní informace a pokyny. V důsledku nesprávné instalace, používání nebo údržby tohoto spotřebiče může dojít ke smrtelnému či vážnému zranění nebo poškození majetku. Tyto pokyny ponechejte u tohoto spotřebiče. Obsah této příručky může být změněn. Nejnovější verzi najdete na webu [www.samsung.com](http://www.samsung.com).

Protože se následující pokyny v této příručce týkají různých modelů, mohou se parametry vaší klimatizace od uvedených parametrů nepatrně lišit. V případě dotazů kontaktujte svého poskytovatele služby nebo navštivte web [www.samsung.com](http://www.samsung.com).

## **Upozornění a poznámky**

---

Abychom vás upozornili na bezpečnostní a důležité informace, používáme v této příručce následující upozornění a poznámky:

## **UPOZORNĚNÍ**

Rizika a nebezpečné činnosti, které mohou mít za následek vážné zranění nebo smrt.

## **VÝSTRAHA**

Rizika a nebezpečné činnosti, které mohou mít za následek lehká zranění nebo poškození majetku.

## **DŮLEŽITÉ**

Informace vyžadující zvláštní pozornost

## **POZNÁMKA**

Doplňkové informace, které mohou být užitečné

| Symbol                                                                                   | Význam                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A2L<br> | <b>UPOZORNĚNÍ:</b> Materiál s nízkou rychlostí hoření (Toto zařízení je naplněno chladivem R-32.) |
|         | Další informace najdete v provozní příručce                                                       |
|         | Seznamte se s provozní příručkou                                                                  |
|         | Seznamte se s instalační a servisní příručkou                                                     |

## VŠEOBECNÉ INFORMACE

Toto zařízení nesmí obsluhovat osoby (včetně dětí) se sníženou fyzickou, smyslovou a duševní způsobilostí nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud neobdržely pokyny týkající se používání zařízení od osoby zodpovídající za jejich bezpečnost. Na děti je třeba dohlédnout, aby si se zařízením nehrály.

Pokyny pro používání v Evropě: Toto zařízení mohou používat děti od 8 let a osoby se sníženou fyzickou, smyslovou a duševní způsobilostí nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud obdržely pokyny týkající se bezpečného používání zařízení a rozumí možným rizikům. Děti si se zařízením nesmí hrát. Čištění a uživatelskou údržbu nesmí provádět děti bez dozoru.

### DŮLEŽITÉ

V zájmu plnění antimikrobiální funkce byl tento výrobek ošetřen biocidním stříbrno-zinečnatým zeolitem.

# Bezpečnostní informace

## MONTÁŽ



## UPOZORNĚNÍ

Použijte síťový kabel podle napájecích norem tohoto produktu nebo vyšších a používejte jej pouze s tímto zařízením. Kromě toho nepoužívejte prodlužovací kabel.

- Prodloužení síťového kabelu může způsobit úraz elektrickým proudem nebo požár.
- Nepoužívejte elektrický transformátor. Jeho použití může způsobit úraz elektrickým proudem nebo požár.
- Pokud se napěťový/frekvenční/jmenovitý proud liší, může dojít k požáru.

**Montáž tohoto zařízení musí provádět kvalifikovaný technik nebo servisní firma. Nezkoušejte klimatizaci instalovat sami.**

- Pokud tomu tak není, může dojít k úrazu elektrickým proudem, požáru, explozi, problémům s produktem nebo zranění a také k zneplatnění záruky namontované klimatizace.

**Vedle klimatizace namontujte odpojovač (ale nikoli na panelech klimatizace) a elektrický jistič určený pro klimatizaci.**

- V opačném případě může dojít k úrazu elektrickým proudem nebo požáru.

**Vnější jednotku upevněte tak, aby její elektrická část nebyla odkryta.**

- V opačném případě může dojít k úrazu elektrickým proudem, požáru, explozi nebo problémům s produktem.

**Zařízení nemontujte v blízkosti topného tělesa ani hořlavého materiálu.**

**Zařízení nemontujte na vlhkém, mastném či prašném místě, na místě vystaveném přímému slunečnímu světlu a vodě (nebo dešti). Zařízení nemontujte na místě, kde může unikat plyn.**

- Jeho použití může způsobit úraz elektrickým proudem nebo požár.

**Vnější jednotku nikdy nemontujte na místech, jako je vysoká vnější stěna, odkud by jednotka mohla spadnout.**

- Důsledkem pádu vnější jednotky může být zranění, smrt či poškození majetku.

**Zařízení musí být řádně uzemněné. K uzemnění zařízení nepoužívejte plynové potrubí, plastové vodní potrubí ani telefonní linku.**

- V opačném případě může dojít k úrazu elektrickým proudem, požáru či explozi.
- Přesvědčte se, že je uzemněna i elektrická zásuvka.

**Výrobek musí být skladován v místnosti, kde nejsou žádné zdroje vznícení (např. otevřený oheň, plynové spotřebiče, elektrický vaříč atd.).**

- Všimněte si, že chladivo nevydává žádný zápach.

## VÝSTRAHA

Po nainstalování klimatizace ji prosím přikryjte igelitovým pytlíkem, který po spuštění klimatizace sundejte.

Zařízení namontujte na rovném a pevném povrchu, který unese její hmotnost.

- V opačném případě může dojít k nadměrným vibracím, hluku a problémům s produktem.

Řádně namontujte odtokovou hadici, aby voda správně odtékala.

- V opačném případě může dojít k přetečení vody a poškození majetku. Zabraňte mísení odtokové vody a odpadní vody, jinak by se v budoucnu mohl objevit zápach.

Při montáži vnější jednotky připojte odtokovou hadici tak, aby odtok probíhal bez problémů.

- Voda, kterou vnější jednotka při vytápění produkuje, může přetéct a způsobit poškození majetku. Především v zimě může z klimatizace upadnout kus ledu a způsobit zranění, smrt či poškození majetku.

Zařízení neinstalujte na místa, kde je vyžadován termo-hygrostat (např. serverovna, strojovna, počítačová místnost atp.)

- Tato místa neposkytují pro zařízení garantované provozní podmínky, a proto nemusí být výkon tohoto zařízení na těchto místech dostatečný.

## NAPÁJENÍ

### UPOZORNĚNÍ

V případě poškození elektrického jističe kontaktujte nejbližší servisní středisko.

Nenatahujte ani příliš neohýbejte elektrické vedení. Vedení nepřekrčujte ani nezavazujte.

Elektrické vedení nezavěšujte na kovové předměty, nepokládejte na něj těžké předměty, nezasunujte jej mezi předměty ani nezastrkujte do prostoru za zařízením.

- Jeho použití může způsobit úraz elektrickým proudem nebo požár.

V případě poškození napájecího kabelu jej musí vyměnit výrobce, jeho servisní technik nebo osoby s podobnou kvalifikací, aby nedošlo ke vzniku nebezpečí.

### VÝSTRAHA

Pokud klimatizaci delší dobu nebo v průběhu bouřky nepoužíváte, přerušte vedení na elektrickém jističi.

- V opačném případě může dojít k úrazu elektrickým proudem nebo požáru.

# Bezpečnostní informace

## POUŽÍVÁNÍ



### UPOZORNĚNÍ

V případě vytečení vody do zařízení kontaktujte nejbližší servisní středisko.

- V opačném případě může dojít k úrazu elektrickým proudem nebo požáru.

Pokud zařízení vydává nezvyklé zvuky, pach spáleniny nebo kouř, okamžitě přerušete napájení a kontaktujte nejbližší servisní středisko.

- V opačném případě může dojít k úrazu elektrickým proudem nebo požáru.

Pokud klimatizace funguje špatně nebo vyžaduje opravu, okamžitě zastavte její provoz a odpojte celý systém napájení. Poté kontaktujte zástupce autorizovaného servisu.

V případě úniku plynu (propanu, LPG atd.) okamžitě vyvětrejte, aniž byste se dotkli elektrického vedení. Nedotýkejte se zařízení ani elektrického vedení.

- Nepoužívejte ventilátor.
- Jiskra by mohla způsobit explozi nebo požár.

**Je-li nutné klimatizaci znovu namontovat, kontaktujte nejbližší servisní středisko.**

- V opačném případě může dojít k problémům s produktem, úniku vody, úrazu elektrickým proudem či požáru.
- Na produkt se nevztahuje doručovací služba. V případě opětovné montáže produktu na jiném místě budou naúčtovány dodatečné náklady na sestavení a poplatek za montáž.
- Pokud chcete produkt namontovat na neobvyklé místo, jako je průmyslová plocha nebo v blízkosti pobřeží, kde je vystaven působení soli z ovzduší, kontaktujte nejbližší servisní středisko.

**Elektrického jističe se nedotýkejte vlhkými rukama.**

- Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem.

**V průběhu činnosti klimatizaci nevypínejte pomocí jističe.**

- Vypnutí a opětovné zapnutí klimatizace pomocí jističe může způsobit jiskru a následně úraz elektrickým proudem a požár.

**Po vybalení klimatizace uložte balicí materiál mimo dosah dětí, protože pro ně může být nebezpečný.**

- Pokud si dítě natáhne na hlavu plastový obal, může se udusit.

**Když probíhá vytápění, nedotýkejte se rukama ani prsty lamel pro nastavení směru proudění vzduchu.**

- Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem nebo popálením.

**Do přívodu/výstupu vzduchu nestrkejte prsty ani cizí předměty.**

- Především dávejte pozor, aby do produktu nestrkaly prsty děti a neporanily se.

**Nevystavujte klimatizaci silný úderům a tahu.**

- Mohlo by dojít k požáru a problémům s produktem.

V blízkosti venkovní jednotky nenechávejte předměty, po kterých by děti mohly na přístroj vylézt.

- Mohly by se vážně zranit.

Ve špatně odvětrávaných prostorech nebo v blízkosti nemocných lidí nepoužívejte klimatizaci příliš dlouho.

- Protože hrozí nebezpečí nedostatku kyslíku, otevřete alespoň jednou za hodinu okno.

Nepoužívejte žádné jiné prostředky k urychlení odmrazování nebo čištění než ty, které doporučuje společnost Samsung.

Neporážíte ani nezapalujte.

Dbejte na to, že chladiva nesmí obsahovat odoranty.

Pokud do zařízení pronikne cizí látka, například voda, vypněte napájení a kontaktujte nejbližší servisní středisko.

- V opačném případě může dojít k úrazu elektrickým proudem nebo požáru.

**Nesnažte se zařízení sami opravovat, demontovat ani upravovat.**

- Nepoužívejte jiné (například měděné, ocelové atd.) než standardní pojistky.
- Jinak může dojít k úrazu elektrickým proudem, požáru, problémům s produktem nebo zranění.

## VÝSTRAHA

Pod vnitřní jednotku nepokládejte žádné předměty ani přístroje.

- Voda odkapávající z vnitřní jednotky může způsobit požár či poškození majetku.

**Minimálně jednou ročně kontrolujte, zda není poškozen montážní rám vnější jednotky.**

- V opačném případě může dojít ke zranění, úmrtí či poškození majetku.

Aby nedošlo ke zranění, je nutné po zastavení pohybu vertikálních lamel pro nastavení směru proudění vzduchu změnit polohu horizontálních lamel pro nastavení směru proudění vzduchu. (V případě manuálního nastavení horizontálního proudění vzduchu.)

Pokud klimatizace správně nechladí nebo nevytápí, mohlo dojít k úniku chladiva. V případě úniku zastavte provoz, vyvětrejte místnost a obraťte se okamžitě na svého prodejce s žádostí o doplnění chladiva.

Chladivo není škodlivé. Pokud však přijde do styku s ohněm, může dojít k úniku škodlivých plynů a dále hrozí riziko požáru.

Během přepravy vnitřní jednotky je třeba z důvodu ochrany přikrýt potrubí držáky. Při přepravě nedržte výrobek za potrubí.

- Mohlo by dojít k úniku plynu.

**Zařízení nemontujte do lodí ani do vozidel (například do obytných dodávek).**

- Sól, otřesy nebo jiné přírodní vlivy mohou způsobit poruchu zařízení, úraz elektrickým proudem či požár.

# Bezpečnostní informace

Na zařízení se nestavte ani na něj nepokládejte žádné předměty (například prádlo, zapálené svíčky, zapálené cigarety, nádoby, chemické látky, kovové předměty atd.).

- Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem, požáru, problémům s produktem či zranění.

**Zařízení neobsluhujte vlhkýma rukama.**

- Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem.

**Na povrch zařízení nestříkejte tekavé látky, jako jsou například insekticidy.**

- Nejenže mohou být pro člověka nebezpečné, ale mohou také způsobit úraz elektrickým proudem, požár a problémy s produktem.

**Nepijte vodu z klimatizace.**

- Voda může být pro člověka škodlivá.

**Vyvarujte se nárazů, třesení či pádu dálkového ovladače, ani se jej nepokoušejte rozebírat.**

**Po výměně v dálkovém ovladači uchovávejte baterie mimo dosah dětí.**

- Pokud dítě baterii spolkne, okamžitě vyhledejte lékaře.

**Při výměně baterií dálkového ovladače dejte pozor, aby kapalina z baterie nepřišla do kontaktu s vaší pokožkou.**

- Kapalina z baterie je pro člověka škodlivá.

**Nedotýkejte se potrubí připojeného produktu.**

- Mohlo by dojít k popálení či zranění.

**Nádobu na chladicí kapalinu ani potrubí neřežte ani neopalujte.**

**Proudění vzduchu by nemělo směřovat k ohni nebo vařiči.**

**Klimatizaci nepoužívejte k uchovávání přesných měřicích přístrojů, potravin, zvířat, rostlin a kosmetiky ani k jiným neobvyklým účelům.**

- Mohlo by dojít k poškození majetku.

**Předcházejte dlouhodobému vystavování osob, zvířat a rostlin vzduchu proudícímu z klimatizace.**

- Mohlo by dojít k jejich poranění či poškození.

## ČIŠTĚNÍ



### UPOZORNĚNÍ

Zařízení nečistěte přímým ostřikováním vodou. K čištění zařízení nepoužívejte benzín, ředidlo ani alkohol.

- Mohlo by dojít k odbarvení, deformaci, poškození, úrazu elektrickým proudem či požáru.

**Před čištěním, servisem nebo údržbou nezapomeňte výrobek odpojit od zdroje napájení a počkejte, až se ventilátor zastaví.**

- V opačném případě může dojít k úrazu elektrickým proudem nebo požáru.



### VÝSTRAHA

**Při čištění povrchu tepelného výměníku venkovní jednotky dejte pozor, protože má ostré hrany.**


- Čištění by měl provádět kvalifikovaný technik. Obraťte se na instalačního technika nebo servisní středisko.

**Vnitřní prostory klimatizace sami nečistěte.**

- Chcete-li vyčistit vnitřní prostor zařízení, kontaktujte nejbližší servisní středisko.
- Při čištění filtru se řiďte popisy v části „Čištění“.
- V opačném případě může dojít k poškození, úrazu elektrickým proudem či požáru.
- Při manipulaci s tepelným výměníkem dejte pozor, abyste se neporanili o ostré hrany jeho povrchu.

# Přehled vnitřní jednotky

Vzhled vlastního produktu se může od obrázku níže nepatrně lišit.

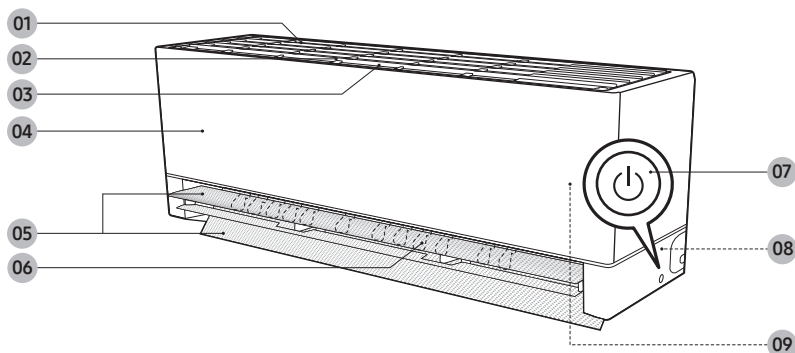


- 01 Sání vzduchu
- 02 Vzduchový filtr
- 03 Filtr se systémem péče 4 v 1
- 04 Přední panel
- 05 Lamely pro nastavení směru proudění vzduchu (nahoru a dolů)

- 06 Lamely pro nastavení směru proudění vzduchu (vlevo a vpravo)
- 07 Vypínač
- 08 Snímač teploty v místnosti
- 09 Displej/přijímač dálkového ovladače

## POZNÁMKA

- Produkt je dodáván se dvěma filtry se systémem péče 4 v 1 a příloženou příručkou.

## Displej

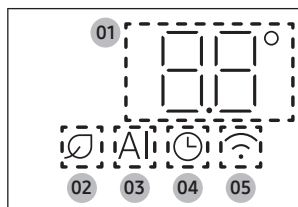

**01** Indikátor teploty (číselný) /  
indikátor resetování filtru (CF) /  
indikátor Auto Clean (C) /  
indikátor odmrazování (dF)

**02** Indikátor AI Energy

**03** Indikátor AI Auto

**04** Indikátor časovače /  
Indikátor Good Sleep

**05** Indikátor Wi-Fi

### POZNÁMKA


- Po zapnutí sítě Wi-Fi, indikátor třikrát blikne a poté se rozsvítí.

### POZNÁMKA

- Pokud indikátor Wi-Fi po zahájení provozu 10 sekund bliká, znamená to, že klimatizace není připojena k Wi-Fi. Přečtěte si část „Aplikace SmartThings“ na straně 50 a připojte klimatizaci k Wi-Fi.
- Po připojení k Wi-Fi může klimatizace shromažďovat a učit se vaše uživatelské vzorce, aby mohla běžet v režimu AI Auto.

# Přehled dálkového ovládání

Většina provozních pokynů v této příručce vyžaduje použití dálkového ovladače.

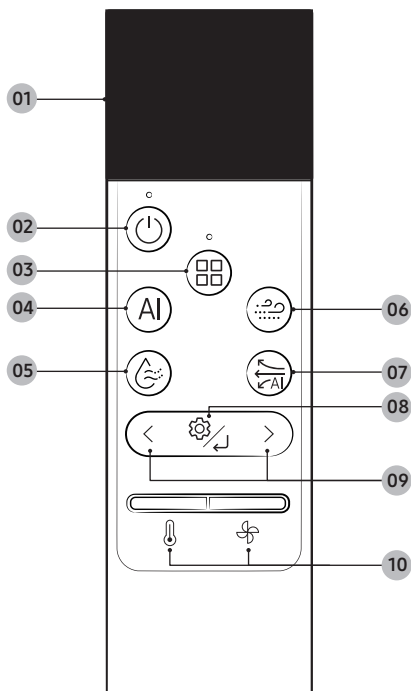


- 01 Displej
- 02 Vypínač
- 03 Tlačítko Mode
- 04 Tlačítko AI Auto
- 05 Tlačítko Dry Comfort
  - Funkce Dry Comfort není u multisystému k dispozici. Pokud nicméně toto tlačítko stisknete, zařízení bude pracovat v režimu Dry.
- 06 Tlačítko WindFree
- 07 Tlačítko AI Motion Wind
- 08 Tlačítko Options/Set/Auto Clean
  - Pokud chcete funkci Auto Clean zapnout nebo vypnout, přidržte na 3 sekundy příslušné tlačítko.
- 09 Směrové tlačítko
- 10 Tlačítko teploty/rychlosti ventilátoru
  - Směrovým tlačítkem nahoru nebo dolů upravte teplotu nebo rychlost ventilátoru.
  - Pro nastavení úhlu lamely pro horizontální proudění vzduchu stiskněte tlačítko.
  - Pro zapnutí horizontálního výkyvného režimu stiskněte a podržte tlačítko po dobu delší než 3 sekundy.
  - Pro nastavení úhlu lamely pro vertikální proudění vzduchu stiskněte tlačítko.
  - Pro zapnutí vertikálního výkyvného režimu stiskněte a podržte tlačítko po dobu delší než 3 sekundy.

## POZNÁMKA

- Displej probudíte stisknutím libovolného tlačítka.
- Displej se vypne, jestliže po dobu 5 sekund nebylo na dálkovém ovládání stisknuto žádné tlačítko.
- Režim Low Ambient u klimatizací nefunguje, i když je v rámci Heating Range. povolen.
- Režim Manual Fan u klimatizací nefunguje, i když je v rámci režimu Auto Mode povolen.
- Šedé kroužky na tlačítkách dálkového ovládání uvedené v uživatelské příručce indikují oblasti, které je třeba stisknout, aby tlačítka fungovala. např.

## Nabíjení dálkového ovládání

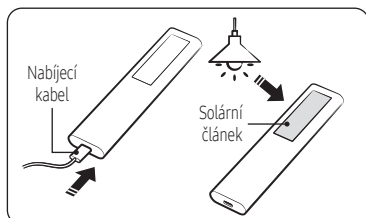

## POZNÁMKA

- Produkt je dodáván s nabíjecím kabelem nebo nabíječkou dálkového ovládání.


- Před použitím dálkové ovládání plně nabijte.
- Pokud se na displeji dálkového ovládání objeví „Low battery“, dálkové ovládání nabijte pomocí portu USB (typu C) v dolní části dálkového ovládání. Budete-li udržovat dálkové ovládání přední stranou dolů, bude se nabíjet pomocí solárního článku, což umožní, aby baterie vydržela déle.
- Při nabíjení dálkového ovládání je na displeji zobrazeno „Charging“. Po dokončení nabíjení se na displeji zobrazí „Complete“ a poté se displej vypne. Jako další krok odstraňte nabíjecí kabel.
- Pokud nebudete dálkové ovládání delší dobu používat, dálkové ovládání před uložením nabijte pomocí USB portu.

# Používání dálkového ovládání

Používání klimatizace je snadné, stačí vybrat režim a následně ovládat teploty, otáčky ventilátoru a směr proudění vzduchu.


## Initial Settings

Před prvním použitím dálkového ovladače byste měli nastavit jednotky teploty na stupně Celsia nebo Fahrenheit.

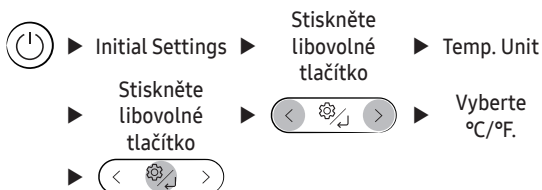


### POZNÁMKA

- Po nastavení jednotky teploty se dálkový ovladač vypne. Zapnete ho stisknutím tlačítka .
- Nedojde k přepnutí indikace teploty na vnitřní jednotce.
- Pokud chcete změnit jednotky teploty, změňte nastavení následujícím způsobem:

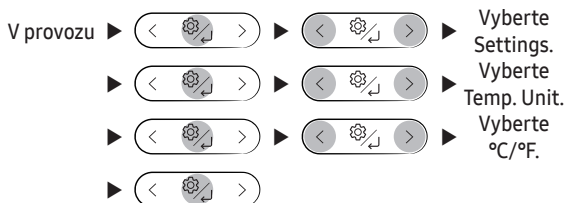

# Používání dálkového ovládání

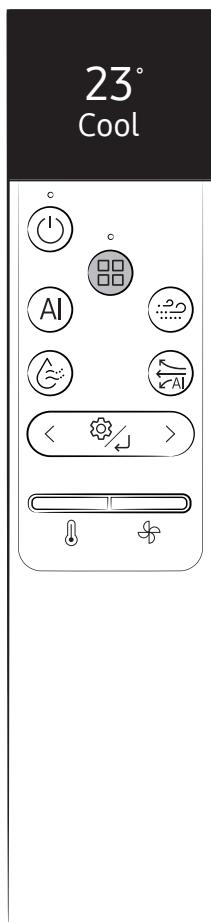

## Volba provozního režimu

Chcete-li změnit aktuální režim na AI Auto, Cool, Dry, Fan a Heat, stiskněte tlačítko  (režim).

Po připojení Wi-Fi můžete použít režim AI Auto.

### POZNÁMKA


- Režimy Cool, Dry a Heat můžete používat v následujícím provozním rozsahu.

| Režim            | Cool                                           | Dry             | Heat                          |
|------------------|------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------|
| Vnitřní teplota  | 16 °C až 32 °C                                 | 18 °C až 32 °C  | 27 °C nebo méně               |
| Venkovní teplota | -10 °C až 46 °C                                | -10 °C až 46 °C | -15 °C až 24 °C <sup>1)</sup> |
| Vnitřní vlhkost  | Relativní vlhkost 80 % nebo méně <sup>2)</sup> | -               | -                             |

<sup>1)</sup> Klesne-li venkovní teplota na -15 °C, může dojít ke snížení topného výkonu na 60 až 70 %.

<sup>2)</sup> Používáte-li klimatizaci delší dobu v režimu Cool v prostředí s vysokou vlhkostí vzduchu, může dojít ke kondenzaci.

- Další informace o venkovní teplotě v multisystému najdete v příručce k multisystému.

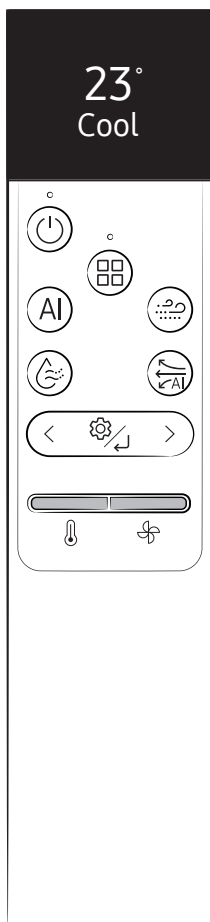

## Nastavení teploty

Pro regulaci teploty v jednotlivých režimech stiskněte tlačítko  nahoru nebo dolů:


| Režim             | Ovládání teploty                   |
|-------------------|------------------------------------|
| AI Auto/Cool/Heat | Nastavení o 1 °C z 16 °C na 30 °C. |
| Dry               | Nastavení o 1 °C z 18 °C na 30 °C. |
| Fan               | Bez ovládání teploty.              |

## Nastavení rychlosti ventilátoru

V každém režimu můžete zvolit následující otáčky ventilátoru:

| Režim     | Dostupné otáčky ventilátoru                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AI Auto   | Bez regulace rychlosti ventilátoru.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Cool/Heat |      |
| Fan       |                                                                                       |
| Dry       | Bez regulace rychlosti ventilátoru.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

# Používání dálkového ovládání

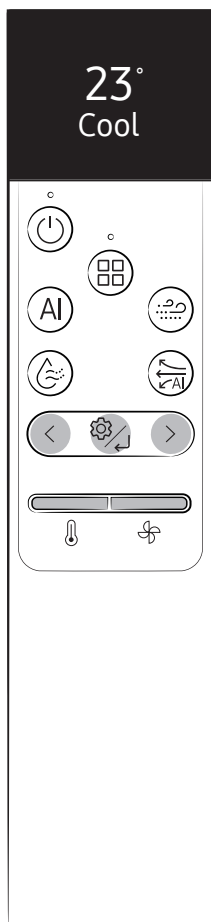

## Nastavení směru proudění vzduchu

Nastavte horizontální nebo vertikální lamely pro nastavení směru proudění vzduchu do požadovaného úhlu nebo vyberte horizontální nebo vertikální proudění.

- |             |                                                                                                                                   |   |                                                                   |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------------------------------------------------------------------|
| V provozu ▶ | Stiskněte tlačítko                               | ▶ | Vyberte požadovaný úhel lamely pro horizontální proudění vzduchu. |
| V provozu ▶ | Stiskněte tlačítko  na dobu delší než 3 sekundy. | ▶ | Výběr požadovaného horizontálního výkyvného režimu                |
| nebo        |                                                                                                                                   |   |                                                                   |
| V provozu ▶ | Stiskněte tlačítko                               | ▶ | Vyberte požadovaný úhel lamely pro vertikální proudění vzduchu.   |
| V provozu ▶ | Stiskněte tlačítko  na dobu delší než 3 sekundy. | ▶ | Výběr vertikálního výkyvného režimu                               |

### POZNÁMKA

- Po zapnutí horizontálního výkyvného režimu stiskněte tlačítko , dokud nebude dosažen požadovaný směr proudění vzduchu.

 **POZNÁMKA**

- Směr proudění vzduchu se přepíná v pořadí zobrazeném níže; změna směru proudění se zobrazuje v reálném čase na displeji dálkového ovladače.

|                             |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vertikální proudění vzduchu | Úhel lamely pro nastavení směru proudění vzduchu | <p>V režimu AI Auto/Cool/Dry/Fan</p>       |
|                             |                                                  | <p>V režimu Heat</p>                       |
|                             | Naklápění                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

|                               |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Horizontální proudění vzduchu | Úhel lamely pro nastavení směru proudění vzduchu |      |
|                               | Naklápění                                        |                                                                                                                                                                        |

- Pokud upravíte vertikální lamely pro nastavení směru proudění vzduchu ručně, může se stát, že se při vypnutí klimatizace úplně nezavřou.
- K nastavení lamel pro proudění vzduchu vždy používejte dálkový ovladač. Lamely nenastavujte ručně. Nemusely by pak fungovat normálně.
- Je-li zapnutá funkce Good Sleep, nemůžete řídit směr vertikálního proudění vzduchu v režimu Cool.

# Funkce inteligentního napájení

Wind  
Free  
On

Wind  
Free  
Off

## Funkce WindFree Cooling

Díky funkci WindFree Cooling si můžete vychutnat mírný vánek procházející úzkými otvory ve vertikálních lamelách pro nastavení směru proudění vzduchu.

V režimu Cool/Dry/Fan ► 

### POZNÁMKA

- Chcete-li tuto funkci zrušit, stiskněte znovu tlačítko  (WindFree).
- Pokud je zapnutá funkce WindFree Cooling, klimatizace automaticky řídí otáčky ventilátoru, aby bylo ve vaší místnosti svěžší a komfortní ovzduší.
- Pokud je funkce WindFree Cooling zrušena, klimatizace se vrátí k původním otáčkám ventilátoru a vzduch bude vycházet z lamel pro nastavení směru proudění vzduchu.
- V režimu Cool je během provozu funkce WindFree Cooling doporučená nastavená teplota 24 °C až 26 °C.
- Funkci WindFree Cooling lze použít v režimu Cool, Dry nebo Fan.
- Během provozu funkce WindFree Cooling nelze vybrat funkci Quiet.
- Výběrem funkce WindFree Cooling budou zrušeny funkce Dry Comfort, Eco a funkce úpravy směru proudění vzduchu.

Dry  
Comfort  
On

Dry  
Comfort  
Off

## Funkce Dry Comfort

Tato funkce odvlhčování udržuje příjemnou úroveň vlhkosti a šetří energii tím, že upravuje vlhkost podle nastavené teploty.

V provozu ► 

### POZNÁMKA


- Nastavenou teplotu lze upravit o 1 °C v rozmezí 18 až 30 °C.
- Otáčky ventilátoru se upravují automaticky.
- Směr proudění vzduchu se upravuje automaticky. Pokud se používá funkce Dry Comfort a vyberete možnost Horizontal nebo Vertical, funkce se vypne.
- Pokud je aktivní funkce Dry Comfort a vnitřní teplota a vlhkost jsou vysoké, lamely pro nastavení směru proudění vzduchu se otevřou, a dojde k úpravě teploty a vlhkosti. Lamely pro nastavení směru proudění vzduchu se automaticky zavřou, když je dosaženo příjemné teploty a úrovně vlhkosti.

#### Změny stavu lamely pro nastavení směru proudění vzduchu v závislosti na teplotě a vlhkosti

|                                             |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vnitřní teplota a vlhkost                   | <p>Pokud jsou teplota a vlhkost nízké</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Lamely pro nastavení směru proudění vzduchu se zavřou a vzduch proudí otvorem WindFree.</li></ul> | <p>Pokud jsou teplota a vlhkost vysoké</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Lamely pro nastavení směru proudění vzduchu se otevřou a vzduch proudí.</li></ul> |
| Lamely pro nastavení směru proudění vzduchu | Zavřená                                                                                                                                                                             | Přerušení obvodu                                                                                                                                                     |

- U multisystému zařízení pracuje v režimu Dry.

# Funkce inteligentního napájení

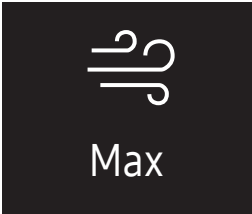

## Funkce AI Motion Wind

Tato funkce umožňuje uživatelům dosáhnout požadovaného proudění vzduchu výběrem režimu Fan ze sedmi režimů.  
Učí se také vzorce chování uživatelů, aby mohla poskytovat personalizované chlazení.

V provozu ►  ► Volba požadovaného režimu Fan

### POZNÁMKA

- Každým stisknutím tlačítka  lze vybrat požadovaný režim Fan.

| Režim   | Dostupné režimy Fan                                                               |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| AI Auto |  |  |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |
| Cool    |  |  |  |  |  |
| Dry     |  |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |
| Fan     |  |  |  |  |                                                                                   |
| Heat    |  |  |  |                                                                                   |                                                                                   |

- Úhel lamely pro nastavení směru proudění vzduchu jednotlivých režimů viz níže:

| Režim Fan                                        | Max                                                                                 | Surround                                                                            | Long Reach                                                                          | Down                                                                                 |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Úhel lamely pro nastavení směru proudění vzduchu |  |  |  |  |

| Režim Fan                                        | AI Direct                                                                           | AI Indirect                                                                         | WindFree                                                                            | Off                            |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Úhel lamely pro nastavení směru proudění vzduchu |  |  |  | Vrátí se do stavu před výběrem |

- Naučené uživatelské vzorce se používají pouze v režimu AI Direct nebo AI Indirect.

# AI Auto

## Režim AI Auto

Pomocí režimu AI Auto můžete automaticky ovládat některý z režimů Cool, Dry, Heat a WindFree Cooling v závislosti na naučených uživatelských vzorcích získaných z externího serveru přes Wi-Fi modul. Oblíbená teplota a provozní režim se také nastavují na základě aktuálních teplot (vnitřní/venkovní) a získaných uživatelských vzorců.



nebo



► Vyberte možnost  
AI Auto.

### POZNÁMKA

- Tento režim můžete použít po připojení k Wi-Fi.
- V režimu AI Auto se na displeji vnitřní jednotky zobrazí indikátory AI (AI Auto) a  (Wi-Fi).
- Pokud nejsou shromážděné uživatelské vzorce dostatečné, nastavená teplota se nastaví podle časů aktivity uživatele a vnitřní/venkovní teploty.
- Nastavená teplota je regulována v rozmezí 22 °C až 28 °C (Cool) / 20 °C až 28 °C (Heat) v režimu AI Auto. Můžete ji také změnit ručně.
- Automaticky změněná nastavená teplota se zobrazí na displeji vnitřní jednotky, který se přepne na aktuální teplotu po uplynutí 4 až 5 sekund.
- Pokud stisknete tlačítko  (Režim) v režimu AI Auto, tento režim se zruší.
- Provedete-li změnu teploty v režimu AI Auto, klimatizace bude v provozu se změněnou nastavenou teplotou.

# Funkce inteligentního napájení

---

## Bez připojení k síti Wi-Fi

- Klimatizace se automaticky přepne do režimu Cool, Dry nebo Heat v závislosti na teplotě a vlhkosti místnosti. Optimální režim vhodný z hlediska aktuální kvality vzduchu v místnosti je v provozu automaticky za účelem rychlého zajištění příjemného vzduchu.
- Rychlost ventilátoru je automaticky upravena podle teploty a vlhkosti místnosti.

## Režim AI Energy

---

- Režim AI Energy slouží k úspoře elektrické energie spotřebovávané provozovanou klimatizací. Tento režim lze zapnout nebo vypnout pouze přes aplikaci SmartThings.
- Množství ušetřené elektřiny se počítá pouze v režimu AI Auto.
- Indikátor AI Energy () se rozsvítí na displeji vnitřní jednotky.
- Množství ušetřené elektřiny se počítá od okamžiku zapnutí klimatizace.
- Množství ušetřené elektřiny se liší v závislosti na okolním prostředí (např. vnitřní/venkovní teplota a vlhkost), nastavené teplotě a provozním režimu.
- Upozorňujeme, že množství uspořené elektřiny se může lišit i za stejných podmínek provozního prostředí v závislosti na způsobu měření.
- Pokud chcete mít výkonné chlazení nebo vytápění, vypněte v aplikaci SmartThings režim AI Energy.

23°  
Cool

## Režim Cool

Režim Cool použijte k ochlazení v teplém počasí.



Vyberte  
možnost Cool.

### POZNÁMKA

- Po výběru režimu Cool vyberte požadovanou funkci, teplotu a otáčky ventilátoru.
  - Pro rychlejší ochlazení vyberte nižší teplotu a vyšší otáčky ventilátoru.
  - Pro úsporu energie vyberte vyšší teplotu a nižší otáčky ventilátoru.
  - Když se teplota v místnosti blíží nastavené teplotě, motor kompresoru se zpomalí, aby šetřil energii.

# Funkce inteligentního napájení

25°  
Dry

## Režim Dry

Režim Dry použijte za deště nebo vlhka.



### POZNÁMKA

- Správně nastavený teplotní rozsah pro funkci odvlhčování je 24 až 26 °C. Pokud máte pocit, že je aktuální vlhkost vysoká, použijte nižší nastavenou teplotu.
- Režim Dry nelze používat pro vytápění. Režim Dry je určen k vytvoření vedlejšího účinku chlazení.

## Režim Fan

V režimu Fan běží klimatizace jako podlahový ventilátor, z něhož vychází proud vzduchu bez vytápění nebo chlazení.



### POZNÁMKA

- Pokud nebude klimatizační jednotka delší dobu používána, nechte ji běžet v režimu Fan po dobu 3 až 4 hodin, aby došlo k vysušení vnitřních součástí.
- Venkovní jednotka nepracuje v režimu Fan. Jedná se o normální funkci klimatizace, nikoli o poruchu.

25°  
Heat

## Režim Heat

Režim Heat použijte, abyste zůstali v teple.



### POZNÁMKA

- Když se klimatizace zahřívá, ventilátor nemusí být zpočátku 3 až 5 minut v chodu. Zamezuje se tím silnému proudění studeného vzduchu.
- Pokud klimatizace dostatečně nevytápí, použijte společně s ní doplňkové vytápěcí zařízení.

## Automatické odmrazování

Je-li nízká venkovní teplota a vysoká vlhkost, může se na venkovním tepelném výměníku tvořit námraza, čímž může dojít ke snížení účinnosti vytápění. Pokud jsou tyto podmínky splněny a je aktivován režim Heat, klimatizace spustí na 5 až 12 minut funkci odmrazování, která umožňuje námrazu z venkovního tepelného výměníku odstranit.

### POZNÁMKA

- Když je zapnuta funkce odmrazování, na displeji vnitřní jednotky se objeví indikátor (odmrazování) , na vnější jednotce se vytváří pára a lamely pro nastavení směru proudění vzduchu se nepohybují. (Všimněte si, že u multisystému se lamely přemísť do nejnižší polohy. Po dokončení odmrazování se lamely vrátí na úhel nastavený uživatelem.)
- Dokud není funkce odmrazování dokončena, nebude možné pomocí dálkového ovladače vybírat jiné funkce.

# Různé inteligentní funkce



## Funkce Eco

V případě multisystému není tato funkce podporována.

Pomocí funkce Eco můžete snížit spotřebu elektrické energie a současně zachovat příslušné chlazení či vytápění místnosti. Tuto funkci lze vybrat v režimu Cool nebo Heat.

V režimu Cool  
nebo Heat ►  ►  ►  
Vyberte  
možnost Eco. ► 

### POZNÁMKA

- Při spuštění funkce Eco dojde ke změně proudění vzduchu na vertikální.
- Můžete změnit nastavenou teplotu, směr proudění vzduchu a otáčky ventilátoru.
- Povolené nastavené teploty při zapnuté funkci Eco:


| Režim | Minimální nastavená teplota | Maximální nastavená teplota |
|-------|-----------------------------|-----------------------------|
| Cool  | 24 °C                       | 30 °C                       |
| Heat  | 16 °C                       | 30 °C                       |

- Pokud změníte nastavenou teplotu mimo povolený rozsah pro aktuální režim, nastavená teplota se automaticky resetuje tak, aby byla v rámci rozsahu.
- Pokud vypnete funkci Eco, bude proudění vzduchu pokračovat. K vypnutí použijte funkci pro úpravu směru proudění vzduchu.
- Výběrem funkce Eco zrušíte funkce Dry Comfort, WindFree Cooling, Good Sleep a Quiet.



## Funkce Quiet

Pomocí funkce Quiet můžete snížit provozní hluk jednotky. Tuto funkci lze vybrat v režimu Cool nebo Heat.



### POZNÁMKA

- Můžete změnit nastavenou teplotu a směr proudění vzduchu, ale nemůžete změnit otáčky ventilátoru.
- Výběrem funkce Quiet zrušíte funkce Dry Comfort, WindFree Cooling, Eco a Good Sleep.

# Různé inteligentní funkce


Direct

Indirect


## Funkce Motion Detection

### Směr proudění vzduchu


Funkce Motion Detection umožňuje, aby klimatizace detekovala pohyb osob a přímo či nepřímo nasměrovala proudění vzduchu.

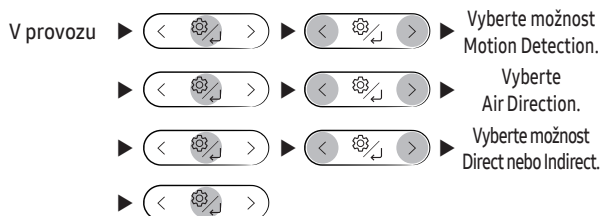

- Je-li vybrána možnost Direct foukání
- Je-li vybrána možnost foukání Indirect

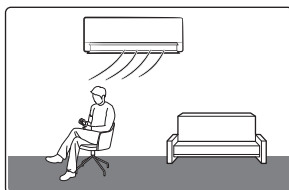


- Vzduch proudí v detekovaném směru.

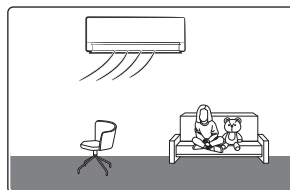

- Vzduch proudí v opačném směru detekce.

- Pokud je všude detekován pohyb osob

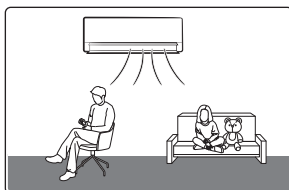


- V případě volby proudění vzduchu Direct bude z klimatizace proudit vzduch doleva a doprava. V případě volby Indirect bude vzduch proudit ze středu klimatizace.


## Power Saving

Pokud není nastavena funkce detekce, běží režim Power Saving.

Režim Power Saving můžete zapnout nebo vypnout.

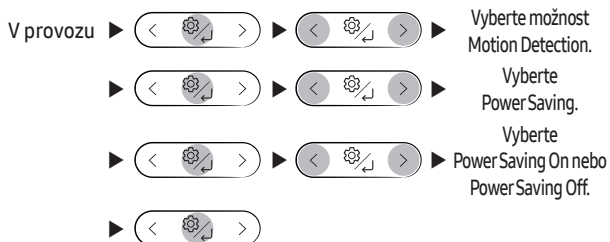

- Pokud není detekován pohyb osob

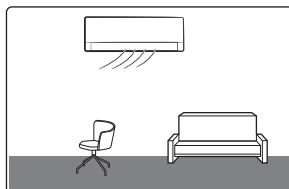

- Pokud po určitou dobu není detekován žádný pohyb osob, spustí se režim Power Saving a nastavená teplota se může změnit až na 28 °C.
- Pokud je v režimu Power Saving detekován pohyb osob, předchozí operace se restartuje.

# Různé inteligentní funkce

---

## POZNÁMKA

- Snímač detekce pohybu může detekovat pohyb osob pouze v dosahu 6 m. Pohyb osob, které se nacházejí mimo tento dosah, nemusí být detekován.
- Pokud je před snímačem překážka nebo je dané místo vystaveno přímému slunečnímu svitu či větru, nemusí snímač fungovat správně.
- Pohyb domácího mazlíčka, výkyvného topení nebo robotického vysavače může být rozpoznán jako pohyb osob.
- Pokud se daná osoba přestane v detekovatelném dosahu pohybovat, nemusí být detekována.
- Pokud se určitá osoba pohybuje na stejném místě nebo delší dobu nedochází k žádnému pohybu, klimatizace tento stav vyhodnotí jako nepřítomnost.
- V případě nepatrného pohybu, například jsou-li v místnosti kojenci nebo pacienti, nebo dlouhodobého nepatrného pohybu, například pokud v místnosti někdo spí nebo sleduje film, může klimatizace tento stav vyhodnotit jako nepřítomnost.
- Do blízkosti klimatizace neumísťujte žádný velký předmět, topné zařízení nebo zvlhčovač.



Beep

## Funkce Beep

Funkci Beep použijte k zapnutí nebo vypnutí pípání, které zazní při stisknutí tlačítka na dálkovém ovladači.

- V provozu ►  ►  ►
- Vyberte Settings. ►  ►  ►
- Vyberte možnost Beep. ► 

# Různé inteligentní funkce



## Funkce Auto Clean

Pokud z vnitřní jednotky vychází zápach, použijte funkci Auto Clean.

### Aktivace Auto Clean

Pokud chcete aktivovat funkci Auto Clean, stiskněte na minimálně 3 sekundy tlačítko  (Možnosti).


Na displeji vnitřní jednotky je zobrazeno:



Pokud je klimatizace vypnutá, automaticky se spustí Auto Clean. Pokud je klimatizace spuštěna, Auto Clean se spustí hned po jejím vypnutí.

### POZNÁMKA

- Dále můžete aktivovat funkci Auto Clean z nabídky Options:



- Pokud je vybrána funkce Auto Clean, aktivuje se vždy po vypnutí klimatizace.
- Auto Clean se provádí 10 až 30 minut v závislosti na tom, zda je vnitřní prostředí suché. Na displeji vnitřní jednotky se zobrazí průběh čištění od 1 do 99.
- Pokud během Auto Clean spustíte jinou funkci, Auto Clean se pozastaví a obnoví se po zastavení této jiné funkce.
- Po dokončení funkce Auto Clean se klimatizace vypne.
- Auto Clean se spouští po vypnutí prostřednictvím funkce časovače a funkce Good Sleep, ale po doběhu režimu Heat nebo Fan se funkce Auto Clean nespustí.

## Zrušení funkce Auto Clean

Pokud chcete zrušit funkci Auto Clean, když běží, postupujte následovně:

 ► Podržte tlačítko minimálně 3 s.

nebo

 ►  ► Vyberte Auto Clean. ►



### POZNÁMKA

- Zrušení funkce Auto Clean nevede k deaktivaci.

## Deaktivace funkce Auto Clean

Pokud chcete deaktivovat funkci Auto Clean, když klimatizace běží, postupujte následovně:

 ► Podržte tlačítko minimálně 3 s.

nebo

 ►  ► Vyberte Auto Clean. ►




# Různé inteligentní funkce



## Funkce Freeze Wash

Používejte funkci Freeze Wash, která umí odstranit mikroorganismy nebo prach na povrchu vnitřního tepelného výměníku prostřednictvím zmrazení a následného rozmrazení.

**Ve stavu zastavení provozu**




### POZNÁMKA

- Funkce Freeze Wash běží 30 až 80 minut (bude běžet venkovní jednotka) v závislosti buď na teplotě, nebo vlhkosti v místnosti, a pracuje v následujícím cyklu: zmrazení → rozmrazení → vysušení tepelného výměníku vnitřní jednotky.
- Na displeji vnitřní jednotky se zobrazí průběh čištění (1-99).
- Chcete-li použít jinou funkci, když je v provozu funkce Freeze Wash, stiskněte tlačítko  (napájení) na dálkovém ovládání pro zastavení provozu.
- Funkce Freeze Wash nemusí fungovat, když je teplota v místnosti nízká nebo vlhkost příliš vysoká.
- Před dokončením funkce Freeze Wash se lamely pro nastavení směru proudění vzduchu zavřou a spustí se sušení.
- Během cyklu Freeze Wash se může z vnitřní jednotky ozývat vrzání. To je normální a na konci cyklu Freeze Wash ustane.
- Během provozu funkce Freeze Wash se může prostor kolem vnitřní jednotky jevit jako zakalený nebo se může vytvářet kondenzace.
- Během provozu funkce Freeze Wash lze na povrchu ventilu vnější jednotky vidět námrazu nebo vodu.
- Doporučuje se provádět funkci Freeze Wash jednou za 2 týdny. V opačném případě by mohlo obtížné prach nebo nečistoty usazené v tepelném výměníku odstranit.



## Funkce osvětlení displeje

Pomocí funkce osvětlení displeje můžete zapnout či vypnout osvětlení displeje vnitřní jednotky.

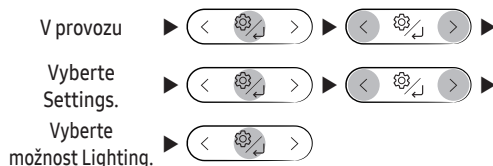

### POZNÁMKA

- Změníte-li aktuální režim nebo funkci při zapnuté funkci osvětlení Display, funkce osvětlení displeje se na 5 sekund zapne a poté se opět vypne.
- Chcete-li vypnout funkci osvětlení Display, spusťte znovu výše uvedený postup nebo klimatizaci vypněte a poté znovu zapněte.

AP

## Funkce Wi-Fi (Aplikace SmartThings)

Zapněte funkci Wi-Fi a spárujte svůj smartphone s klimatizací.



► Podržte tlačítko minimálně 5 s.

### POZNÁMKA

- Po zapnutí funkce Wi-Fi se váš smartphone spáruje s klimatizací a na displeji dálkového ovládání se na několik sekund objeví písmena **AP**.
- Jakmile je smartphone propojen s klimatizací, můžete ji ovládat prostřednictvím bezdrátového internetu pomocí aplikace SmartThings nainstalované ve vašem smartphonu.
- Další informace o tom, jak připravit smartphone k propojení a jak ovládat klimatizaci pomocí aplikace SmartThings, naleznete v části „Aplikace SmartThings“ na straně 50.
- Chcete-li zapnout nebo vypnout síť Wi-Fi, stiskněte a na 5 sekund podržte tlačítko  a .
  - Aby bylo možné spustit aplikaci SmartThings, stiskněte a na 5 sekund podržte tlačítko , které umožňuje připojení klimatizace.


# Plánování času

On  
Timer


Off  
Timer

## Funkce zapnutí/vypnutí časovače

Funkci zapnutí/vypnutí časovače použijte k zapnutí nebo vypnutí klimatizace po určité době trvání. Plánování doby trvání před zapnutím či vypnutím klimatizace napomáhá jejímu úspornému využívání.

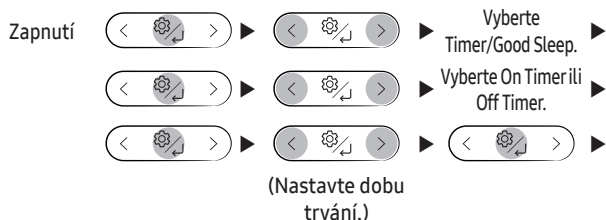

Zkontrolujte, že tlačítko na displeji vnitřní jednotky je zapnuté.

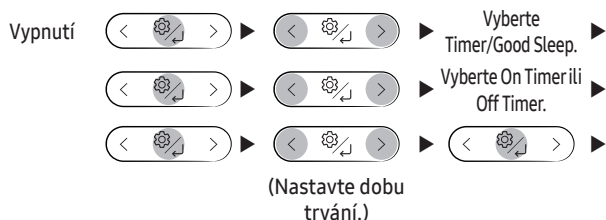

Zkontrolujte, že tlačítko na displeji vnitřní jednotky je vypnuto.

### POZNÁMKA

- Chcete-li zrušit funkci zapnutí/vypnutí časovače, nastavte dobu trvání na 00 m.
- Je-li dálkové ovládání vypnuto a zvolíte Timer/Good Sleep, na displeji dálkového ovládání se objeví [On Timer]. Je-li dálkové ovládání zapnuto a zvolíte Timer/Good Sleep, [Off Timer].
- Doba trvání můžete nastavit od 30 minut do 24 hodin.
- Nelze nastavit stejnou dobu trvání pro funkce zapnutí časovače i vypnutí časovače.


### Kombinace zapnutí a vypnutí časovače

|                             |                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Když je klimatizace vypnutá | Příklad: Zapnutí časovače: 3 hodiny, vypnutí časovače: 5 hodin<br>Klimatizace se zapne 3 hodiny po posledním stisknutí tlačítka  za účelem spuštění funkce zapnutí/vypnutí časovače, zůstane 2 hodiny zapnutá a poté se znovu vypne. |
| Když je klimatizace zapnutá | Příklad: Zapnutí časovače: 3 hodiny, vypnutí časovače: 1 hodin<br>Klimatizace se vypne 1 hodinu po posledním stisknutí tlačítka  za účelem spuštění funkce zapnutí/vypnutí časovače, zůstane 2 hodiny vypnutá a poté se znovu zapne. |


## Funkce zapnutí/vypnutí časovače

Pokud nastavíte funkci časovače zapnutí, můžete měnit režim nebo teplotu při vypnutém dálkovém ovládání.

### Základní výběr

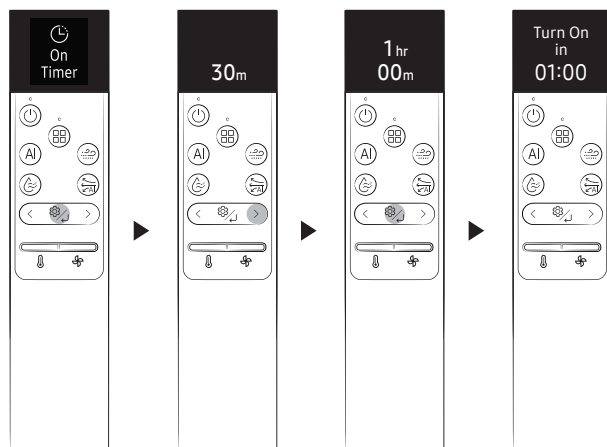

### Doplňkový výběr

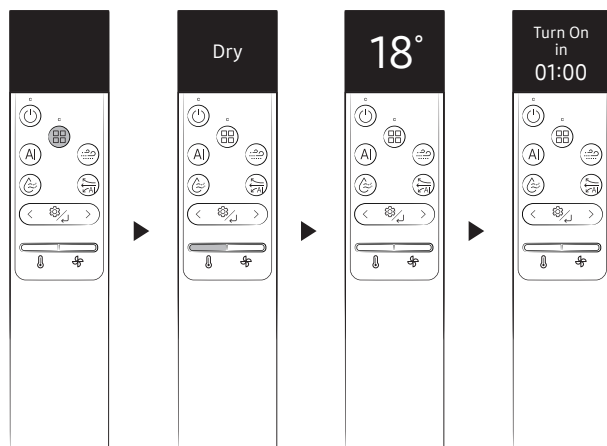


# Plánování času




## Funkce Good Sleep

Funkce Good Sleep umožňuje šetřit energii, když spíte. Tuto funkci lze vybrat v režimu Cool nebo Heat.

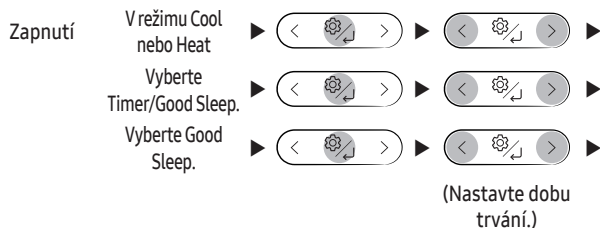

Zkontrolujte, že tlačítko na displeji vnitřní jednotky je zapnuté.

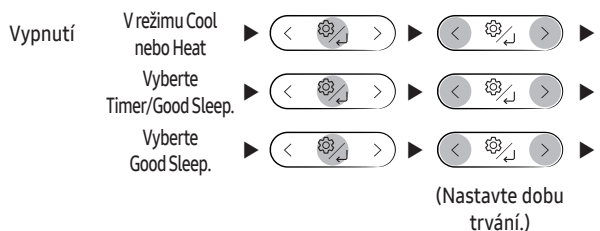

Zkontrolujte, že tlačítko na displeji vnitřní jednotky je vypnuto.

### POZNÁMKA

- Chcete-li zrušit funkci Good Sleep, nastavte dobu trvání na 00 m.
- Po spuštění funkce Good Sleep se na displeji vnitřní jednotky zobrazí indikátor časovače (Časovač).
- Doba trvání můžete nastavit od 30 minut do 12 hodin.
- Doporučené nastavené teploty při zapnuté funkci Good Sleep:

| Režim | Doporučená nastavená teplota | Optimální nastavená teplota |
|-------|------------------------------|-----------------------------|
| Cool  | 25 °C až 27 °C               | 26 °C                       |
| Heat  | 21 °C až 23 °C               | 22 °C                       |

- Funkce Good Sleep může pracovat, je-li aktivována funkce WindFree Cooling.
- Výběrem funkce Good Sleep zrušíte funkce Dry Comfort, Eco a Quiet.


# Plánování činnosti

| Úkol                                                                                                                                                              | Jak často                 | Kým                   | Pokyn                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Spusťte funkci Auto Clean.                                                                                                                                        | Podle potřeby             | Vlastník              | "Funkce Auto Clean" na straně 34.                                   |
| Spusťte funkci Freeze Wash.                                                                                                                                       | Jednou za 2 týdny         | Vlastník              | "Funkce Freeze Wash" na straně 36.                                  |
| ČIŠTĚNÍ filtru.                                                                                                                                                   | Jednou za 2 týdny         | Vlastník              | "Čištění filtru" na straně 43.                                      |
| Výměna filtru se systémem péče 4 v 1.                                                                                                                             | Jednou za 3 roky          | Vlastník              | "Výměna filtru se systémem péče 4 v 1" na straně 44.                |
| Očištění lamel pro nastavení směru proudění vzduchu                                                                                                               | Minimálně jednou za měsíc | Vlastník              | "Očištění lamel pro nastavení směru proudění vzduchu" na straně 45. |
| Vyčistěte exteriér vnitřní jednotky.                                                                                                                              | Podle potřeby             | Vlastník              | "Čištění vnějšího povrchu vnitřní jednotky" na straně 42.           |
| Vyčistěte exteriér venkovní jednotky.                                                                                                                             | Alespoň jednou ročně      | Vlastník              | "Čištění tepelného výměníku u venkovní jednotky" na straně 42.      |
| Nabití dálkového ovládání                                                                                                                                         | Podle potřeby             | Vlastník              | "Nabíjení dálkového ovládání" na straně 14.                         |
| Na venkovní jednotku použijte protikorozi prostředek. (Pouze pokud je nainstalována v blízkosti místa vystaveného působení slané vody například v blízkosti moře) | Alespoň jednou ročně      | Kvalifikovaný technik | Kontaktujte svého poskytovatele služeb.                             |
| Vyčistěte vnitřek vnitřní a venkovní jednotky.                                                                                                                    | Jednou ročně              | Kvalifikovaný technik | Kontaktujte svého poskytovatele služeb.                             |
| Proveďte kontrolu jednotek, elektrického zapojení, trubek vedení chladiva a ochranných prvků.                                                                     | Jednou ročně              | Kvalifikovaný technik | Kontaktujte svého poskytovatele služeb.                             |

# Čištění

Při čištění nebo údržbě produktu noste čisté rukavice, abyste zabránili poškození produktu a zranění.

## Čištění vnějšího povrchu vnitřní jednotky

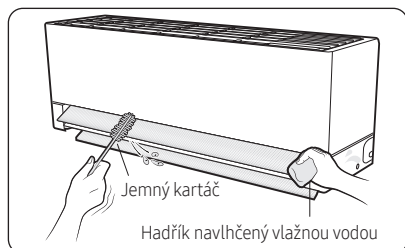

- 1 Vypněte klimatizaci a počkejte, až se zastaví ventilátor.
- 2 Odpojte napájení.
- 3 Vnější povrch očistěte měkkým kartáčem nebo hadříkem navlhčeným vlažnou vodou.



### UPOZORNĚNÍ


- Zařízení nečistěte přímým ostříkáváním vodou. Voda pronikající do jednotky může způsobit úraz elektrickým proudem nebo požár, který by mohl způsobit smrtelné či vážné zranění nebo škodu na majetku:



### VÝSTRAHA

- K čištění displeje vnitřní jednotky nepoužívejte alkalický čisticí prostředek.
- K čištění povrchů jednotky nepoužívejte kyselinu sírovou, kyselinu solnou ani organická rozpouštědla (např. ředidlo, petrolej, aceton, benzen či alkohol).

## Čištění tepelného výměníku u venkovní jednotky

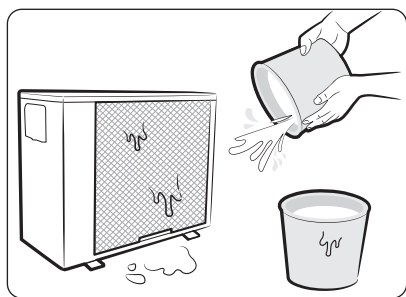

- 1 Vypněte klimatizaci a počkejte, až se zastaví ventilátor.
- 2 Odpojte napájení.
- 3 Proudem vody odstraňte z tepelného výměníku prach a jiné nečistoty.




### VÝSTRAHA


- K čištění povrchů jednotky nepoužívejte kyselinu sírovou, kyselinu solnou ani organická rozpouštědla (např. ředidlo, petrolej, aceton, benzen či alkohol).
- Potřebujete-li provést kontrolu nebo čištění vnitřku tepelného výměníku u venkovní jednotky, obraťte se o pomoc na místní servisní středisko.

## Čištění filtru

Vzduchový filtr čistíte každé dva týdny nebo pokud se na displeji vnitřní jednotky zobrazí **CF** (připomenutí čištění filtru). Intervaly mezi jednotlivými čištěními se mohou lišit podle využívání klimatizace a podmínek prostředí.

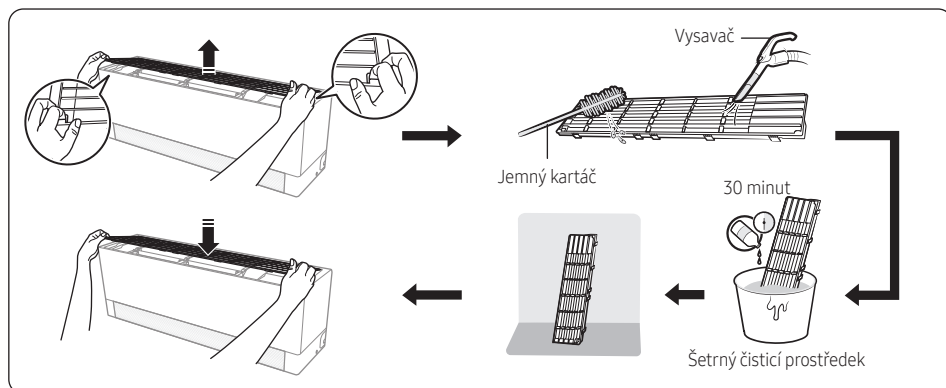

- 1 Vysuňte filtr z jednotky.
- 2 K odstranění prachu nebo nečistot z filtru použijte měkký kartáč nebo vysavač.
- 3 Ponořte filtr na 30 minut do vody a neagresivního čisticího prostředku.
- 4 Opláchněte filtr a nechte jej oschnout na dobře větraném místě, které není vystaveno přímému slunečnímu světlu.
- 5 Vraťte filtr zpět na své místo.
- 6 Resetujte připomenutí čištění filtru:

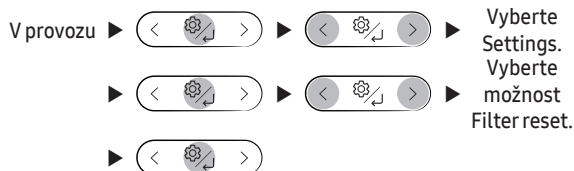

Vyberte  
Settings.  
Vyberte  
možnost  
Filter reset.


## ! VÝSTRAHA

- Během čištění dejte pozor, abyste nepoškodili filtr.
- Vzduchový filtr nečistěte hrubým kartáčem ani podobnými čisticími pomůckami.
- Při sušení nevystavujte vzduchový filtr přímému slunečnímu světlu.

## Výměna filtru se systémem péče 4 v 1

Zasuňte nový filtr se systémem péče 4 v 1 ve směru šipky 2.

Filtry se systémem péče 4 v 1 měňte jednou za tři roky. Interval výměny se může lišit v závislosti na prostředí a době používání.

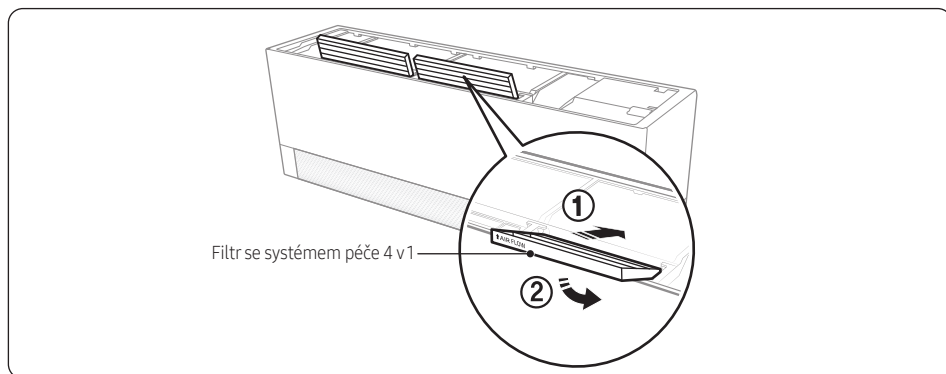

## VÝSTRAHA

- Filtry se systémem péče 4 v 1 neoplachujte vodou. Mohlo by dojít k jeho poškození.




## POZNÁMKA


- Při výměně filtru se systémem péče 4 v 1 si zakupte nový v servisním středisku.
- Chcete-li filtr se systémem péče 4 v 1 používat po dlouhou dobu v prostředí, kde v důsledku vaření a kouření vzniká zápach, větrejte prostory otevřením okna.

## Očištění lamel pro nastavení směru proudění vzduchu


Lamely pro nastavení směru proudění vzduchu očištěte alespoň jednou měsíčně.

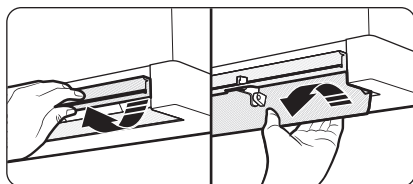


- 1 Horní lamely nasměrujte vzhůru a dolní lamely dolů.

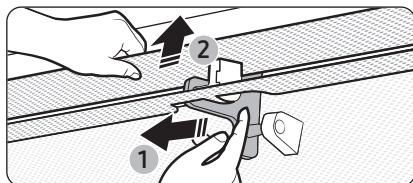


- 2 Zatlačte na závěsy uprostřed horní lamely pro nastavení směru proudění vzduchu a poté lamelu vyjměte ze závěsů.  
Podle typu produktu jsou k dispozici dva nebo tři závěsy.

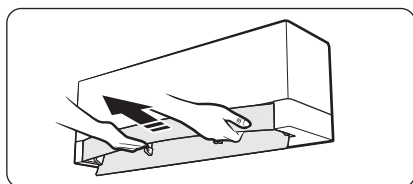

- 3 Nadzvednutím vyjměte horní lamelu pro nastavení směru proudění vzduchu z produktu.

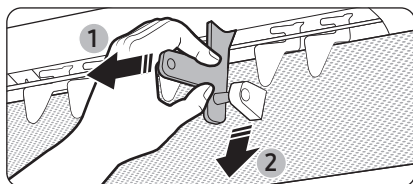


- 4 Zatlačte na závěsy uprostřed dolní lamely pro nastavení směru proudění vzduchu a poté lamelu vyjměte ze závěsů.  
Podle typu produktu jsou k dispozici dva nebo tři závěsy.

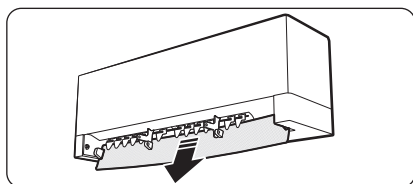


- 5 Tahem směrem dolů vyjměte dolní lamelu pro nastavení směru proudění vzduchu z produktu.


# Čištění

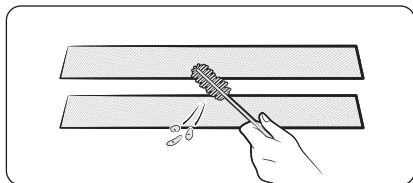


- 6 K odstranění prachu z filtru použijte měkký kartáč nebo vysavač.

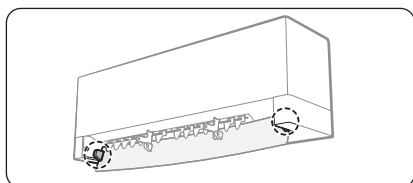


- 7 Nasaďte dolní lamelu pro nastavení směru proudění vzduchu do závěsů na obou stranách produktu.

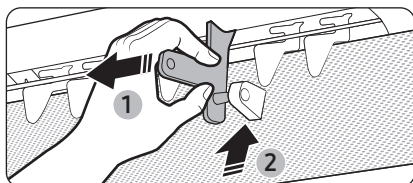

- 8 Zatlačte na jednotlivé závěsy a nasaďte do nich dolní lamelu pro nastavení směru proudění vzduchu. Podle typu produktu jsou k dispozici dva nebo tři závěsy.

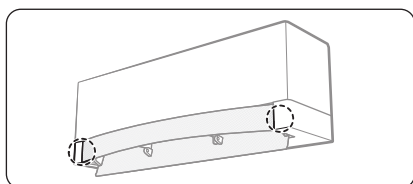

- 9 Nasaďte horní lamelu pro nastavení směru proudění vzduchu do závěsů na obou stranách produktu.

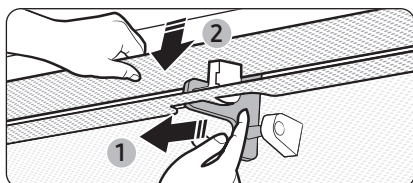

- 10 Zatlačte na jednotlivé závěsy a nasaďte do nich horní lamelu pro nastavení směru proudění vzduchu. Podle typu produktu jsou k dispozici dva nebo tři závěsy.

# Řešení problémů

Pokud klimatizace nefunguje normálně, podívejte se do níže uvedeného průvodce řešením problémů.

| Problém                                    | Řešení                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Klimatizace přestane fungovat.             | <ul style="list-style-type: none"> <li>Ujistěte se, že je jednotka napájena.</li> <li>Zkontrolujte jistič. Pokud je vypnutý, znovu jej zapněte a restartujte jednotku. Pokud problém přetrvává, kontaktujte poskytovatele služeb.</li> <li>Jednotka mohla být vypnuta funkcí vypnutí časovače. Jednotku znovu zapněte.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Nelze změnit teplotu.                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>Zkontrolujte, zda je jednotka v režimu Fan. Pokud ano, nastavenou teplotu není možné změnit; nastavenou teplotu automaticky řídí jednotka.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Nesprávná teplota proudění vzduchu.        | <ul style="list-style-type: none"> <li>Zkontrolujte nastavenou teplotu. V režimu Cool bude probíhat chlazení, pouze pokud je nastavená teplota nižší než aktuální teplota. V režimu Heat bude probíhat vytápění, pouze pokud je nastavená teplota vyšší než aktuální teplota.</li> <li>Pomocí tlačítka  na dálkovém ovladači můžete změnit nastavenou teplotu.</li> <li>Zkontrolujte, zda není vzduchový filtr ucpaný nečistotami nebo úlomky. Je-li filtr zanesený, může dojít ke snížení účinnosti chlazení a vytápění. Vzduchový filtr pravidelně čistěte (strana 43).</li> <li>Zkontrolujte, zda není venkovní jednotka zakryta nebo zda se v její blízkosti nenacházejí překážky. Případné plachty a překážky odstraňte.</li> <li>Zkontrolujte, zda je zapnutá funkce odmrazování (strana 27). Během odmrazování se ventilátor zastaví a z klimatizace přestane vycházet teplý vzduch.</li> <li>Zkontrolujte, zda nejsou otevřeny dveře nebo okna. To by mohlo být příčinou nedostatečné cirkulace nebo účinnosti. Zavřete všechny dveře a okna.</li> <li>Zkontrolujte, zda délka potrubí mezi jednotkami nepřesahuje maximální délku potrubí (viz „Běžná instalace“ v instalační příručce). Pokud ano, může dojít ke snížení účinnosti chlazení a vytápění.</li> </ul> |
| Nemohu změnit směr proudění vzduchu.       | <ul style="list-style-type: none"> <li>Zkontrolujte, zda je funkce Good Sleep zapnutá v režimu Cool. Pokud ano, není možné regulovat směr proudění vzduchu.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Nemohu měnit otáčky ventilátoru.           | <ul style="list-style-type: none"> <li>Zkontrolujte, zda je jednotka v režimu AI Auto, nebo Dry nebo zda je funkce Good Sleep zapnutá v režimu Cool. Za těchto podmínek nemůžete ovládat otáčky ventilátoru; otáčky ventilátoru jsou automaticky regulovány jednotkou.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Dálkový ovladač nefunguje.                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>Dálkové ovládání nabijte pomocí portu USB (typu C) v dolní části dálkového ovládání.</li> <li>Ujistěte se, že dálkový ovladač může do jednotky vysílat neblokováný signál.</li> <li>V blízkosti jednotky by se neměly nacházet zdroje jasného světla. Světlo z fluorescenčních žárovek nebo neonových reklam může přerušovat signál z dálkového ovladače.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Funkce časovače zapnutí/vypnutí nefunguje. | <ul style="list-style-type: none"> <li>Při nastavování časovače musíte stisknout tlačítko  na dálkovém ovladači.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

# Řešení problémů

| Problém                                                   | Řešení                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Indikátor na displeji vnitřní jednotky nepřetržitě bliká. | <ul style="list-style-type: none"><li>• Stisknutím tlačítka  (Napájení) vypněte jednotku nebo ji odpojte ze sítě.</li><li>• Pokud kontrolka na displeji vnitřní jednotky nepřestává blikat, kontaktujte svého poskytovatele služeb.</li></ul>                         |
| Při běžném provozu vychází z jednotky zápach.             | <ul style="list-style-type: none"><li>• Pokud jednotka pracuje v zakouřeném prostoru, vyvětrejte místnost nebo nechte jednotku 3 až 4 hodiny pracovat v režimu Fan. V jednotce nebyly použity žádné součásti, ze kterých by mohl vycházet intenzivní zápach.</li><li>• Zkontrolujte, zda jsou čisté odtokové kanálky. Pravidelně je čistěte.</li></ul> |
| Na displeji vnitřní jednotky se zobrazí chybová zpráva.   | <ul style="list-style-type: none"><li>• Pokud bliká indikátor vnitřní jednotky, poznamenejte si chybový kód. Obratťe se na poskytovatele služeb a sdělte mu chybový kód.</li></ul>                                                                                                                                                                     |
| Z jednotky vychází hluk.                                  | <ul style="list-style-type: none"><li>• Je normální, že z jednotky během provozu vychází určitý hluk. Pokud je délka potrubí mezi jednotkami kratší než 3 m a nebyla použita žádná cívka (viz „Běžná instalace“ v instalační příručce), může být z venkovní do vnitřní jednotky přenášen tímto potrubím další hluk.</li></ul>                          |
| Z venkovní jednotky vychází kouř.                         | <ul style="list-style-type: none"><li>• V zimě bude po zapnutí funkce odmrazování velmi pravděpodobně vycházet z venkovního výměníku tepla pára.</li></ul>                                                                                                                                                                                             |
| Ze spojů potrubí vnější jednotky odkapává voda.           | <ul style="list-style-type: none"><li>• Při prudké změně teploty nebo vlhkosti okolního prostředí může docházet ke kondenzaci. Je to normální.</li></ul>                                                                                                                                                                                               |
| Na povrchu vnitřní jednotky dochází ke kondenzaci.        | <ul style="list-style-type: none"><li>• Je-li v režimu Cool v místnosti větší vlhkost nebo v případě velkého rozdílu mezi požadovanou teplotou a vnitřní teplotou, může na povrchu vnitřní jednotky docházet ke kondenzaci.</li></ul>                                                                                                                  |

# Informace o chladiivu

Důležité informace: nařízení týkající se použitého chladiva.

Tento výrobek obsahuje fluorované skleníkové plyny. Nevypouštějte plyny do ovzduší.



## VÝSTRAHA

- Pokud systém obsahuje 5 tCO<sub>2</sub>e a více fluorovaných skleníkových plynů, podle nařízení (EU) č. 517/2014 je u něj nutné minimálně každých 12 měsíců provádět kontroly úniku. Tuto činnost může provádět pouze kvalifikovaný pracovník. Ve výše uvedené situaci je pracovník provádějící instalaci (nebo oprávněná osoba odpovídající za finální kontrolu) povinen dodat knihu údržby obsahující veškeré zaznamenané údaje podle NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 517/2014 ze dne 16. dubna 2014 o fluorovaných skleníkových plynech.

| Typ chladicí kapaliny | Hodnota GWP |
|-----------------------|-------------|
| R-32                  | 675         |

- GWP: Potenciál globálního oteplování
- Výpočet tCO<sub>2</sub>e: kg x GWP / 1000

# Aplikace SmartThings

K ovládání klimatizace pomocí bezdrátového internetu použijte aplikaci SmartThings ve svém smartphonu.

Chcete-li klimatizaci ovládat na dálku, musíte s ní propojit svůj smartphone. Pokud je již připojen, přejděte k části „Krok 6. Ovládání klimatizace pomocí vašeho smartphonu“ na straně 51.

## Krok 1. Kontrola požadavků na připojení

Před propojením smartphonu s klimatizací se ujistěte, že jsou splněny následující požadavky:

- Přístupový bod Wi-Fi: Pouze přístupový bod Wi-Fi 2,4 GHz
- Klimatizace a smartphone musí být v dosahu stejného přístupového bodu Wi-Fi a musí být k němu připojeny. Po připojení můžete klimatizaci ovládat z libovolného místa prostřednictvím různých bezdrátových sítí, jako jsou Wi-Fi, 3G, LTE a 5G.
- Verze podporovaného softwaru aplikace SmartThings podléhá změnám v závislosti na zásadách týkajících se podpory operačního systému, které poskytuje výrobce. U aplikace SmartThings nebo funkcí, jež aplikace podporuje, může být navíc nová aktualizace aplikace na stávající verzi operačního systému pozastavena z důvodu použitelnosti nebo bezpečnosti.
- Aplikace SmartThings podléhá změnám bez předchozího upozornění za účelem zlepšení použitelnosti nebo výkonu. Stejně jako je každý rok aktualizována verze operačního systému mobilního telefonu, je i aplikace SmartThings průběžně aktualizována podle nejnovější verze operačního systému.
- V případě jakýchkoli dotazů ohledně výše zmíněných skutečností se prosím obraťte na [st.service@samsung.com](mailto:st.service@samsung.com).

## Krok 2. Připojení smartphonu k síti Wi-Fi

- 1 Zapněte přístupový bod Wi-Fi.
- 2 Ve svém smartphonu klepněte na **Settings** → **Wi-Fi**.
- 3 Klepnutím na přepínač **Wi-Fi** tuto funkci aktivujte a poté vyberte přístupový bod Wi-Fi 2,4 GHz, ke kterému se chcete připojit.
- 4 V případě potřeby zadejte heslo pro přístupový bod.
- 5 Klepněte na **Advanced**.
- 6 Přepnutím přepínače **Switch to mobile data** nahoru jej deaktivujte.

## Krok 3. Instalace aplikace SmartThings

Pokud nemáte aplikaci SmartThings ve svém smartphonu nainstalovanou, postupujte podle níže uvedených pokynů. Pokud je již nainstalována, přejděte k části „Krok 4. Konfigurace aplikace SmartThings“ na straně 50.

- 1 Spustte **Play Store** nebo **App Store**.
- 2 Klepněte na vyhledávací pole a poté vyhledejte výraz „SmartThings“.
- 3 Klepněte na **INSTALL** u nalezené položky aplikace SmartThings.
- 4 Vyberte možnost **Agree**.

## Krok 4. Konfigurace aplikace SmartThings

Po instalaci aplikaci SmartThings nakonfigurujte podle níže uvedeného postupu. Pokud je již nakonfigurována, přejděte k části „Krok 5. Propojení vašeho smartphonu s klimatizací“ na straně 51.

- 1 Spustte aplikaci **SmartThings**.
- 2 Jakmile se zobrazí vyskakovací okna s dotazem na umístění, povolení Wi-Fi, Bluetooth, klepněte na **Start**.
- 3 Klepněte na **Sign In**.
- 4 Přihlaste se ke svému **Samsung account**.
  - Pokud nemáte účet Samsung, vytvořte si jej.
- 5 Vyjádřete souhlas s **TERMS AND CONDITIONS**.
- 6 Jakmile se zobrazí vyskakovací okno s dotazem na oprávnění přístupu k informacím o umístění, klepněte na **ALLOW**.

## Krok 5. Propojení vašeho smartphonu s klimatizací

- 1 Připojte napájecí kabel klimatizace a zapněte napájení.
- 2 Spustte aplikaci **SmartThings**.
- 3 Na domovské obrazovce aplikace SmartThings klepněte na **Add device**.
- 4 Klepněte na **Samsung Air conditioner > Room air conditioner**.
- 5 Na dálkovém ovladači stiskněte nejméně na 4 sekundy tlačítko .

Abyste věděli, že ve vašem účtu Samsung probíhá registrace vybrané klimatizace, na displeji dálkového ovládání se zobrazí písmena **AP**. Po dokončení připojení písmena **AP** zmizí. Na domovskou obrazovku aplikace SmartThings bude přidána nová karta zařízení pro vybranou klimatizaci.

## Krok 6. Ovládání klimatizace pomocí vašeho smartphonu

- 1 Spustte aplikaci **SmartThings**.
- 2 Na domovské obrazovce aplikace SmartThings klepněte na kartu zařízení pro klimatizaci, která byla přidána během postupu v části „Krok 5. Propojení vašeho smartphonu s klimatizací“ na straně 51.



## UPOZORNĚNÍ

- Výstražné upozornění na expozici RF – nutnost zachování vzdálenosti 20 cm při instalaci tohoto modulu.
- Upozornění na to, že tento modul nesmí být instalován a provozován současně s jiným rádiovým zařízením bez dalšího posouzení nebo žádosti podané komisí FCC.
- Vaše zařízení používá neharmonizovanou frekvenci a je určeno pro použití ve všech evropských zemích. Síť WLAN lze v EU uvnitř budov provozovat bez omezení, ve Francii je však nelze používat mimo budovy.

## Specifikace

| Wi-Fi             |                       |
|-------------------|-----------------------|
| Frekvenční rozsah | Výkon vysílače (max.) |
| 2412–2472 MHz     | 20 dBm                |

## Oznámení o otevřeném softwaru

Software v tomto výrobku obsahuje kód typu open-source. Kompletní příslušný zdrojový kód můžete získat po dobu tří let od poslední dodávky tohoto produktu. Stačí se obrátit na naši podporu na adrese <http://opensource.samsung.com> (použijte prosím nabídku „Inquiry“).

Kompletní odpovídající zdrojový kód je možné za minimální poplatek získat i na fyzickém médiu, například na nosiči CD-ROM.

Následující URL [http://opensource.samsung.com/opensource/SMART\\_AT\\_051/seq/0](http://opensource.samsung.com/opensource/SMART_AT_051/seq/0) vede na informace o open-source licenci související s tímto produktem. Nabídka platí pro každého, kdo tuto informaci obdrží.



## Informace o aktualizacích zabezpečení

Aktualizace zabezpečení jsou poskytovány za účelem posílení zabezpečení vašeho zařízení a pro ochranu vašich osobních údajů. Více informací o aktualizacích zabezpečení najdete na stránce <https://security.samsungda.com>.

\*Tato webová stránka je k dispozici pouze v některých jazycích.

# Specifikace jednotky BLE

---

| Frekvenční rozsah | VF výstupní výkon<br>(ekvivalentní izotropně vyzářený výkon (E.I.R.P)) |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------|
| 2402 - 2480 MHz   | 7,9 dBm                                                                |

# Specifikace radaru

---

Verze firmwaru: 1,9ver

| Použitá frekvence | Maximální bezdrátový výstupní výkon |
|-------------------|-------------------------------------|
| 61–61,5 GHz       | 40 mW                               |

Toto zařízení lze provozovat v členském státě Evropské unie, aniž by porušovalo platné požadavky na využívání rádiového spektra.

# Připomenutí

---

## MÁTE OTÁZKY NEBO KOMENTÁŘE?

| ZEMĚ           | VOLEJTE                                                                                                              | NEBO NÁS NAVŠTIVTE ONLINE NA                                                                                                                                                     |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| UK             | 0333 000 0333                                                                                                        | <a href="http://www.samsung.com/uk/support">www.samsung.com/uk/support</a>                                                                                                       |
| IRELAND (EIRE) | 0818 717100                                                                                                          | <a href="http://www.samsung.com/ie/support">www.samsung.com/ie/support</a>                                                                                                       |
| GERMANY        | 06196 77 555 77                                                                                                      | <a href="http://www.samsung.com/de/support">www.samsung.com/de/support</a>                                                                                                       |
| FRANCE         | 01 48 63 00 00                                                                                                       | <a href="http://www.samsung.com/fr/support">www.samsung.com/fr/support</a>                                                                                                       |
| SPAIN          | 91 175 00 15                                                                                                         | <a href="http://www.samsung.com/es/support">www.samsung.com/es/support</a>                                                                                                       |
| PORTUGAL       | 210 608 098<br>Chamada para a rede fixa nacional<br>Dias úteis das 9h às 20h                                         | <a href="http://www.samsung.com/pt/support">www.samsung.com/pt/support</a>                                                                                                       |
| LUXEMBURG      | 261 03 710                                                                                                           | <a href="http://www.samsung.com/be_fr/support">www.samsung.com/be_fr/support</a>                                                                                                 |
| NETHERLANDS    | 088 90 90 100                                                                                                        | <a href="http://www.samsung.com/nl/support">www.samsung.com/nl/support</a>                                                                                                       |
| BELGIUM        | 02-201-24-18                                                                                                         | <a href="http://www.samsung.com/be/support">www.samsung.com/be/support</a> (Dutch)<br><a href="http://www.samsung.com/be_fr/support">www.samsung.com/be_fr/support</a> (French)  |
| NORWAY         | 21 62 90 99                                                                                                          | <a href="http://www.samsung.com/no/support">www.samsung.com/no/support</a>                                                                                                       |
| DENMARK        | 70 7019 70                                                                                                           | <a href="http://www.samsung.com/dk/support">www.samsung.com/dk/support</a>                                                                                                       |
| FINLAND        | 030-622 75 15                                                                                                        | <a href="http://www.samsung.com/fi/support">www.samsung.com/fi/support</a>                                                                                                       |
| SWEDEN         | 0771-400 300                                                                                                         | <a href="http://www.samsung.com/se/support">www.samsung.com/se/support</a>                                                                                                       |
| AUSTRIA        | 0800 72 67 864 (0800-SAMSUNG)                                                                                        | <a href="http://www.samsung.com/at/support">www.samsung.com/at/support</a>                                                                                                       |
| SWITZERLAND    | 0800 726 786                                                                                                         | <a href="http://www.samsung.com/ch/support">www.samsung.com/ch/support</a> (German)<br><a href="http://www.samsung.com/ch_fr/support">www.samsung.com/ch_fr/support</a> (French) |
| HUNGARY        | 0680SAMSUNG (0680-726-7864)<br>   | <a href="http://www.samsung.com/hu/support">www.samsung.com/hu/support</a>                                                                                                       |
| CZECH          | 800 - SAMSUNG (800-726786)<br>    | <a href="http://www.samsung.com/cz/support">www.samsung.com/cz/support</a>                                                                                                       |
| SLOVAKIA       | 0800 - SAMSUNG (0800-726 786)<br> | <a href="http://www.samsung.com/sk/support">www.samsung.com/sk/support</a>                                                                                                       |

| ZEMĚ            | VOLEJTE                                                                                                                                                                 | NEBO NÁS NAVŠTIVTE ONLINE NA                                                               |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| CROATIA         | 072 726 786                                                                                                                                                             | <a href="http://www.samsung.com/hr/support">www.samsung.com/hr/support</a>                 |
| BOSNIA          | 055 233 999                                                                                                                                                             | <a href="http://www.samsung.com/ba/support">www.samsung.com/ba/support</a>                 |
| NORTH MACEDONIA | 023 207 777                                                                                                                                                             | <a href="http://www.samsung.com/mk/support">www.samsung.com/mk/support</a>                 |
| MONTENEGRO      | 020 405 888                                                                                                                                                             | <a href="http://www.samsung.com/support">www.samsung.com/support</a>                       |
| SLOVENIA        | 080 697 267 (brezplačna številka)                                                                                                                                       | <a href="http://www.samsung.com/si/support">www.samsung.com/si/support</a>                 |
| SERBIA          | 011 321 6899                                                                                                                                                            | <a href="http://www.samsung.com/rs/support">www.samsung.com/rs/support</a>                 |
| KOSOVO          | 038 40 30 90                                                                                                                                                            | <a href="http://www.samsung.com/support">www.samsung.com/support</a>                       |
| ALBANIA         | 045 620 202                                                                                                                                                             | <a href="http://www.samsung.com/al/support">www.samsung.com/al/support</a>                 |
| BULGARIA        | 0800 111 31 - Безплатен за<br>Всички оператори<br>*3000 - Цена на един разговор или според тарифата<br>на мобилният оператор<br>09:00 до 18:00 - Понеделник<br>до Петък | <a href="http://www.samsung.com/bg/support">www.samsung.com/bg/support</a>                 |
| ROMANIA         | 0800872678 - Apel gratuit<br>*8000 - Apel tarifat în rețea<br>Program Call Center<br>Luni - Vineri: 9 AM - 6 PM                                                         | <a href="http://www.samsung.com/ro/support">www.samsung.com/ro/support</a>                 |
| ITALIA          | 800-SAMSUNG (800.7267864)                                                                                                                                               | <a href="http://www.samsung.com/it/support">www.samsung.com/it/support</a>                 |
| CYPRUS          | 8009 4000 only from landline,<br>toll free                                                                                                                              | <a href="http://www.samsung.com/gr/support">www.samsung.com/gr/support</a>                 |
| GREECE          | 80111-SAMSUNG (80111 726 7864)<br>from mobile and land line<br>(+30) 210 6897691 from mobile<br>and land line                                                           |                                                                                            |
| POLAND          | 801-172-678*<br>* (opłata według taryfy operatora)                                                                                                                      | <a href="http://www.samsung.com/pl/support/">http://www.samsung.com/pl/support/</a>        |
| LITHUANIA       | 0-800-77777                                                                                                                                                             | <a href="http://www.samsung.com/lt/support">www.samsung.com/lt/support</a>                 |
| LATVIA          | 8000-7267                                                                                                                                                               | <a href="http://www.samsung.com/lv/support">www.samsung.com/lv/support</a>                 |
| ESTONIA         | 800-7267                                                                                                                                                                | <a href="http://www.samsung.com/ee/support">www.samsung.com/ee/support</a>                 |
| UKRAINE         | 0-800-502-000                                                                                                                                                           | <a href="http://www.samsung.com/ua/support">www.samsung.com/ua/support</a>                 |
| MOLDOVA         | +373-22-667-400                                                                                                                                                         | <a href="http://www.samsung.com/ua/support/moldova">www.samsung.com/ua/support/moldova</a> |