


## Návod k použití

### Klimatizace

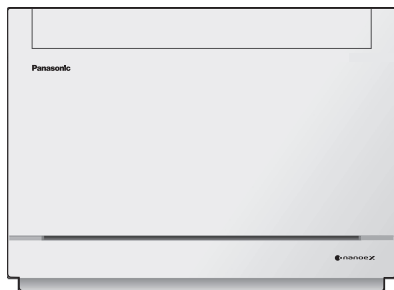

#### Model č.

#### Vnitřní jednotka

**CS-Z25CFEAW**  
**CS-Z35CFEAW**  
**CS-Z50CFEAW**  
**CS-MZ20CFEA**

#### Venkovní jednotka

**Single Split**  
**CU-Z25CBEA**  
**CU-Z35CBEA**  
**CU-Z50CBEA**

#### \* Venkovní jednotka

**Multi Split**  
**CU-2Z35CBE**  
**CU-2Z41CBE**  
**CU-2Z50CBE**

#### ČESKÝ

Před zahájením používání jednotky si pečlivě přečtete tento

návod k použití a uchovejte jej k pozdějšímu nahlédnutí.

Před instalací musí technik provádějící instalaci:

Prostudovat instalační pokyny a poté požádat zákazníka, aby si je uschoval pro budoucí použití.

Vyjmout dálkový ovladač přibalený k vnitřní jednotce.

\* Přesné informace o platnosti připojení vám poskytne autorizovaný prodejce.




Skříň, navržena pro diskrétní integraci na zdech, poskytuje maximální komfort bez snížení výkonu.

Flexibilita pro připojení Klimatizace systému Single Split nebo systému Multi Split, která vyhovuje vašim potřebám.  
Úplný přehled vlastností výrobku naleznete v katalogu.




Ve vzdálenosti do 8 m od přijímače dálkového ovládání vnitřní jednotky použijte dálkové ovládání.

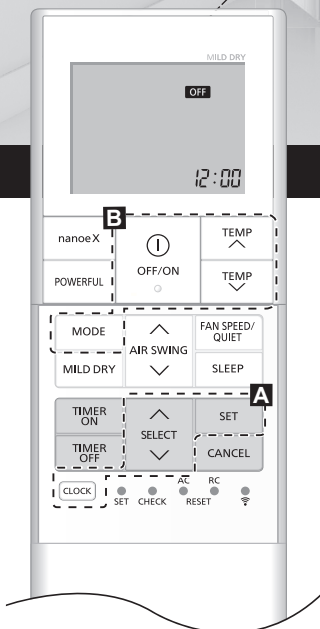

## Stručný průvodce

### Vkládání baterií

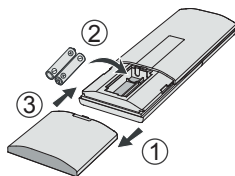

- ① Sejměte zadní kryt dálkového ovládání.
- ② Vložte baterie AAA nebo R03.
- ③ Zavřete kryt.

### Nastavení hodin



- ① Stiskněte **CLOCK**, pak stiskněte **SELECT** pro nastavení času.
  - Stiskněte **CLOCK** přibližně na 5 sekund, aby se zobrazil čas jako 12hodinový (dop./odp.) nebo 24hodinový formát.
- ② Stiskněte **SET** pro potvrzení.

Děkujeme, že jste si zakoupili klimatizaci Panasonic.

## Obsah


Bezpečnostní upozornění .....	4-15
Jak používat .....	16-18
Chcete-li vědět více... ..	19-20
Čištění klimatizace .....	21
Řešení potíží .....	22-25
Informace .....	26-27

### Příslušenství


- Dálkový ovladač
- Baterie AAA nebo R03 × 2
- Držák dálkového ovladače
- Šrouby pro držák dálkového ovladače × 2

Obrázky v tomto návodu jsou pouze ilustrativní a nemusí odpovídat skutečnému provedení. Podléhají změnám bez předchozího upozornění.




## 📖 Základní operace




operaci spustíte/  
zastavíte.

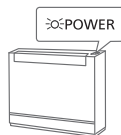

- Když bude jednotka ZAPNUTA, **OFF** zmizí z displeje dálkového ovládání.



Rozsah výběru:  
16,0 °C ~ 30,0 °C / 60 °F ~ 86 °F.

- Stiskněte  přibližně na 10 sekund, aby se zobrazila teplota jako °C nebo °F.


# Bezpečnostní upozornění

V zájmu prevence poranění uživatele, dalších osob a škod na majetku respektujte níže uvedené:


Nesprávné použití v důsledku nerespektování níže uvedených pokynů může způsobit různé závažné poranění nebo škodu na majetku:

Tyto spotřebiče nejsou určeny k tomu, aby byly přístupné běžnými uživateli.

 <b>VAROVÁNÍ</b>	Upozornění na nebezpečí úmrtí nebo těžkého poranění.
--	--

 <b>POZOR</b>	Upozornění na nebezpečí poranění nebo škody na majetku.
---	---

Pokyny, které je nutno respektovat, jsou označeny následujícími symboly:

	Tento symbol označuje <b>ZÁKAZ</b> .
--	--------------------------------------

 	Tento symbol označuje <b>POVINNOST</b> .
 	

## Poznámka

Neumísťujte žádné předměty před nebo do blízkosti vnitřní jednotky, aby se zabránilo nerovnoměrné distribuci proudění vzduchu.



## VAROVÁNÍ

### Vnitřní a venkovní jednotka



Toto zařízení smí používat pouze osoby od 8 let věku výše a osoby s omezenými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo nezkušené a neznalé osoby pouze pod dohledem nebo po zaškolení v bezpečném používání a s pochopením souvisejících nebezpečí.

Děti si se zařízením nesmí hrát. Děti bez dozoru nesmí provádět čištění a uživatelskou údržbu.


Čištění vnitřních částí, opravy, instalaci, odstranění, demontáž a opětovnou instalaci zařízení konzultujte s autorizovaným prodejcem nebo specialistou. Nesprávná instalace a manipulace může způsobit únik chladiva, vody, zásah elektrickým proudem nebo požár.


Konzultujte s autorizovaným prodejcem nebo specialistou použití konkrétního typu chladiva. Použití jiného než předepsaného typu chladiva může vést k poškození, protržení, poranění atd.




Nepoužívejte jiné prostředky k urychlení odmrazování nebo k čištění, než jsou doporučena výrobcem.

Jakákoli nevhodná metoda nebo použití nekompatibilního materiálu může způsobit poškození výrobku, požár a vážné zranění.

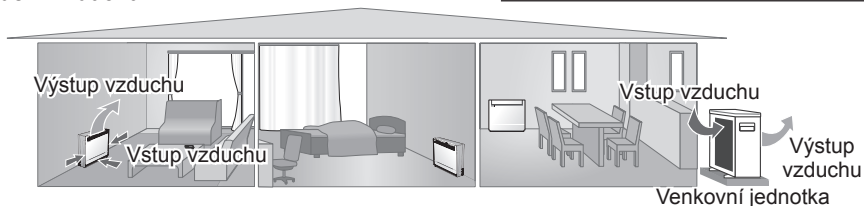


 Zařízení neinstalujte do potenciálně výbušné nebo hořlavé atmosféry. Nerespektování může vést k požáru.


Nezasouvajte do vnitřní ani venkovní jednotky klimatizace žádné předměty; rotující součásti mohou způsobit poranění. 

Nedotýkejte se vnitřní ani venkovní jednotky během bouřky, hrozí zásah elektrickým proudem.




Nevystavujte se přímo studenému vzduchu delší dobu, abyste zabránili nadměrnému chlazení.

Na zařízení nesedejte a nestoupejte, hrozí pád. 

## Dálkový ovladač


 Nenechte malé děti, aby si hrály s dálkovým ovladačem, protože by mohly náhodně spolknout baterie.


## Napájení

 Nepoužívejte upravený kabel, napojený kabel, prodlužovací kabel ani kabel nevyhovující specifikaci; hrozí přehřátí a požár.  

Aby nedošlo k přehřátí, požáru nebo zásahu elektrickým proudem:

- Nepřipojujte zařízení do stejné zásuvky s dalšími zařízeními.
- Nesahejte na zařízení vlhkými rukama.
- Příliš neohýbejte napájecí kabel.
- Zařízení nezapínejte ani nevypínejte zasunutím nebo vytažením zástrčky.

 V případě poškození napájecího kabelu jej musí vyměnit výrobce, zástupce servisu nebo podobně kvalifikovaná osoba.

 Důrazně se doporučuje instalovat chránič zbytkového proudu (ELCB) nebo proudový chránič (RCD), aby se zabránilo úrazu elektrickým proudem nebo požáru.

Aby nedošlo k přehřátí, požáru nebo zásahu elektrickým proudem:

- Zasuňte síťovou zástrčku správně.
- Prach na síťové zástrčce by měl být pravidelně otírán suchým hadříkem.


Přestaňte zařízení používat, pokud dojde k nějaké abnormalitě/poruše a odpojte síťovou zástrčku nebo vypněte vypínač a jistič.


(Riziko kouře/požáru/zásahu elektrickým proudem)

Příklady abnormálních chování/poruchy

- ELCB se spouští často.
- Je cítit pach spáleniny.
- Objevuje se abnormální hluk nebo vibrace.
- Únik vody z vnitřní jednotky.
- Napájecí kabel nebo zástrčka se nadměrně zahřívají.
- Otáčky ventilátoru nelze regulovat.
- Jednotka se okamžitě zastaví, i když je zapnutá.
- Ventilátor se nezastaví ani po vypnutí.

Neprodleně požádejte místního prodejce o provedení údržby nebo opravy.

 V zájmu ochrany před zásahem elektrickým proudem a požárem musí být toto zařízení uzemněno.

 V zájmu ochrany před zásahem elektrickým proudem vypněte napájení a odpojte:

- Před čištěním nebo prováděním údržby,
- Pokud zařízení delší dobu nebudete používat nebo
- Během obzvláště vysoké intenzity blesků.

# Bezpečnostní upozornění



## POZOR

### Vnitřní a venkovní jednotka



Vnitřní jednotku nemyjte vodou, benzínem, ředidlem, pískem na nádobí, aby nedošlo k poškození nebo korozi.

Nepoužívejte ke konzervaci přesných zařízení, potravin, zvířat, rostlin, uměleckých děl nebo jiných předmětů. Může to způsobit zhoršení kvality atd.

Nepoužívejte žádné hořlavé vybavení před výstupem vzduchu, aby nedošlo k šíření požáru.

Nevystavujte rostliny nebo domácí zvířata přímo proudění vzduchu, abyste zabránili jejich poškození nebo zranění atd.

Nesahejte na ostrá hliníková žebra, hrozí poranění.



Nezapínejte vnitřní jednotku během voskování podlahy. Po navoskování před spuštěním jednotky pokoj řádně vyvětrejte.

Neinstalujte jednotku v mastných a kouřových oblastech, aby nedošlo k poškození jednotky.

Nedemontujte jednotku za účelem čištění, aby nedošlo k poranění.

Při čištění jednotky si nestoupejte na nestabilní lavici, aby nedošlo k poranění.

Na jednotku neumísťujte vázu nebo nádobu s vodou. Voda může vniknout do jednotky a poškodit izolaci. Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem.



Během provozu neotevírejte na dlouho okno ani dveře, může to vést k neefektivní spotřebě energie a nepříjemným změnám teploty.



Zabraňte nechtěnému úniku vody tím, že zajistíte, aby drenážní potrubí bylo:

- správně připojené,
- mimo okapy a nádoby nebo
- neponořené do vody.

Po dlouhodobém používání nebo používání s hořlavým zařízením pravidelně větrejte pokoj.

Po dlouhodobé odstavce zkontrolujte, že není instalační stojan poškozený, aby nedošlo k pádu přístroje.

### Dálkový ovladač



Nepoužívejte nabíjecí (Ni-Cd) baterie. Mohlo by dojít k poškození dálkového ovladače.



Pro zabránění poruše nebo poškození dálkového ovladače:

- Jestliže zařízení nehodláte dlouhou dobu používat, baterie vyjměte.
- Musí se vložit nové baterie stejného typu se správnou polaritou.

Při výměně/likvidaci/recyklaci použitých baterií použijte vhodné metody třídění/sběru/likvidace/recyklace, které splňují příslušnou legislativu ohledně baterií.

### Napájení



Nevypojte zástrčku vytažením kabelu, zabrání se tím zásahu elektrickým proudem.



## VAROVÁNÍ



A2L

**Tento spotřebič je naplněn chladivem R32 (středně hořlavé chladivo).**

Pokud dojde k úniku chladiva a jeho vystavení externímu zdroji vznícení, může dojít k požáru.

### Vnitřní a venkovní jednotka



Zařízení je nutné montovat a/nebo provozovat na dobře větraném místě o vnitřní ploše půdorysu větší než  $A_{min}$  (m<sup>2</sup>) a chránit před zdroji vznícení, jako jsou teplo/jiskry/otevřený oheň nebo nebezpečnými plochami, jako jsou plynové spotřebiče, plynové vařiče, síťové přívodní systémy plynu nebo elektrické spotřebiče pro vaření atd. (viz tabulka A v části tabulky Instalačních pokynů pro  $A_{min}$  (m<sup>2</sup>))

Dávejte pozor, protože chladivo nemusí mít žádný zápach, doporučuje se zajistit, aby byly přítomny vhodné detektory hořlavého chladiva, které mohou varovat před únikem.

Udržujte požadované větrací otvory nezakryté.



Spotřebič pod tlakem nepropichujte ani nespalujte. Nevystavujte spotřebič nadměrnému teplu, plamenům ani jiných zdrojům vznícení. Jinak může dojít k výbuchu a zranění nebo úmrtí.

### Bezpečnostní opatření týkající se používání chladiva R32

Základní instalační pracovní postupy jsou stejné jako u modelů s konvenčními chladivem (R410A, R22).



Protože je pracovní tlak vyšší než ten u modelů s chladivem R22, jsou některé trubky a instalační a servisní nástroje speciální. Zvláště při výměně modelu s chladivem R22 za nový model s chladivem R32, vždy vyměňte konvenční trubky a přírubové matice na vnější straně jednotky za potrubí a přírubové matice R32 a R410A.

U R32 a R410A je možné použít stejnou přírubovou matici na vnější straně jednotky.

Směs různých chladiv v systému je zakázána. Modely, které používají chladivo R32 a R410A, mají rozdílný průměr závitů plnicího hrdla, aby se zabránilo chybám při plnění chladiva R22 a z důvodu bezpečnosti.

Proto to předem zkontrolujte. [Průměr závitů plnicího hrdla pro R32 a R410A je 1/2 palce.]

Vždy musíte zajistit, aby se do potrubí nedostaly cizí látky (olej, voda atd.). Také při ukládání potrubí bezpečně utěsněte otvor otřením, lepením, atd. (manipulace s R32 je podobná R410A.)

• Provoz, údržbu, opravy a ukládání chladiva by měli provádět vyškolení a certifikovaní pracovníci na používání hořlavých chladiv a podle doporučení výrobce. Jakýkoli pracovník provádějící obsluhu, údržbu nebo servis systému nebo souvisejících částí zařízení by měl být školen a certifikován.

# Bezpečnostní upozornění



- Žádná část chladicího okruhu (výparníky, chladiče vzduchu, AHU, kondenzátory nebo kapalinové přijímače) nebo potrubí by neměla být umístěna v blízkosti zdrojů tepla, otevřeného plamene, zapnutého plynového spotřebiče nebo zapnutého elektrického ohřívače.
- Uživatel/majitel nebo jejich zplnomocněný zástupce musí pravidelně kontrolovat poplarchy, mechanickou ventilaci a detektory nejméně jednou ročně, pokud to vyžadují vnitrostátní předpisy, aby se zajistila jejich správná funkce.
- Musí se vést deník. Výsledky těchto kontrol se zaznamenají do kontrolního záznamu.
- V případě větrání v obývaných prostorech je nutno zkontrolovat, zda je funkční.
- Před uvedením nového chladicího systému do provozu musí osoba odpovědná za uvedení systému do provozu zajistit, aby byl vyškolený a certifikovaný obslužný personál instruován na základě návodu k obsluze systému, dohledu, provozu a údržbě chladicího systému, stejně jako bezpečnostní opatření, která mají být dodržována, a vlastnosti a zacházení s použitým chladivem.
- Obecné požadavky na vyškolený a certifikovaný personál jsou uvedeny níže:
  - a) Znalosti právních předpisů a norem týkajících se hořlavých chladiv; a,
  - b) Podrobné znalosti a dovednosti při manipulaci s hořlavými chladivy, osobním ochranným prostředkem, předcházení úniku chladiva, manipulaci s láhvemi, nabíjení, detekci netěsností, využití a odstraňování; a



- c) Schopnost pochopit a v praxi uplatnit požadavky ve vnitrostátních právních předpisech a normách; a,
- d) Průběžné absolvování pravidelné a odborné přípravy s cílem udržet tuto odbornost.
- e) Klimatizační potrubí v obsazeném prostoru musí být instalováno tak, aby se zabránilo náhodnému poškození při provozu a údržbě.
- f) Je třeba dbát na to, aby nedošlo k nadměrným vibracím nebo pulzacím chladicích potrubí.
- g) Zajistěte, aby ochranná zařízení, chladicí potrubí a armatury byly dobře chráněny před nepříznivými vlivy na životní prostředí (jako např. nebezpečí sběru a namrzání vody v odtahových potrubích nebo nahromadění nečistot a zbytků).
- h) Rozšíření a zkrácení potrubí s dlouhými tratěmi v chladicích systémech musí být navrženo a instalováno bezpečně (namontováno a chráněno), aby se minimalizovala pravděpodobnost, že hydraulický ráz poškodí systém.
- i) Ochraňte chladicí systém před náhodným přetřesením v důsledku pohybu nábytku nebo rekonstrukcí.
- j) Pro kontrolu, že nedochází k netěsnostem, musí být provedeny zkoušky těsnosti v uzavřených místech chladiva. Zkušební metoda musí mít citlivost 5 gramů za rok chladiva nebo lépe při tlaku nejméně 0,25násobku maximálního přípustného tlaku. Nesmí být zjištěn žádný únik.



## 1. Instalace (prostor)

- Výrobek s hořlavými chladivými musí být instalován podle minimální prostorové plochy  $A_{\min}$  ( $m^2$ ) uvedené v tabulce A návodu k instalaci.
- V případě provozního plnění je třeba kvantifikovat, měřit a označit účinek na náplň chladiva způsobený různými délkami potrubí.
- Musí být zajištěno, že instalace potrubí je minimální. Je třeba se vyvarovat používání promáčknutého potrubí a nepovolit prudké ohyby.
- Musí se zajistit, aby bylo potrubí bezpečně namontováno a chráněno před fyzickým poškozením.
- Musí být v souladu s národními předpisy pro plynárenství, národními obecnými předpisy a legislativou. Informujte příslušné orgány v souladu se všemi platnými předpisy.
- Musí se zajistit, aby byly mechanické spoje přístupné pro účely údržby.
- V případech, kdy je vyžadováno mechanické větrání, musí být větrací otvory chráněny před ucpáním.
- Při likvidaci výrobku postupujte podle bezpečnostních opatření č. 11 a dodržujte národní předpisy. Vždy se obraťte na místní obecní úřady a požádejte o pokyny pro správnou manipulaci.



## 2. Opravy

### 2-1. Servisní personál

- Systém je kontrolován, pravidelně sledován a udržován vyškolenými a certifikovanými servisními pracovníky, kteří jsou zaměstnáni uživatelem nebo zodpovědnou osobou.
- Ověřte, aby byla skutečná náplň chladicího média v souladu s velikostí prostoru, ve kterém jsou instalovány součásti s obsahem chladiva.
- Zkontrolujte, že náplň chladiva neuniká.
- Každá kvalifikovaná osoba, která se zabývá prací nebo vnikáním do okruhu chladiva, by měla mít stávající platné osvědčení od autorizovaného certifikačního orgánu, který schvaluje jejich způsobilost bezpečně zpracovávat chladiva v souladu s uznávanou specifikací pro hodnocení.
- Opravy se provádí pouze podle doporučení výrobce zařízení. Údržba a opravy, které vyžadují pomoc jiného odborného personálu, se provádějí pod dohledem osoby, která je způsobilá používat hořlavé chladivo.
- Opravy se provádí pouze podle pokynů výrobce.



### 2-2. Práce

- Před zahájením práce na systémech obsahujících hořlavé chladivo jsou nezbytné bezpečnostní kontroly, aby se minimalizovalo riziko vznícení. Při opravách chladicího systému je třeba před provedením práce na systému dodržovat bezpečnostní opatření 2-2 až 2-8.
- Práce se provádějí řízeným postupem, aby se minimalizovalo nebezpečí přítomnosti hořlavého plynu nebo výparů během práce.

# Bezpečnostní upozornění



- Všichni pracovníci údržby a ostatní pracovníci v místní oblasti jsou poučeni a kontrolováni s ohledem na povahu prováděné práce.
- Nepoužívejte ve stísněných prostorech. Vždy buďte dostatečně vzdáleni od zdroje, nejméně 2 metry bezpečné vzdálenosti, nebo v zóně volného prostoru o poloměru nejméně 2 metry.
- Používejte vhodné ochranné prostředky, včetně ochrany dýchacích orgánů podle toho, jak vyžadují konkrétní podmínky.
- Uchovávejte mimo všechny zdroje zapálení a horké kovové povrchy.



## 2-3. Kontrola přítomnosti chladiv

- Oblast musí být před a během práce zkontrolována vhodným detektorem chladiva, aby byl technik varován na potenciálně hořlavé ovzduší.
- Ujistěte se, že zařízení pro detekci úniků je vhodné pro použití s hořlavými chladivy, tj. nejkřivé, dostatečně utěsněné nebo jiskrově bezpečné.
- V případě úniku/rozlití okamžitě odvětrávejte plochu a udržujte se proti větru a daleko od úniku/rozlití.
- V případě úniku/rozlití informujte osoby po větru úniku/rozlití a izolujte nebezpečnou oblast a udržujte nepovolané osoby stranou.



## 2-4. Přítomnost hasicího přístroje

- Pokud se má provádět jakákoli práce na horkém povrchu s chladicím zařízením nebo s příslušnými díly, musí být k dispozici vhodné hasicí zařízení.
- Nechte suchý práškový nebo CO<sub>2</sub> hasicí přístroj v blízkosti plnicí oblasti.



## 2-5. Žádné zdroje vznícení

- Žádná osoba, která provádí práci na chladicím systému, která zahrnuje odkrytí jakéhokoli potrubí, které obsahuje nebo obsahovalo hořlavé chladivo, nesmí používat jakékoli zdroje vznícení takovým způsobem, že může vést k nebezpečí požáru nebo výbuchu. Během práce se nesmí kouřit.
- Veškeré zdroje zapálení, včetně kouření cigaret, by měly být dostatečně daleko od místa instalace, opravy, odstraňování a likvidace, při kterých může do okolního prostředí unikat hořlavé chladivo.
- Před zahájením prací je třeba prověřit oblast kolem zařízení, aby se zajistilo, že nedochází k žádnému nebezpečí spojeném s hořlavými látkami nebo nebezpečí vznícení.
- Musí být rozmístěny tabulky „Zákaz kouření“.



## 2-6. Větráný prostor

- Ujistěte se, že je oblast otevřená nebo že je dostatečně větrána před vniknutím do systému nebo prováděním jakýchkoli prací za horka.
- Míra ventilace musí pokračovat v průběhu doby, kdy je práce prováděna.
- Větrání by mělo bezpečně rozptýlit jakékoliv uvolněné chladivo a přednostně ho odvést do atmosféry.



## 2-7. Kontroly chladicího zařízení

- Pokud jsou elektrické součásti měněny, musí být vhodné pro daný účel a pro správnou specifikaci.
- Vždy je třeba dodržovat pokyny výrobce pro údržbu a servis.
- V případě pochybností se poraďte s technickým oddělením výrobce.
- V zařízení používajících hořlavé chladiva provádějte následující kontroly.
  - Náplň chladiva je v souladu s velikostí místnosti, ve které jsou instalovány součásti s obsahem chladiva.
  - Ventilační zařízení a výstupy fungují adekvátně a nejsou blokovány.
  - Pokud se používá nepřímý chladicí okruh, musí se sekundární okruh zkontrolovat na přítomnost chladiva.
  - Označení zařízení musí být i nadále viditelné a čitelné. Označení a tabulky, které jsou nečitelné, musí být opraveny.
  - Chladicí potrubí nebo komponenty musí být instalovány v takové poloze, ve které je nepravděpodobné, že by byly vystaveny jakékoli látce, která by mohla korodovat součásti obsahující chladivo, pokud nejsou konstruovány z materiálů, které jsou neodmyslitelně odolné vůči korozi nebo jsou řádně chráněny proti korozi.



## 2-8. Kontroly elektrických prostředků

- Opravy a údržba elektrických součástí musí zahrnovat počáteční bezpečnostní kontroly a postupy kontroly součástí.
- Počáteční kontroly bezpečnosti zahrnují, nikoli však výlučně, následující:
  - Kondenzátory jsou vybíjeny: to musí být provedeno bezpečným způsobem, aby nedošlo ke vzniku jisker.
  - Při plnění, obnově nebo čištění systému nejsou odkryty žádné elektrické součástky a elektrické vedení pod napětím.
  - Elektrická vodivost uzemnění.
- Vždy je třeba dodržovat pokyny výrobce pro údržbu a servis.
- V případě pochybností se poraďte s technickým oddělením výrobce.
- Pokud dojde k poruše, která by mohla ohrozit bezpečnost, nesmí být k okruhu připojen žádný elektrický zdroj, dokud nebude problém uspokojivě vyřešen.
- Pokud se porucha nedá okamžitě opravit, ale je třeba pokračovat v provozu, musí se použít odpovídající dočasné řešení.
- Vlastník zařízení musí být informován nebo ohlášen, aby byly všechny strany nadále informovány.



## 3. Utěsněné elektrické komponenty

- Utěsněné elektrické komponenty nesmí být opravovány.

# Bezpečnostní upozornění



## 4. Kabeláž

- Zkontrolujte, zda není kabeláž vystavena opotřebení, korozi, nadměrnému tlaku, vibracím, ostrým hranám nebo jiným nepříznivým účinkům životního prostředí.
- Kontrola rovněž musí zohlednit účinky stárnutí nebo kontinuální vibrace ze zdrojů, jako jsou kompresory nebo ventilátory.



## 5. Detekce hořlavých chladiv

- Za žádných okolností nesmějí být při vyhledávání nebo detekci úniku chladiva použity potenciální zdroje vznícení.
- Nesmí být používán halogenidový hořák (nebo jiný detektor používající otevřený plamen).



## 6. Následující metody detekce úniků se považují za přijatelné pro všechny systémy chladiva

- Během používání detekčního zařízení s citlivostí detekce 5 gramů chladicího prostředku za rok nebo lépe pod tlakem nejméně 0,25násobku maximálního přípustného tlaku, například univerzálního detektoru, se nesmí objevit žádné netěsnosti.
- Elektronické detektory úniku mohou být použity k detekci hořlavých chladiv, ale jejich citlivost nemusí být přiměřená nebo mohou vyžadovat opětovnou kalibraci. (Detekční zařízení musí být kalibrováno v prostředí bez chladiva.)
- Ujistěte se, že detektor není potenciálním zdrojem zapálení a je vhodný pro použité chladivo.
- Zařízení pro zjišťování netěsností se nastaví na procentní podíl LFL chladiva a musí být kalibrováno na použité chladivo a příslušné procento plynu (maximálně 25 %) je ověřeno.
- Tekutiny pro detekci úniku jsou také vhodné pro použití s většinou chladiv, například bublinovou metodou a metodou s fluorescenčním činidlem. Je třeba se vyvarovat použití detergentů obsahujících chlór, protože chlór může reagovat s chladivem a korodovat měděné trubky.
- Při podezření na únik je třeba všechny otevřené plameny odstranit/zhasnout.
- Pokud dojde k úniku chladiva, který vyžaduje tvrdé pájení, musí být veškeré chladiče z tohoto systému odebráno nebo izolováno (pomocí uzavíracích ventilů) v části systému, který je vzdálený od netěsnosti. Při odstraňování chladiva je nutno dodržet bezpečnostní opatření č. 7.



## 7. Odstranění chladiva a vyprázdnění okruhu

- Při otvírání okruhu chladiva pro opravy – nebo pro jiný účel – použijte konvenční postupy. Je však důležité dodržovat osvědčené postupy, protože je třeba vzít v úvahu hořlavost. Musí se dodržovat následující postup: bezpečně odstraňte chladivo za dodržení místních a národních předpisů
  - > proveďte vyprázdnění -> vyčistěte okruh inertním plynem
  - > proveďte vyprázdnění -> když k otevření okruhu používáte plamen, nepřetržitě proplachujte inertním plynem -> otevřete okruh
- Náplň chladiva musí být zachycena do správných láhví.
- Systém musí být vyčištěn pomocí OFN, aby byl spotřebič bezpečný.
- Tento proces může být potřeba opakovat několikrát.
- Pro tento úkol nesmí být používán stlačený vzduch nebo kyslík.
- Vyprázdnění okruhu chladiva musí být provedeno narušením vakua v systému dusíku bez kyslíku (OFN), pokračováním v plnění až do dosažení pracovního tlaku, následným odvětráním do atmosféry, a nakonec odčerpáním do vakua.
- Tento postup se musí opakovat, dokud v systému není žádné chladivo.
- Systém musí být odvětrán na atmosférický tlak kvůli umožnění provádění pracovní činnosti.
- Ujistěte se, že výstup pro vývěvy není blízko potenciálních zdrojů vznícení a že je k dispozici větrání.

OFN = dusík bez kyslíku, typ inertního plynu.



## 8. Postupy plnění

- Kromě postupů konvenčního plnění musí být dodržovány následující požadavky.
  - Zajistěte, aby při používání plnicího zařízení nedošlo ke kontaminaci různých chladiv.
  - Hadice nebo potrubí musí být co nejkratší, aby se minimalizovalo množství chladiva v nich obsažené.
  - Láhve musí být udržovány ve vhodné poloze podle pokynů.
  - Ujistěte se, že je chladicí systém uzemněn před naplněním chladivem.
  - Po dokončení plnění označte systém štítkem (pokud již není označen).
  - Musí se dbát na to, aby chladicí systém nebyl přeplněn.
- Před doplňováním systému musí být provedena tlaková zkouška s OFN (viz bod 7).
- Systém musí být testován těsně po dokončení plnění, ale před uvedením do provozu.
- Následná zkouška těsnosti se provede před opuštěním pracoviště.
- Při plnění a vypouštění chladiva se může hromadit elektrostatický náboj a vytvořit nebezpečný stav. Abyste předešli riziku vzniku požáru nebo výbuchu, před přenášením odvedte statickou elektřinu uzemněním a elektrickým spojením nádoba a zařízení před plněním/vypuštěním.

# Bezpečnostní upozornění



## 9. Odstavování z provozu

- Před provedením tohoto postupu je nezbytné, aby byl technik seznámen se zařízením a všemi jeho detaily.
- Doporučuje se správná praxe, aby všechny chladicí kapaliny byly bezpečně odstraněny.
- Před prováděním činnosti se odebere vzorek oleje a chladiva v případě, že je třeba před opětovným použitím zpětně získaného chladiva provést analýzu.
- Před zahájením úkolu je nezbytné mít k dispozici elektrickou energii.
  - a) Seznamte se s přístrojem a jeho provozem.
  - b) Elektricky izolujte systém.
  - c) Před zahájením postupu zajistěte, aby:
    - v případě potřeby bylo k dispozici mechanické manipulační zařízení pro manipulaci s láhvemi chladiva;
    - veškeré osobní ochranné prostředky jsou k dispozici a používají se správně;
    - proces obnovy je vždy kontrolován kompetentní osobou;
    - zařízení pro obnovu a láhve vyhovují příslušným normám.
  - d) Pokud je to možné, systém chladiva odčerpejte.
  - e) Pokud není podtlak možný, vytvořte rozdělovač, aby bylo možné chladivo odstranit z různých částí systému.
  - f) Ujistěte se, že je láhev umístěna na váhy před provedením obnovy.
  - g) Spusťte zařízení pro obnovu a postupujte podle pokynů.
  - h) Nepřeplňujte láhve. (Více než 80 % objemu kapalné náplně.)



- i) Nepřekračujte maximální pracovní tlak láhve, a to ani dočasně.
  - j) Když byly láhve správně naplněny a proces byl dokončen, ujistěte se, že láhve a zařízení jsou okamžitě odstraněny z místa a všechny izolační ventily na zařízení jsou uzavřeny.
  - k) Odebrané chladivo se nesmí plnit do jiného chladicího systému, pokud nebylo vyčištěno a zkontrolováno.
- Při plnění nebo vypouštění chladiva se může hromadit elektrostatický náboj a vytvořit nebezpečný stav. Abyste předešli riziku vzniku požáru nebo výbuchu, před přenášením odvedte statickou elektřinu uzemněním a elektrickým spojením nádoba a zařízení před plněním/ vypouštěním.



## 10. Značení

- Zařízení musí být označeno štítkem uvádějícím, že bylo odstraněno z provozu a vyprázdněno chladivo.
- Štítek musí být datovaný a podepsaný.
- Ujistěte se, že na zařízení jsou štítky, které uvádějí, že zařízení obsahuje hořlavé chladivo.




## 11. Odstraňování

- Při odstraňování chladiva ze systému, ať už pro potřeby servisu, nebo vyřazení z provozu, je doporučeným osvědčeným postupem bezpečné odstranění všech chladiv.
- Při přemísťování chladiva do láhví se ujistěte, že jsou použity pouze vhodné láhve pro rekuperaci chladicího média.
- Ujistěte se, že je k dispozici správný počet láhví pro udržení celkové náplně systému.
- Všechny láhve, které mají být použity, jsou určeny pro recyklování chladiva a jsou označena pro toto chladivo (tj. speciální láhve pro zpětné získávání chladiva).
- Láhve musí být vybaveny pojistným ventilem a přidruženými uzavíracími ventily v dobrém provozním stavu.
- Sběrné láhve se před regenerací vyprázdňují a podle možností i ochladí.
- Používané zařízení musí být v dobrém provozním stavu se souborem pokynů týkajících se zařízení, které je k dispozici a musí být vhodné pro odběr hořlavých chladiv. V případě pochybností se poraďte s výrobcem.
- Kromě toho musí být k dispozici sada kalibrovaných vah v dobrém provozním stavu.
- Hadice musí být úplně s těsnicími spojkami a v dobrém stavu.
- Odebrané chladivo musí být zpracováno v souladu s místní legislativou, ve správné regenerační láhvi a musí být zajištěno příslušné oznámení o předání odpadu.
- Nemíchejte chladiva v odběrných jednotkách a zejména ne v láhvích.



- Pokud je třeba odstranit kompresory nebo oleje kompresoru, ujistěte se, že byly vyprázdňeny na přijatelnou úroveň, aby se zajistilo, že hořlavé chladivo nezůstane uvnitř maziva.
- Pro urychlení tohoto procesu nesmí být tělo kompresoru ohříváno otevřeným plamenem, ani jinými zdroji vznícení.
- Vypouštění oleje ze systému se musí provádět bezpečně.

# Jak používat

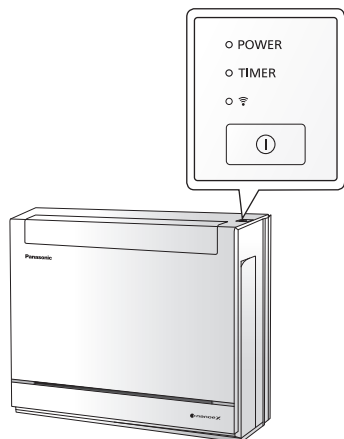

Nepoužívá se v normálním provozu.


Stisknutím funkce Bezdrátová síť LAN zapnete nebo vypnete.

Stiskněte v případě, že chcete obnovit dálkové ovládání na výchozí nastavení.

## Nastavení směru proudění vzduchu



Směr nahoru/dolů

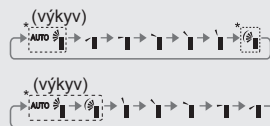


### Směr nahoru/dolů:

- Neseřizujte klapku.

\* Podrobnosti o provozu viz „Chcete-li vědět více...“

### Boční směr:

- Ke změně v bočním směru manuálně přemístěte lamely ještě před zahájením činnosti.

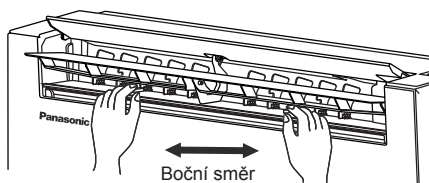

## Chcete-li OTÁČKY VENTILÁTORU ventilátoru a TICHÝ REŽIM



### OTÁČKY VENTILÁTORU:

- Když je vybráno AUTOMATICKÝ VENTILÁTOR, otáčky ventilátoru se automaticky upraví podle režimu provozu.
- Vybte nejnižší otáčky ventilátoru (■), abyste dosáhli nízké hlučnosti provozu.

### TICHÝ REŽIM:

- Tento provoz snižuje hluk proudění vzduchu.

## Chcete-li si užívat čerstvější a čistší prostředí

nanoe X



- Tato operace poskytuje čistší vzduchu, zvlhčuje vám kůži a vlasy a deodoruje pachy v místnosti.
- Funkce nanoe™X se spustí automaticky při zapnutí jednotky.
- Tuto operaci aktivujte stisknutím nanoe™X, když je jednotka ON nebo OFF. Během individuální činnosti nanoe™X budou otáčky ventilátoru sledovat nastavení dálkového ovládní.
- Pokud bude nanoe™X aktivováno před vypnutím jednotky, provoz nanoe™X se obnoví, jakmile se jednotka zapne. To platí i v případě, že je nastaveno ČASOVAČ ZAPNUTÝ.
- Zrušíte opětovným stisknutím tohoto tlačítka.
  - Když bude jednotka vypnuta, samostatný provoz nanoe™X nelze udržet, případně bude zastaven, pokud jiná vnitřní jednotka aktivuje režim TOPENÍ.

Vícejednotkový

## Pro rychlé dosažení požadované teploty

POWERFUL

VÝKONNÝ → (ukončit nastavení)

- Tato operace se automaticky zastaví po 20 minutách.
- Zrušíte opětovným stisknutím tohoto tlačítka.

## Pro zlepšení vlhkosti a úrovně vlhkosti (nepoužije se pro systém Multi Split)

MILD DRY

MILD DRY


→ (ukončit nastavení)

- Tato operace snižuje suchost vzduchu pouze v režimu CHLAZENÍ.
- Zrušíte opětovným stisknutím tohoto tlačítka.

## Pro maximální pohodlí při spánku

SLEEP

SLEEP



- Tato operace vám poskytne během spánku pohodlné prostředí. Automaticky upraví teplotu spánkového režimu během aktivačního období.
- Při aktivaci této operace se ztlumí indikátor pokojové jednotky. Neplatí to v případě, že byl jas indikátoru ztlumen ručně.
- Do této operace je začleněn časovač aktivace (0,5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 nebo 9 hodin).
- Tuto operaci lze nastavit společně s časovačem. Spánkový provoz má prioritu vůči nastavení OFF časovače.
- Tuto činnost lze zrušit stisknutím příslušného tlačítka, dokud časovač vypnutí nedosáhne 0.0h.

# Jak používat


## Připojení k síti



- Informace o provozním nastavení modulu bezdrátové sítě LAN naleznete v uživatelské příručce aplikace Comfort Cloud.
  1. Přihlaste se do aplikace „Panasonic Comfort Cloud“.
  2. V nabídce vyberte „Uživatelská příručka“.
- Pokud nepřetržitě bliká kontrolka bezdrátové sítě LAN a nechcete použít aplikaci, vypněte ji stisknutím tlačítka bezdrátové sítě LAN.

## Nastavení časovače

Časovač můžete nastavit, aby jednotku zapnul a vypnul ve 2 odlišné předvolené časy.

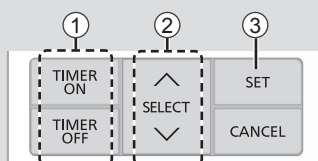

- 1 **Vyberte TIMER ON nebo TIMER OFF.** Příklad: VYP v 22:00

• Při každém stisknutí:

→ → → (ukončit nastavení)



- 2 **Nastavte čas.**



- 3 **Potvrďte nastavení.**



- Chcete-li zrušit časovač, stisknutím nebo vyberte příslušné nastavení nebo , pak stiskněte .

- Pokud bude časovač zrušen ručně nebo kvůli výpadku elektřiny, můžete časovač opět obnovit. Stisknutím nebo vyberte příslušné nastavení nebo , pak stiskněte .

- Zobrazí se nejbližší nastavení časovače a bude se aktivovat jedno po druhém.

- Provoz časovače se řídí nastavením hodin na dálkovém ovládání a bude se opakovat denně, když bude časovač nastaven. Informace o nastavení hodin naleznete ve Stručném průvodci.

## Poznámka



- Je možné je vybrat současně.
- Lze je aktivovat ve všech režimech.



- Není možné je vybrat současně.

## Provozní režim

- Vnitřní jednotky lze provozovat individuálně nebo současně. Priorita provozu náleží první jednotce, která se zapne.
- Během provozu nelze aktivovat režimy TOPENÍ a CHLAZENÍ současně pro různé vnitřní jednotky.
- Indikátor napájení bliká, aby signalizoval, že je vnitřní jednotka v pohotovosti pro odlišný provozní režim.

### AUTO

: Během činnosti bude na začátku blikat indikátor NAPÁJENÍ.

#### Samostatná

- Jednotka vybírá provozní režim každých 10 minut, v závislosti na nastavení a teplotách místnosti.

#### Vícejednotkový

- Jednotka vybírá provozní režim každé 3 hodiny v souladu s nastavenou teplotou, vnější teplotou a teplotou místnosti.

### TOPENÍ

: V počátečním stádiu této činnosti bliká indikátor NAPÁJENÍ. Jednotka na zahřátí potřebuje jistý čas.

- Pokud bude režim TOPENÍ uzamčen a bude vybrán jiný provozní režim, se vnitřní jednotka zastaví a bude blikat indikátor NAPÁJENÍ.

### CHLAZENÍ

: Zajišťuje účinné pohodlné chlazení, které vyhovuje vašim potřebám.

### SUCHÝ

: Jednotka pracuje s nízkou rychlostí ventilátoru, aby zajistila ohleduplný chladicí provoz.

## Nastavení teploty pro úsporu energie

Při provozování jednotky v doporučeném teplotním rozsahu můžete ušetřit energii.

**TOPENÍ:** 20,0 °C ~ 24,0 °C / 68 °F ~ 75 °F.

**CHLAZENÍ:** 26,0 °C ~ 28,0 °C / 79 °F ~ 82 °F.

## Směr průtoku vzduchu



### Během režimu CHLAZENÍ/SUCHÝ:

Horizontální klapka se automaticky překlápí nahoru/dolů.

Jakmile bude dosaženo teploty, horizontální klapka se pevně nastaví do horní polohy.

### V režimu TOPENÍ:

Horizontální klapka je pevně nastavena do předem určené polohy.



### Během režimu CHLAZENÍ/SUCHÝ:

Horizontální klapka se automaticky překlápí nahoru/dolů.

### V režimu TOPENÍ:

Horizontální klapka je pevně nastavena do horní polohy, když je výstupní vzduch chladný. Horizontální klapka se automaticky překlápí nahoru-dolů, když je výstupní vzduch horký.

### V režimu STŘEDNĚ SUCHÝ (neplatí pro systém Multi Split):

Pokud bude směr vertikálního proudu vzduchu nastaven na AUTOMATICKÝ, zastaví se v horní poloze, aby nedošlo ke styku se studeným vzduchem. Směr klapky však můžete nastavit ručně.

## Ovládání automatického restartu

Když se po výpadku proudu obnoví napájení, provoz se automaticky restartuje v posledním provozním režimu a s posledním směrem proudění vzduchu.

- Tento ovládací prvek se nepoužije, je-li nastaven ČASOVAČ.

# Chcete-li vědět více...

## Provozní podmínky

Používejte tuto klimatizaci v teplotním rozsahu uvedeném v tabulce.

Teplota °C (°F)		Vnitřní		Venkovní jednotka Single split * <sup>1</sup>		Venkovní jednotka Multi split * <sup>2</sup>	
		DBT	WBT	DBT	WBT	DBT	WBT
CHLAZENÍ	Max.	32 (89,6)	23 (73,4)	43 (109,4)	26 (78,8)	46 (114,8)	26 (78,8)
	Min.	16 (60,8)	11 (51,8)	-10 (14,0)	-	-10 (14,0)	-
TOPENÍ	Max.	30 (86,0)	-	24 (75,2)	18 (64,4)	24 (75,2)	18 (64,4)
	Min.	16 (60,8)	-	-15 (5,0)	-16 (3,2)	-15 (5,0)	-16 (3,2)

DBT: Teplota suchého teploměru, WBT: Teplota vlhkého teploměru

\*<sup>1</sup> CU-Z25CBEA, CU-Z35CBEA, CU-Z50CBEA


\*<sup>2</sup> CU-ZZ35CBE, CU-ZZ41CBE, CU-ZZ50CBE

# Čištění klimatizace

**K zajištění optimálního výkonu jednotky je třeba provádět pravidelné čištění. Znečištěná jednotka může způsobit poruchu a může se zobrazit chybový kód „H 99“. Poradte se s autorizovaným prodejcem.**

- Před čištěním vypněte napájení a odpojte jednotku z elektrické zásuvky.
- Nedotýkejte se hliníkového žebra, protože ostré části mohou způsobit zranění.
- Nepoužívejte benzín, ředidlo a čisticí prášek.
- Používejte pouze mýdlo (≈ pH 7) nebo neutrální detergent pro domácnost.
- Nepoužívejte vodu teplejší než 40 °C / 104 °F.

## Vnitřní jednotka

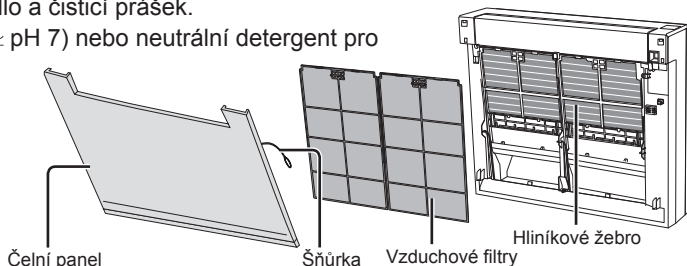

### Vnitřní jednotka

Jednotku pouze otírejte měkkým suchým hadříkem.

Hady a ventilátory by měl každých 6 měsíců pravidelně čistit autorizovaný prodejce.



### Vzduchové filtry

Jednou za 2 týdny

- Filtry jemně omyjte/ opláchněte vodou, aby nedošlo k poškození povrchu filtru.
- Filtry důkladně vysušte ve stínu, mimo dosah ohně nebo přímého slunečního záření.
- Vyměňte všechny poškozené filtry.



### Venkovní jednotka


Očistěte zbytky, které obklopují jednotku.

Odstraňte vše, co ucpává vypouštěcí trubku.




- 1 Odložte čelní panel.
- 2 Vyměňte vzduchový filtr

- 1 Připevněte vzduchový filtr
- 2 Připojte čelní panel.

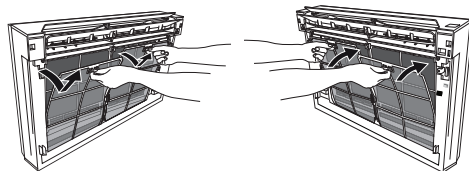

### Čelní panel

Odložte čelní panel.

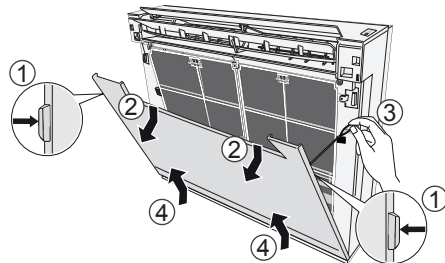

- 1 Zatlačte jazýček na obou stranách čelního panelu.
- 2 Otevřete čelní panel.
- 3 Odhákněte šňůrku.
- 4 K jejímu odstranění zvedněte čelní panel.
  - Předek jednotky otírejte jemným suchým hadrem.
- 5 Čelní panel nainstalujte dle postupu k demontáži, ale v opačném pořadí.

# Řešení potíží

Následující příznaky neznamenají závadu.

Příznak	Příčina
Indikátor NAPÁJENÍ bliká před zapnutím jednotky.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Jedná se o předběžný krok pro přípravu provozu ČASOVAČ poté, co by časovač nastaven.</li><li>• Když bude časovač nastaven na ON, jednotka se může spustit dříve (až o 35 minut) před skutečně zadanou dobou, aby včas dosáhla požadované teploty.</li></ul>
Indikátor NAPÁJENÍ bliká v režimu TOPENÍ bez přívodu teplého vzduchu (a klapka je uzavřená).	<ul style="list-style-type: none"><li>• Jednotka se nachází v režimu odmrazování.</li></ul>
Indikátor NAPÁJENÍ bliká, a poté přestane blikat během režimu CHLAZENÍ/SUŠENÍ/VENTILACE.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Systém je blokován, dostupný je pouze režim TOPENÍ.</li></ul>
Indikátor ČASOVAČ je vždy zapnutý.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Když bude časovač nastaven, natavení časovače se denně opakují.</li></ul>
Prodleva několik minut po restartování.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Jde o prodlevu chránící kompresor jednotky.</li></ul>
Výkon chlazení/topení je během nastavení nejnižších otáček ventilátoru snížen.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Nejnižší otáčky ventilátoru slouží k nízkému hluku provozu, proto může být snížený výkon chlazení/topení v závislosti na podmínkách. Zvýšením otáček ventilátoru zvýšíte výkon.</li></ul>
Vnitřní ventilátor se příležitostně zastaví během režimu vytápění.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Znemožnění neúmyslného chladicího efektu.</li></ul>
Vnitřní ventilátor se příležitostně zastaví během automatického nastavení otáček ventilátoru.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Pomáhá to odstranit okolní zápach.</li></ul>
V místnosti je protivný zápach.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Může se jednat o vlhký zápach vycházející ze stěny, koberce, nábytku nebo oblečení.</li></ul>
Praskavý zvuk během provozu.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Změny teploty způsobily rozpínání a smršťování jednotky.</li></ul>
Zvuk vody protékající systémem.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Průtok chladiva jednotkou.</li></ul>
Z vnitřní jednotky vystupuje mlha.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Během chladicího provozu může vypouštěný studený vzduch kondenzovat za vzniku vodní páry.</li></ul>
Voda nebo pára vystupuje z venkovní jednotky.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Během chladicího provozu dochází ke kondenzaci na chladných trubkách a kondenzovaná voda může z venkovní jednotky odkapávat.</li><li>• Během režimu vytápění taje námraza vytvořená na venkovní jednotce v průběhu odmrazovacího cyklu a je vypouštěna jako voda nebo pára.</li></ul>
Změna barvy některých plastových dílů.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Změna barvy závisí na typech materiálů použitých v plastových dílech. Proces je urychlen při vystavení účinkům tepla, světelného záření, UV záření nebo faktorům životního prostředí.</li></ul>
Prach nahromaděný na zdi.	<ul style="list-style-type: none"><li>• V důsledku oběhu vzduchu nebo statické elektřiny vytvářené klimatizací. Některé typy tapet mohou snadno zachytávat prach (doporučuje se často čistit plochu kolem klimatizace).</li></ul>
Měkký bzučivý zvuk z vnitřní jednotky během provozu nanoe™X.	<ul style="list-style-type: none"><li>• To je normální, když generátor nanoe™X pracuje. Pokud budete mít ze zvuku obavy, zrušte provoz nanoe™X.</li></ul>
Indikátor bezdrátové sítě LAN je ON, když je jednotka OFF.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Bylo aktivována propojení bezdrátové sítě LAN jednotky se směrovačem.</li></ul>


Než zavoláte servis, zkontrolujte níže uvedené.

<b>Příznak</b>	<b>Kontrola</b>
Provoz v režimu TOPENÍ/CHLAZENÍ neprobíhá efektivně.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Nastavte správně teplotu.</li><li>• Zavřete všechny dveře a okna.</li><li>• Vyčistěte nebo vyměňte filtry.</li><li>• Odstraňte jakoukoliv překážku v otvorech vstupu a výstupu vzduchu.</li></ul>
Hlučný provoz.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Zkontrolujte, zda jednotka byla nainstalována ve sklonu.</li><li>• Řádně zavřete přední panel.</li></ul>
Dálkové ovládání nefunguje. (Displej je ztlumený nebo je slabý signál převodovky.)	<ul style="list-style-type: none"><li>• Správně vložte baterie.</li><li>• Vyměňte vybité baterie.</li></ul>
Jednotka nepracuje.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Zkontrolujte, zda není vypnutý jistič.</li><li>• Zkontrolujte, zda byly nastaveny časovače.</li></ul>
Jednotka nepřijímá signál z dálkového ovládání.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Ujistěte se, že přijímač není zablokován.</li><li>• Některé zářivky mohou rušit vysílač signálu. Poradte se s autorizovaným prodejcem.</li></ul>
Indikátor nanoe™X na vnitřní jednotce není ON, když bude nanoe™X aktivován.	<ul style="list-style-type: none"><li>• K načtení chybového kódu použijte dálkové ovládání a poradte se s autorizovaným prodejcem.</li></ul>

# Řešení potíží

## Když...

### ■ Chybí dálkové ovládání nebo došlo k závadě

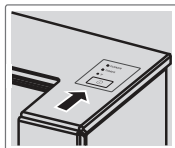

1. Pro použití v AUTOMATICKÉM režimu jednou stiskněte tlačítko.
2. Pro provoz vynuceného režimu CHLAZENÍ stiskněte a držte tlačítko, dokud neuslyšíte 1 pípnutí; poté jej uvolněte. (Tuto činnost provádí servisní personál)
3. Pro provoz vynuceného režimu TOPENÍ opakujte krok 2. Držte stisknuté tlačítko, dokud neuslyšíte 2 pípnutí; poté jej uvolněte. (Tuto činnost provádí servisní personál)
4. Jednotku vypněte opětovným stisknutím tlačítka.



### ■ Indikátory jsou příliš jasné

- Pro ztlumení nebo obnovení jasu indikátorů nasměrujte dálkové ovládání na přijímač a na 5 sekund stiskněte  na dálkovém ovládání.

### ■ Provádění sezónní kontroly po delší době nevyužívání

- Zkontrolujte baterie v dálkovém ovládání.
- Zkontrolujte, že okolo otvorů vstupu a výstupu vzduchu nejsou žádné překážky.
- Pro výběr režimu CHLAZENÍ nebo TOPENÍ použijte AUTO OFF/ON na jednotce. Podrobnosti viz „Chybí dálkové ovládání nebo došlo k závadě“ shora. Po 15 minutách provozu je normální následující teplotní rozdíl mezi otvory vstupu a výstupu vzduchu:

CHLAZENÍ:  $\geq 8\text{ }^{\circ}\text{C}$  /  $14,4\text{ }^{\circ}\text{F}$     TOPENÍ:  $\geq 14\text{ }^{\circ}\text{C}$  /  $25,2\text{ }^{\circ}\text{F}$

### ■ Jednotky nebudou používány po delší dobu

- Aktivujte režim TOPENÍ na 2–3 hodiny, aby se důkladně odstranila veškerá zbylá vlhkost ve vnitřních dílech. Zabrání se tím růstu plísní.
- Vypněte napájení a odpojte jednotku ze zásuvky.
- Vyměňte baterie z dálkového ovládání.

### KDY SYSTÉM NELZE POUŽÍVAT

VYPNĚTE NAPÁJENÍ A ODPOJTE JEDNOTKU ZE ZÁSUVKY. Poté se za následujících situací poradte s autorizovaným prodejcem:


- Abnormálně hlučný provoz.
- Do dálkového ovládání se dostala voda/cizí částice.
- Úniky vody z vnitřní jednotky.
- Časté vypínání jističe.
- Přehřívání napájecího kabelu.
- Vypínače či tlačítka fungují nesprávně.

## Jak načíst chybové kódy

Pokud se jednotka zastaví a bliká indikátor ČASOVAČ, použijte k načtení chybového kódu dálkové ovládání.

① Stiskněte tlačítko na 5 sekund

③ Pro ukončení kontroly stiskněte na 5 sekund

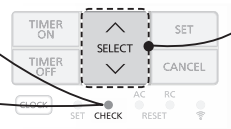

② Držte stisknuté, dokud neuslyšíte písknutí, pak zapište chybový kód

④ Vypněte jednotku a informujte autorizovaného prodejce o chybovém kódu.

• U některých chyb možná budete jednotku restartovat pro omezený provoz, pokud se ozvou 4 pípnutí při zahájení provozu.

Diagnostický displej	Řízení abnormality/ochrany
H 00	Selhání není v paměti
H 11	Nesprávná vnitřní/venkovní komunikace
H 12	Nesladěná kapacita vnitřní jednotky
H 14	Nesprávná hodnota čidla teploty vnitřního vstupu vzduchu
H 15	Nesprávná hodnota čidla teploty venkovního kompresoru
H 16	Nesprávná hodnota venkovního proudového transformátoru
H 17	Nesprávná hodnota čidla teploty venkovního sání
H 19	Zablokování mechanismu motoru vnitřního ventilátoru
H 21	Nesprávná hodnota provozu vnitřního plovákového spínače
H 23	Nesprávná hodnota čidla 1 teploty vnitřního výměníku tepla
H 24	Nesprávná hodnota čidla 2 teploty vnitřního výměníku tepla
H 25	Nesprávná hodnota vnitřního ionizačního zařízení
H 26	Nesprávná hodnota ION mínus
H 27	Nesprávná hodnota čidla venkovní teploty vzduchu
H 28	Nesprávná hodnota čidla 1 teploty venkovního výměníku tepla
H 30	Nesprávná hodnota čidla teploty venkovní vypouštěcí trubky
H 31	Nesprávná hodnota čidla vnitřní vlhkosti
H 32	Nesprávná hodnota čidla 2 teploty venkovního výměníku tepla
H 33	Nesprávná chybné vnitřní/venkovní propojení
H 34	Nesprávná hodnota čidla teploty venkovního odvodu tepla
H 35	Nesprávná hodnota nepříznivého proudu vnitřní/venkovní vody
H 36	Nesprávná hodnota čidla teploty venkovní trubky plynu
H 37	Nesprávná hodnota čidla teploty venkovní trubky kapaliny
H 38	Nesoulad vnitřní/venkovní hodnoty (kód značky)
H 39	Nesprávná vnitřní provozní jednotka nebo pohotovostní jednotky
H 41	Nesprávné připojení kabeláže nebo trubek
H 50	Nesprávná hodnota motoru ventilace

Diagnostický displej	Řízení abnormality/ochrany
H 51	Nesprávná hodnota uzamčení trysky
H 52	Nesprávná hodnota upevnění levého–pravého koncového spínače
H 58	Nesprávná hodnota čidla plynu
H 59	Nesprávná hodnota čidla ekonomického režimu
H 64	Nesprávná hodnota čidla venkovního vysokého tlaku
H 67	Nesprávná hodnota nanoe
H 70	Nesprávná hodnota světelného čidla
H 71	Nesprávná hodnota vnitřní řídicí desky DC chladicího ventilátoru
H 72	Nesprávná hodnota čidla teploty nádrže
H 79	Chyba zápisu modulu bezdrátové sítě LAN
H 81	Porucha samokontroly elektronického komponentu pro exteriér
H 85	Nesprávná komunikace mezi vnitřním modulem a modulem bezdrátové LAN
H 86	Nesprávná hodnota čidla prachu
H 97	Zablokování mechanismu motoru venkovního ventilátoru
H 98	Ochrana před vnitřním vysokým tlakem
H 99	Ochrana před zmraznutím vnitřní provozní jednotky
F 11	Nesprávná hodnota přepínání 4cestného ventilu
F 16	Celková proudová ochrana za chodu
F 17	Nesprávná hodnota mrazení vnitřních pohotovostních jednotek
F 18	Nesprávná hodnota zablokovaného suchého okruhu
F 87	Ochrana rozvodné skříňě proti přehřátí
F 90	Ochrana obvodu korekce účinníku (PFC)
F 91	Nesprávná hodnota chladicího okruhu
F 93	Nesprávné otáčky venkovního kompresoru
F 94	Ochrana před překmitem výstupního tlaku kompresoru
F 95	Ochrana před vysokým tlakem venkovního chlazení
F 96	Ochrana před přehřátím výkonového tranzistorového modulu
F 97	Ochrana před přehřátím kompresoru
F 98	Celková proudová ochrana za chodu
F 99	Detekce vrcholu stejnosměrného (DC) venkovního napětí

\* Některé chybové kódy se nemusí vztahovat k vašemu modelu. Přesné informace vám poskytne autorizovaný prodejce.

# Informace

## Informace ohledně sběru a likvidace zařízení na konci životnosti a použitých baterií



Tyto symboly na výrobcích, jejich obalech a v doprovodné dokumentaci upozorňují na to, že se použitá elektrická a elektronická zařízení, včetně baterií, nesmějí likvidovat jako běžný komunální odpad.

Aby byla zajištěna správná likvidace a recyklace použitých výrobků a baterií, odevzdávejte je v souladu s národní legislativou na příslušných sběrných místech.

Správnou likvidací přispějete k úspoře cenných přírodních zdrojů a předejdete možným negativním dopadům na lidské zdraví a životní prostředí.

O další podrobnosti o sběru a recyklaci odpadu požádejte místní úřady.

Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu se vystavujete postihu podle národní legislativy.



### Pro jiné než soukromé uživatele v EU a v některých jiných evropských zemích

Pokud chcete likvidovat elektrické nebo elektronické zařízení, obraťte se na prodejce nebo dodavatele.



Pb

### [Informace ohledně likvidace v nečlenských zemích EU]

Tyto symboly platí pouze v EU. Pokud chcete likvidovat elektrické nebo elektronické zařízení, obraťte se na místní úřad nebo prodejce.

### Poznámka k symbolu baterie (symboly uprostřed a dole):

Tento symbol může být použit v kombinaci s chemickým symbolem. V tomto případě splňuje tento symbol legislativní požadavky, které jsou předepsány pro chemickou látku obsaženou v baterii.



Tento symbol znamená, že zařízení používá středně hořlavé chladivo. Pokud dojde k úniku chladicího média, může v přítomnosti zdroje vznícení dojít k jeho vznícení.



Tento symbol ukazuje, že s tímto zařízením by měli pracovníci servisu zacházet podle instalačních pokynů.



Tento symbol znamená, že je třeba si pečlivě přečíst návod k obsluze.



Tato klimatizace obsahuje zařízení, které vytváří biocidní přípravek. Volné radikály generované zařízením zabudovaným v klimatizaci mají schopnost inhibovat znečišťující látky, jako jsou určité typy bakterií, viry, plísně.

Aktivní látky: Volné radikály generované in situ z okolního vzduchu nebo vody.

Použití: Tuto funkci zařízení lze ovládat tlačítkem ON/OFF ikony „nanoe X“. Další informace naleznete v části „Jak používat“.

### **Informace pro uživatele o čidle klimatizace**

Údaje o prostředí z čidel klimatizace: Výrobce shromažďuje údaje generované několika čidly vestavěnými do klimatizace. Toto snímací zařízení v místnosti shromažďovalo informace, jako je teplota vnitřního a vnějšího vzduchu, spotřeba energie, vlhkost\* a kvalita vnitřního vzduchu\*. Aplikace Comfort Cloud bude používat shromážděné údaje k poskytování užitečných informací, jako je souhrn spotřeby energie, pro sledování uživatele.

*\* Čidla se liší podle typu/modelu klimatizace*



### **Deklarace shody (DoC)**

„Panasonic Corporation“ tímto prohlašuje, že tento výrobek splňuje základní požadavky a další relevantní ustanovení Směrnice 2014/53/EU

Celý text prohlášení o shodě EU je k dispozici na následující internetové adrese:

<http://www.ptc.panasonic.eu/>

Autorizovaný zástupce: Panasonic Testing Centre, Panasonic Marketing Europe GmbH, Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Germany

Norsko: Existují omezení pro použití v rozsahu 20 km od centra Ny-Alesund na Svalbard.

#### Vyrobil:

Panasonic Corporation

1006, Oaza Kadoma, Kadoma City, Osaka 571-8501, Japonsko

Email: [customer.phvac@eu.panasonic.com](mailto:customer.phvac@eu.panasonic.com)

[E-mail je určen pouze pro kontakty v rámci Evropské unie (EU) a Evropského hospodářského prostoru (EHP). Aby nedošlo k nedorozumění nebo zpoždění odpovědi, obraťte se prosím přímo na místní úřady nebo prodejce.]

#### Dovozce:

Panasonic Marketing Europe GmbH

Oprávněný zástupce v EU: Panasonic Testing Centre, Winsbergring 15, 22525 Hamburk, Německo

#### Contact in the UK:

Panasonic UK, a branch of Panasonic Marketing Europe GmbH  
Maxis 2, Western Road, Bracknell,  
Berkshire, RG12 1RT

Website: <http://www.panasonic.com>