

SPLIT

HCC-M12IU/3 // HCU-M120U/2

HCC-M18IU/3 // HCU-M180U/2

MULTISPLIT

HCC-M09IU/3, HCC-M12IU/3, HCC-M18IU/3

H2CM*, H3CM*, H4CM*, H5CM*



KLIMATIZÁCIE

**KAZETOVÉ
SPLIT, MULTISPLIT**



UPOZORNENIE:

Pred inštaláciou alebo servisom zariadenia si pozorne prečítajte tento návod. Uchovajte ho pre ďalšie použitie.

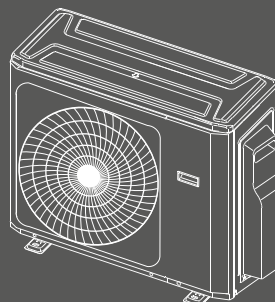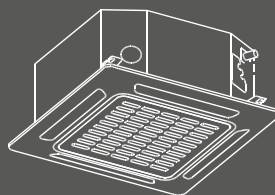



Pred akýmkoľvek zásahom do zariadenia odpojte el. napájanie!

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

Pri každom zásahu do zariadenia je potrebné dodržiavať bezpečnostné predpisy. Montáž a údržbu musí vykonávať výlučne kvalifikovaný personál. Skontrolujte, či napätie a frekvencia siete zodpovedajú požadovaným hodnotám, pričom je potrebné zohľadniť špecifické podmienky miesta inštalácie a špecifické podmienky pre odber elektrickej energie každého ďalšieho prístroja napojeného na ten istý elektrický obvod. Nedotýkajte sa zariadenia mokrými rukami.

VÝSTRAHA

- pred každým zásahom alebo údržbou je potrebné vypnúť napájanie
- pri nedodržaní tohto návodu na montáž výrobca odmieta akúkoľvek zodpovednosť a záruka zaniká
- prístroje je potrebné inštalovať odborne a podľa platných noriem
- pred inštaláciou je potrebné, ak je to možné, namontovať predpísané alebo voliteľné príslušenstvo
- prírodné el. napätie musí byť v povolenom rozsahu

UPOZORNENIE

Umiestnenie jednotky na nasledovných miestach môže zapríčiniť jej nefunkčnosť:

- v priestoroch s vazelínou
- v miestach, kde sa vo vzduchu nachádzajú jedovaté plyny alebo horľavé materiály
- v kuchyniach, kde sa nachádzajú mastné výpary alebo výrobky z mäsa
- v silnom elektromagnetickom poli
- v miestnostiach, kde sa vyparujú kyslé a zásadité roztoky
- v pracovniach alebo miestach s vysokou vlhkosťou
- iné nežiaduce podmienky

PRED INŠTALÁCIOU

1. Zvoľte správnu polohu z hľadiska prúdenia vzduchu.
2. Ak je to možné, prepravujte jednotku v originálnom balení.
3. Jednotka musí byť riadne elektricky odizolovaná podľa platných lokálnych predpisov.

VNÚTORNÁ JEDNOTKA

Uistite sa, že:

- je dostatočný priestor na inštaláciu a údržbu a je dodržaný minimálny vyžadovaný priestor
- je štruktúra stropu dostatočne pevná na uchytenie a udržanie jednotky
- nie je zabránené prúdeniu vzduchu na nasávaní a výfuku z jednotky rôznymi prekážkami a vplyv vonkajšieho vzduchu do miestnosti je minimálny
- nie je zabránené cirkulácii vzduchu po celej miestnosti
- je zaručené jednoduché napojenie elektrických vodičov a potrubí, ako aj odvodu kondenzátu
- neinštalujete jednotku v blízkosti tepelných zdrojov a ani na miesta vystavené priamemu slnečnému žiareniu
- je jednotka nainštalovaná aspoň 1 m od el. zariadení

VONKAJŠIA JEDNOTKA

Uistite sa, že:

- je dostatočný priestor na inštaláciu a údržbu a je dodržaný minimálny vyžadovaný priestor
- nie je zabránené prúdeniu vzduchu na nasávaní a výfuku z jednotky rôznymi prekážkami
- je jednotka umiestnená na suchom mieste s dobrou cirkuláciou vzduchu
- je jednotka umiestnená na rovnej a vodorovnej podpere s dostatočnou nosnosťou a pevnosťou (konzola, podstavce) a že je zabezpečená proti prevrhnutiu (napr. silný vietor)
- je jednotka osadená na vhodných antivibračných podložkách
- hluk a kondenzačné teplo neobťažuje okolie

Jednotka obsahuje chladivo R32 patriace do triedy A2L (nízka toxicita, nízka horľavosť). Pri práci dodržiavajte bezpečné postupy a zabezpečte vetranie.



Riziko požiaru / horľavé látky (R32)

PRÍSLUŠENSTVO V BALENÍ JEDNOTKY

- infraovládač
- WiFi USB modul
- dokumentácia

VOLITELNÉ PRÍSLUŠENSTVO

- káblový ovládač

POZNÁMKA:

Jednotka HCC-M09IU/3 je len pre zapojenie multisplit, preto sa v návode nenachádzajú informácie pre split aplikáciu tohto modelu.

Údaje a obrázky v tomto dokumente majú informatívny charakter.
Zmena obrázkov a údajov je vyhradená.

INS-H-LCAC-HCC_COMPACT_IU3_HCU_OU2_R32-D-0624-01-SK

PREVÁDZKOVÝ ROZSAH

	Vnútoraná teplota	Vonkajšia teplota
CHLADENIE	17°C až 32°C (suchá teplota)	-15°C až 50°C (suchá teplota)
VYKUROVANIE	0°C až 30°C (suchá teplota)	-25°C až 24°C (suchá teplota)

INŠTALÁCIA


INŠTALÁCIA VNÚTORNEJ JEDNOTKY

Základné informácie

Pre modely HCC COMPACT je potrebný otvor 600x600mm s výškou v strope aspoň 265mm. Rozmer jednotky je 570x570mm a rozmer dekoračného panelu 620x620mm.


Postup inštalácie

1. Vyvrtajte 4 otvory (podľa rozmerov kotvenia) a namontujte 4ks závitových tyčí (s nosnosťou dostatočnou pre hmotnosť jednotky).
2. Potrubie a kabeláž musia byť pripravené pred vložením jednotky do stropu.
3. Upravte dĺžku závitových tyčí tak, aby po zavesení jednotky neprekážali.
4. Aby nedochádzalo k uvoľňovaniu, odporúčame použiť tri šesťhranné matice a dve podložky (dodávka inštalačnej firmy) na každú závitovú tyč. Jednu maticu zhora a dve zdola.
5. Jednotku osadte vodorovne. Upevnite ju v polohe cca 24mm nad stropom a dotiahnite všetky matice.

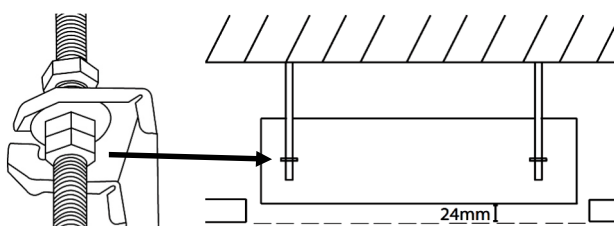

Prívod čerstvého vzduchu


Jednotky sú vybavené predrazeným otvorom (Ø75mm) na prívod čerstvého vzduchu. Pri uvoľňovaní predrazeného otvoru dávajte pozor, pretože za ním je umiestnený výmenník. Pripojenia a potrubia zaizolujte. Prívod vyžaduje externý ventilátor (nie je súčasť dodávky).

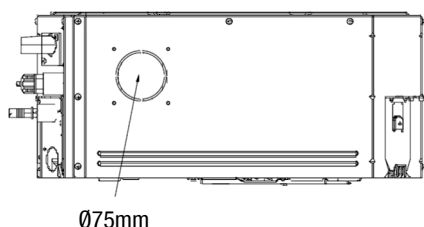


Odvod kondenzátu

Jednotka má zabudované čerpadlo kondenzátu s výtlakom 750mm (od spodnej hrany jednotky).


1. Na odvod kondenzátu použite tvrdé PVC potrubie.
2. Na prípojku na jednotke pripojte krátku hadicu (nie je súčasť dodávky) na prepojenie odvodu z jednotky a PVC potrubia, pričom hadicu zasuňte až na koniec a poriadne upevnite svorkou.
3. Po kontrole správneho upevnenia, zaizolujte hadicu a pripojte PVC potrubie do hadice.

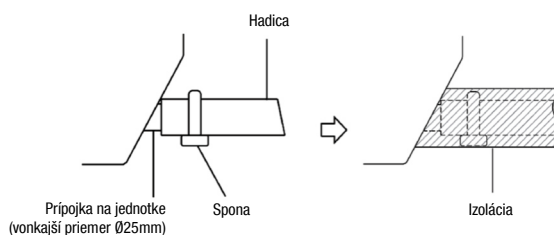

4. Na zabezpečenie efektívneho odvodu kondenzátu musí mať potrubie klesanie minimálne 1cm/m bez prekážok alebo stúpania.
5. Potrubie podprite každých 1 až 1,5m.
6. Na konci potrubia musí byť nainštalovaný sifón s min. výškou 50mm, aby sa predišlo nežiaducemu prieniku zápachu do miestnosti.

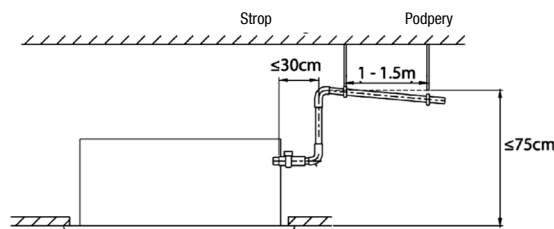

7. Potrubie na odvod kondenzátu musí byť tepelne izolované polyuretánom, propylénom alebo neoprénom s min. hrúbkou 5 - 10 mm, aby sa zabránilo kondenzácii.
8. Ak je v miestnosti nainštalovaných viac jednotiek, systém odvodu kondenzátu môže byť zostavený podľa nasledujúceho obrázku. Združené potrubie musí mať väčšiu dimenziu, ako jednotlivé pripojovacie potrubia.

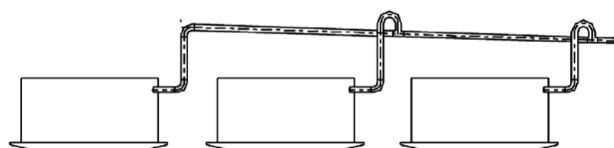


9. Na konci inštalácie skontrolujte správnosť fungovania odvodu kondenzátu.

INŠTALÁCIA VONKAJŠEJ JEDNOTKY

- po zvolení vhodného miesta, namontujte vonkajšiu jednotku

Pre montážnu konzolu použite nasledovné rozmery:

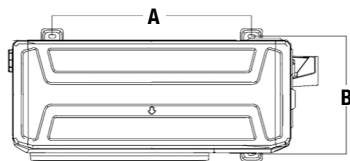


(mm)	HCU-M120U/2	HCU-M180U/2
A	452	511
B	286	317

Odvod kondenzátu

Vonkajšiu jednotku namontujte v súlade s minimálnym vyžadovaným priestorom.

V režime vykurovania sa pri odmravovaní jednotky tvorí na vonkajšej jednotke kondenzát, ktorý je možné odvieť cez odvodňovací konektor.

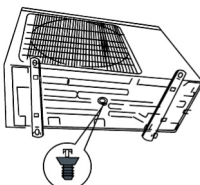


V prípade, že vonkajšia jednotka bude pracovať pri teplotách nižších ako 1°C, odvodňovací konektor nepoužívajte a zabezpečte systém proti zamrznutiu kondenzátu (napr. el. odporovým káblom).

PREPOJENIE VNÚTORNEJ A VONKAJŠEJ JEDNOTKY MEDENÝM POTRUBÍM

Príprava otvoru v stene

- vyvrtajte otvor Ø65mm v spáde 5°, aby bola miestnosť chránená pred vniknutím dažďovej alebo skondenzovanej vody
- diery podľa potreby upravte



A. vonkajšia strana
B. vnútorná strana
1. vŕtacia hlava
2. stena

Vnútorná jednotka obsahuje malé množstvo dusíka. Neuvoľňujte matice z jednotky, kým sa nechystáte pripojiť potrubie. Vonkajšia jednotka je naplnená chladivom na **5m vzdialenosť**.

Medené potrubie zásadne ohýbajte v ohýbačke, aby sa predišlo jeho poškodeniu. Na prepojenie používajte len meď chladiarskej kvality.


- umiestnite matice na konce rúrok pred tým, než konce rúrok upravíte rozťahnutím, použite matice dodané na jednotkách
- pripevnite konce potrubia ku vonkajšej a vnútornej jednotke
- spoj musí byť urobený mimo vnútorných miestností, inak sa musí urobiť, ako nerozoberateľný spoj
- zaizolujte každú rúrkou osobitne a ich spoje minimálne 6mm hrubou izoláciou
- obaľte chladiace potrubie, hadicu na kondenzát a elektrické káble spolu vinylovou páskou (odolnou voči UV žiareniu)
- pri uťahovaní vždy použite momentový kľúč a protikľúč

Uťahovacie momenty spojov a uzáverov ventilov

Priemer	Krútiaci moment
1/4"	18-20 Nm
3/8"	32-39 Nm
1/2"	49-59 Nm

Prepojovacie potrubie


Na vertikálnom potrubí „plyn“ urobte olejový sifón každých 6m.

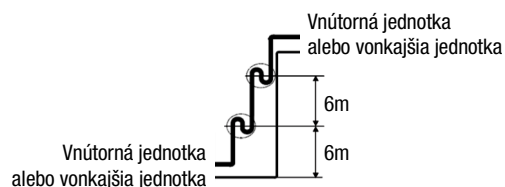

MODEL	12	18
Potrubie plyn	3/8" (10mm)	1/2" (12mm)
Potrubie kvapalina	1/4" (6mm)	1/4" (6mm)
Predplnená vzdialenosť	5m	5m
Výrobná náplň chladiva R32	710g	1150g
Doplnková dávka chladiva R32	12g/m	12g/m
Maximálna vzdialenosť	25m	30m
Maximálne prevýšenie	10m	20m

Po pripojení potrubí, vykonajte tlakovú skúšku prepojenia dusíkom a skontrolujte, či nedochádza k únikom.

VÁKUOVANIE POTRUBIA A VNÚTORNEJ JEDNOTKY

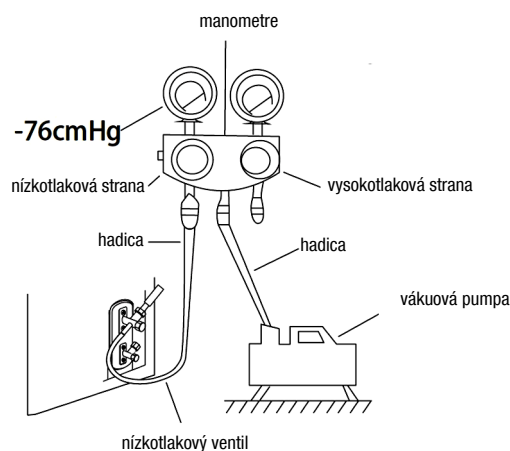

Po vykonaní tlakovej skúšky, je nutné okruh vyvákuovať:

1. Uistite sa, že ventily na vonkajšej jednotke sú v zavretej polohe.
2. Pripojte hadicu z nízkotlakovej strany manometrov na servisný port nízkotlakového ventilu (3-cestný) na vonkajšej jednotke.

3. Pripojte strednú hadicu manometrov ku vákuovej pumpke, uistite sa, že vysokotlaková strana manometrov je uzavretá a otvorte nízkotlakovú stranu.
4. Zapnite vákuovú pumpu na cca 30minút a uistite sa, že ručička dosiahla -0,1MPa (-76cm Hg). Ak nedosiahla, ponechajte pumpu v chode ešte 20minút. Ak ani za 50 minút sa nedosiahne táto hodnota, v systéme je netesnosť, ktorú je potrebné odstrániť a proces opakovať.
5. Zavrite nízkotlakovú stranu na manometroch a vypnite pumpu. Počkajte 5 minút a skontrolujte, že nedochádza k zmene tlaku v systéme.

POZN: ak došlo k zmene tlaku, v systéme je netesnosť, ktorú je potrebné odstrániť a proces opakovať.

6. Ak nedochádza k zmene tlaku, odpojte hadicu zo servisného portu a pumpy.
7. Úplne otvorte nízkotlakový aj vysokotlakový ventil na vonkajšej jednotke pomocou 6-hranných kľúčov.
8. Namontujte späť kryty na ventily, najskôr ich dotiahnite ručne, potom pomocou kľúča a protikľúča.
9. Skontrolujte spoje na unikanie chladiva. Kontrolu preveďte elektronickým detektorom alebo saponátovou vodou.

Uvedený postup je všeobecný, za správne prevedenie zodpovedá inštalčná firma, pričom musí byť vykonané odbornou, spôsobilou osobou, podľa lokálne platných pravidiel a postupov pre túto činnosť.

ELEKTRICKÉ PREPOJENIA, ISTENIE A PRIEREZY KÁBLOV

Elektrické káble a pripojenia musia byť napojené kvalifikovaným elektrikárom v súlade s predpismi pre elektrické zapojenia. Klimatizačná jednotka musí byť uzemnená a musí byť pripojená ku adekvátnemu elektrickému obvodu. Ten musí byť chránený ističom. Napätie nesmie presahovať odchýlky $\pm 10\%$. Pre prepojenie vnútornej jednotky s vonkajšou použite elektrické káble, vhodné pre použitie do exteriéru. Konce drôtov zbavte izolácie. Pripojte napájací kábel, vnútornú a vonkajšiu jednotku prepojte komunikačným káblom. Káble upevnite káblovými svorkami.


SPLIT SYSTÉM	ELEKTRICKÉ NAPÁJANIE					KOMUNIKAČNÝ KÁBEL
	prívod elektrického napájania	vnútorná jednotka		vonkajšia jednotka		prepojenie medzi vonkajšou a vnútornou jednotkou
		napájací kábel	istič	napájací kábel	istič	
12 (1-fázový)	do vonkajšej jednotky (1f/230V/50Hz)	-	-	3 x 1,5 mm ² (fáza, nula, zem)	10A (2P C)	4 x 1,5 mm ² fáza (1(L)), nula (2(N)), zem, komunikácia (S)
18 (1-fázový)	do vonkajšej jednotky (1f/230V/50Hz)	-	-	3 x 2,5 mm ² (fáza, nula, zem)	16A (2P C)	4 x 1,5 mm ² fáza (1(L)), nula (2(N)), zem, komunikácia (S)

Uvedené prierezy a istenia sú odporúčané. Za voľbu správneho prierezu káblov a istenia zodpovedá inštalčná firma po zohľadnení miesta inštalácie, pričom je nutné zobrať do úvahy dĺžku kábla, teplotu okolia atď. Taktiež musí spĺňať miestne predpisy a elektrické normy.

SCHÉMA NAPÁJANIA A PREPOJENIA MEDZI JEDNOTKAMI

HCC / HCU 12, 18

El. napájanie 1f/230V/50Hz do vonkajšej jednotky.

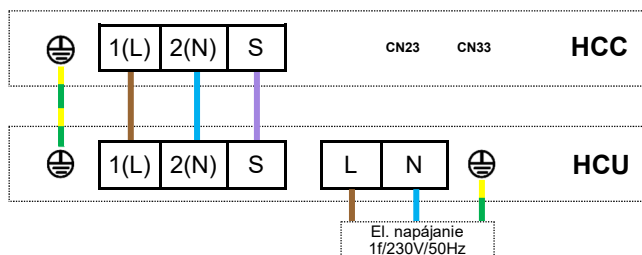

CN23 - kontakt pre diaľkové ZAP/VYP (aktivuje sa odobratím prepojenia JR6) (12VDC), po rozpojení sa na displeji zobrazí CP

CN33 - kontakt pre generálny alarm (beznapäťový, externé napätie max. 24V, max. 0,5A)



SW2 - DIP prepínač (prednastavené vypnutie ventilátora pri dosiahnutí setpointu, prepnutím sa funkcia vypne)

SW3 - DIP prepínač (prednastavená funkcia autoreštart (obnovenie chodu po strate napájania), prepnutím sa funkcia vypne)

INŠTALÁCIA WIFI MODULU


Vložte USB WiFi modul do dodaného káblu. Odklopte mriežku a do držiaku vložte WiFi modul. Kábel pripojte do riadiacej dosky na konektor CN38.

Obrázok je ilustračný, umiestnenie USB modulu sa mení v závislosti od typu jednotky.

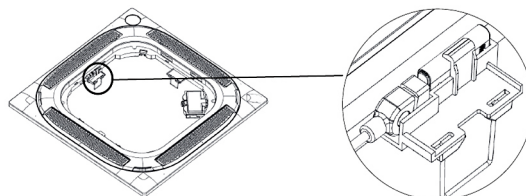

INŠTALÁCIA DEKORAČNÉHO PANELU (HCC-MBQ4-03E/2)

1. Uvoľnite mriežku panelu (odsúňte kryt poistnej skrutky, skrutku vyberte, stlačte oba držiaky smerom k stredu).
2. Mriežku vyklopte a odoberte (45° uhol).

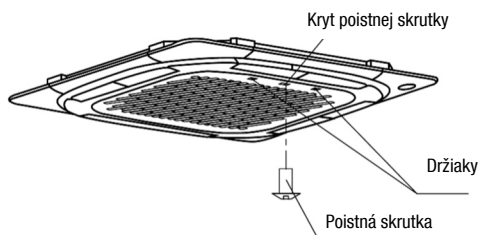


3. Namontujte panel na jednotku tak, aby káble smerovali k radiacej doske (podľa symbolu trojuholníka na jednotke/paneli).

Panel upevnite rovnomerne, pomocou dodaných skrutiek, aby bol po dotiahnutí vo vodorovnej polohe a izolácia medzi panelom a jednotkou bola stlačená na hrúbku cca 4-6mm. Strany panelu sa musia dotýkať stropu po celej ploche.

4. Káble panelu pripojte na radiacu dosku nasledovne:


10-pin kábel pripojte na konektor CN10A (CN10)

8-pin kábel pripojte na konektor CN66

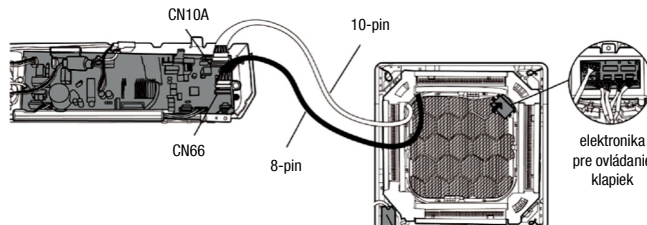



MINIMÁLNY VYŽADOVANÝ PRIESTOR (mm)

Vnútrotná jednotka

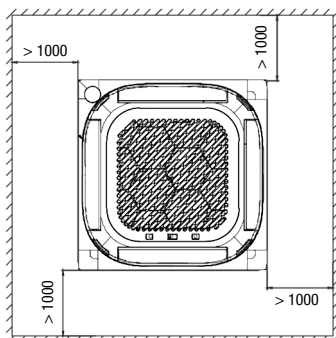

- inštalácia výška minimálne 2500mm (medzi podlahou a stropom)
- otvor v strope 600x600mm
- výška priestoru v strope minimálne 265mm

Vonkajšia jednotka

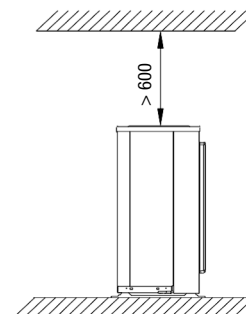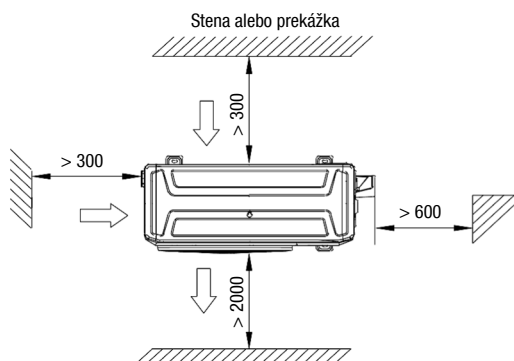


PORUCHOVÉ KÓDY

Kód	Porucha
EH00	Chyba EEPROM vnútornej jednotky
EL01	Chyba komunikácie medzi vonkajšou a vnútornou jednotkou
EH03	Porucha ventilátora vnútornej jednotky (alebo vnútorná doska)
EH60	Odpojený alebo skratovaný snímač T1 - RAT (sanie do vnútornej jednotky)
EH61	Odpojený alebo skratovaný snímač T2 - ICT (teplota na výmenníku vnútornej jednotky)
EL0C	Únik chladiva
EH0b	Chyba komunikácie medzi elektronikou a displejom vnútornej jednotky
EH0E	Porucha čerpadla kondenzátu alebo vysoká hladina kondenzátu (plavák)
EC07	Porucha ventilátora vonkajšej jednotky
EC51	Chyba EEPROM vonkajšej jednotky
EC52	Odpojený alebo skratovaný snímač T3 - OCT (teplota na výmenníku vonkajšej jednotky)
EC53	Odpojený alebo skratovaný snímač T4 - OAT (vonkajšia teplota)
EC54	Odpojený alebo skratovaný snímač TP - CDT (teplota na výtlaku kompresora)
EC55	Odpojený alebo skratovaný snímač TH - IGBT (teplota na IPM doske)
EC56	Odpojený alebo skratovaný snímač T2B - ICTO (teplota na výstupe z výmenníku vnútornej jednotky)
PC00	Porucha IPM alebo IGBT nadmerný prúd
PC01	Prepätie alebo podpätie
PC02	Tepelná ochrana kompresora (alebo IPM)
PC03	HP alebo LP ochrana (niektoré modely)
PC04	Porucha pohonu kompresora
PCOL	Prekročený teplotný limit okolia (nízka teplota)
- - - -	Konflikt režimov - pre multisplit aplikácie (svieti LED časovača a 1x blikne LED prevádzky)


ROZMERY (mm) - VNÚTORNÉ JEDNOTKY

HCC-M09IU/3, HCC-M12IU/3, HCC-M18IU/3

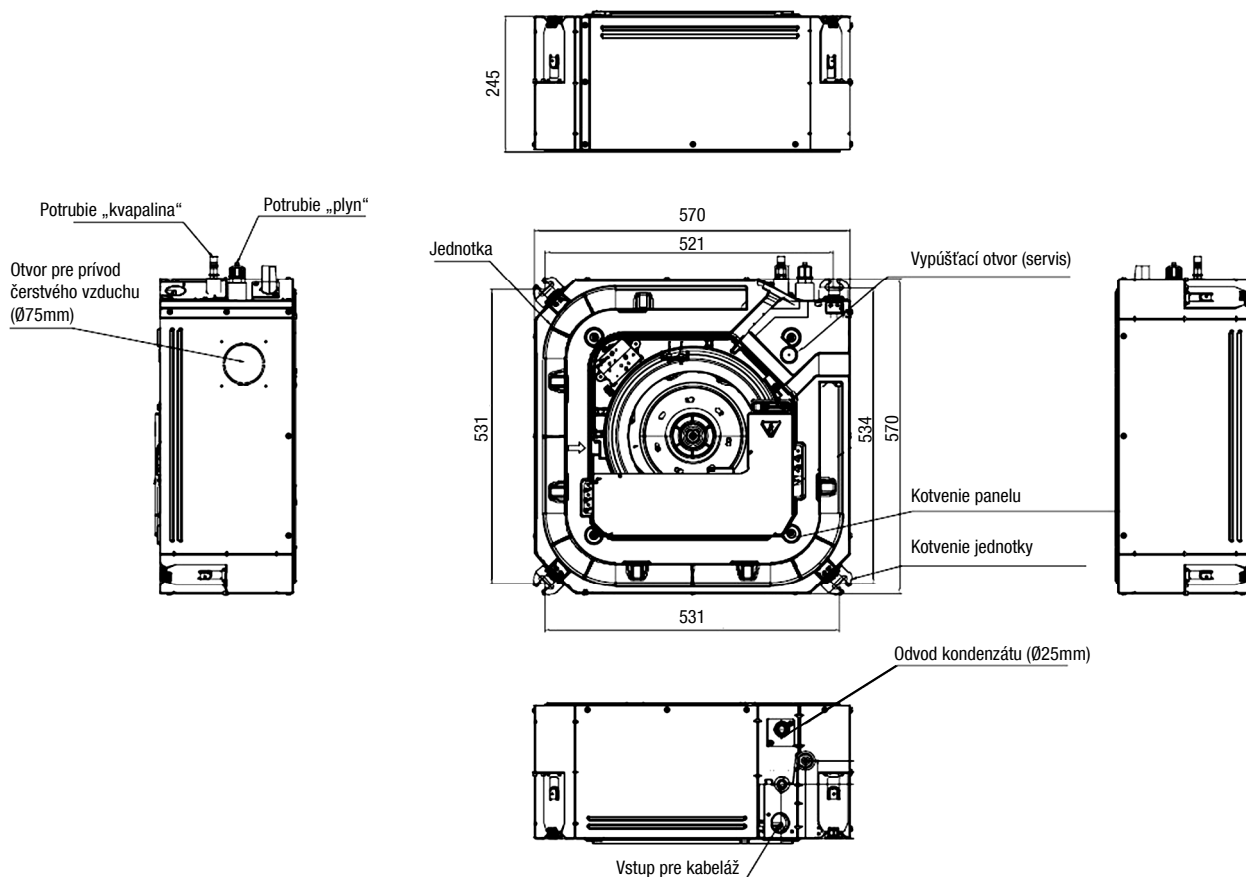


ROZMERY (mm) - DEKORAČNÝ PANEL

HCC-MBQ4-03E/2

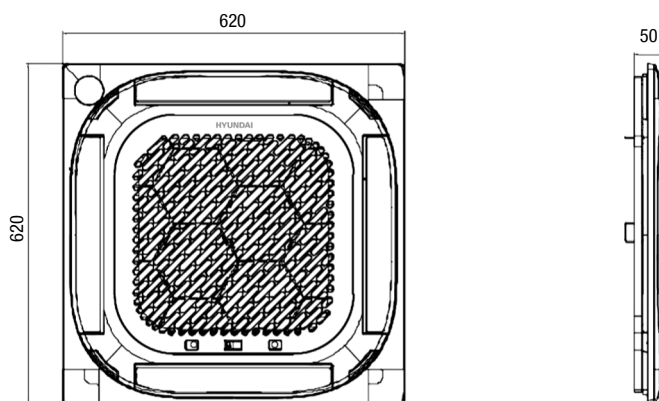


ROZMERY (mm) - VONKAJŠIE JEDNOTKY

HCU-M120U/2

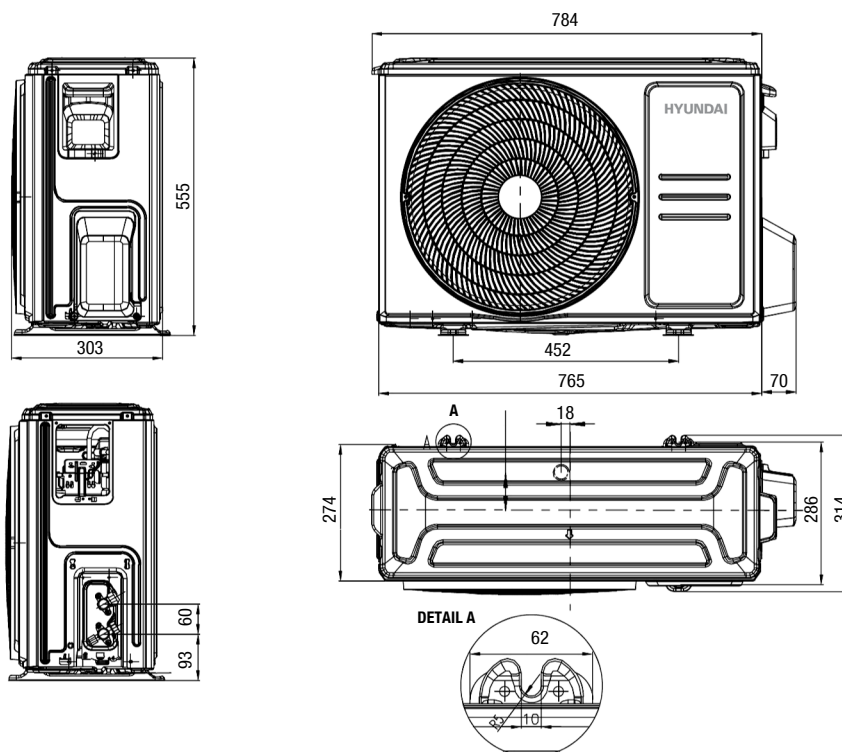

HCU-M180U/2

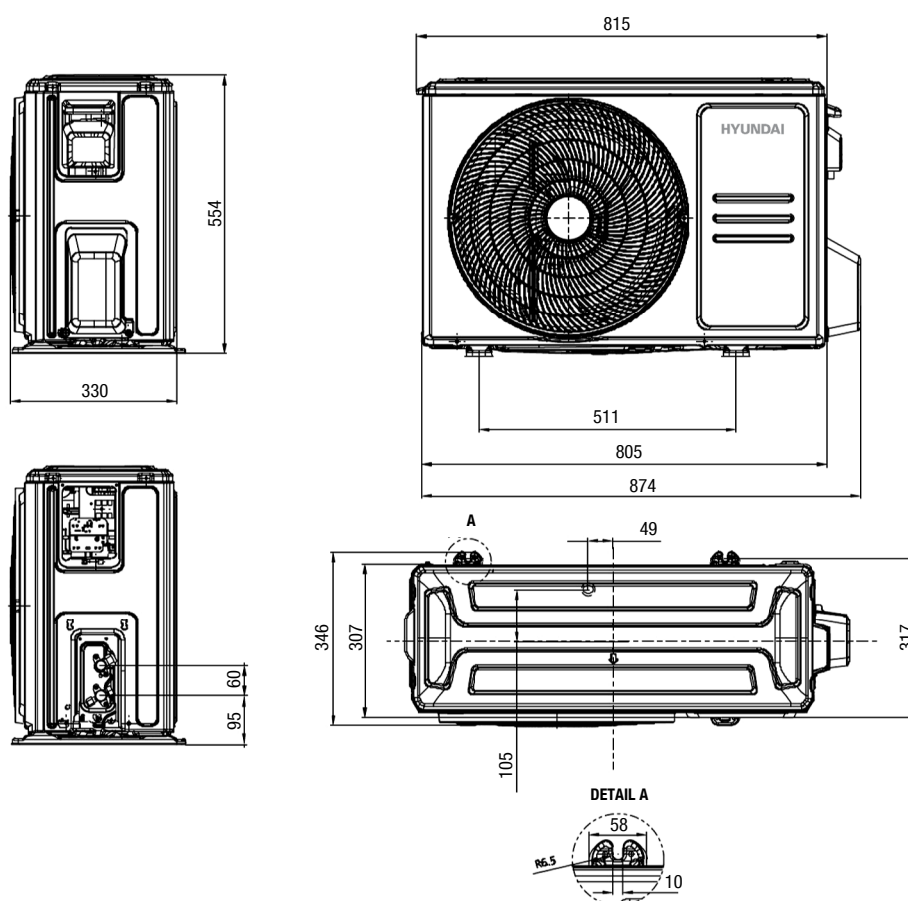

WIFI PRIPOJENIE - CEZ WIFI USB MODUL

(informácie pre inštaláciu firmu)

ŠPECIFIKÁCIE

Zariadenie je v súlade s požiadavkami normy 2014/53/EU.

Modul: EU-OSK1**


zariadenie je v súlade s časťou 15 pravidiel FCC a vyhovuje limitom pre digitálne zariadenie triedy B.

Standard: IEEE 802.11 b/g/n, **typ antény:** všesmerová

Frekvencia: WIFI 2.4G

Kryptovanie: WPA-PSK/WPA2-PSK/WPA3-SAE

Operačný systém: Android 6.0 alebo vyšší, iOS 9.0 alebo vyšší



Pozn: nie všetky zariadenia iOS a Android kompatibilné budú schopné používať aplikáciu. WiFi modul musí byť v dosahu lokálneho routera.

Meno siete musí obsahovať len písmená a čísla.

WiFi modul sa pripája na lokálnu WiFi sieť, ovládanie prebieha cez cloud, takže zariadenie je možné ovládať odkiaľkoľvek.

Pre úspešné pridanie WiFi modulu do aplikácie je potrebné mať na telefóne zapnutú lokalizáciu GPS, Bluetooth a potvrdiť povolenia pre aplikáciu.


Pred pripájaním musí byť telefón prihlásený v lokálnej sieti, do ktorej sa má následne WiFi modul pripojiť.

V závislosti od verzie aplikácie, sa môže skutočný vzhľad obrazoviek mierne líšiť od uvedených.

INŠTALÁCIA WIFI MODULU

Vložte USB WiFi modul do dodaného káblu. Odklopte mriežku a do držiaku vložte WiFi modul. Kábel pripojte do riadiacej dosky na konektor CN38.

Obrázok je ilustračný, umiestnenie USB modulu sa mení v závislosti od typu jednotky.




POSTUP PRIPOJENIA

V tejto verzii WiFi ovládania je štandardom lokálne aj vzdialené ovládanie. Preto je nutné po spustení aplikácie vytvoriť užívateľský účet.


Z Appstore alebo Google Play stiahnite aplikáciu **NetHome Plus**. Pre korektné fungovanie je potrebné povoliť prístup k polohe zariadenia, použiť len 2,4GHz sieť. Po spustení aplikácie vytvorte užívateľský účet.




1. Kliknite na Create Account

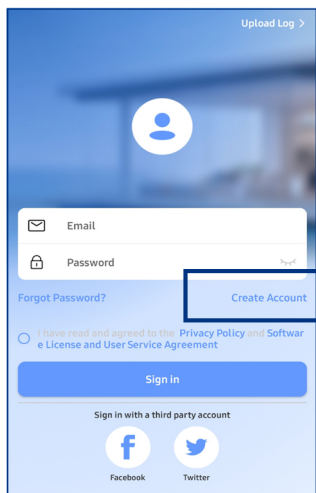


2. Vložte email adresu a požadované heslo, región. Zaškrtnite spodné políčko o súhlasení s podmienkami a kliknite na „Register“. Následne vám bude odoslaný mail na potvrdenie účtu. Mail potvrdíte.

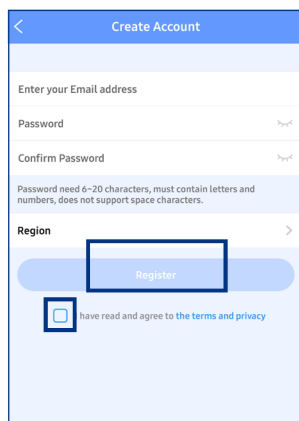


3. Po úspešnom vytvorení a potvrdení účtu, vypíšte email, heslo, zaškrtnite podmienky a kliknite na „Sign in“.

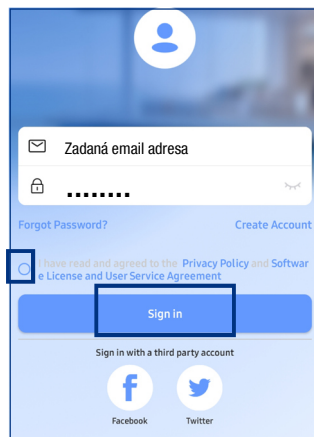


4. Po vstupe do aplikácie sa zobrazí plocha, na ktorej sa po pridaní, v časti „Devices“, zobrazia priradené zariadenia.

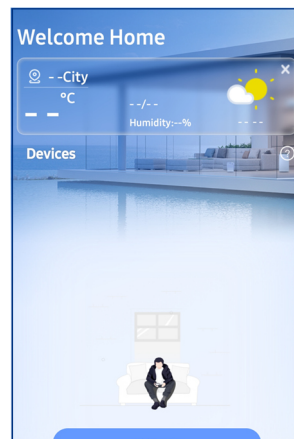

5. Stlačte „Add Device“ prípadne „+“ na začatie procesu priradenia jednotky do účtu.

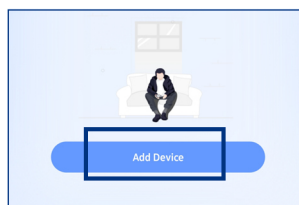


6. Následne sa začne vyhľadávať WiFi modul cez Bluetooth. Prípadne kliknite na „Scan for nearby devices“.

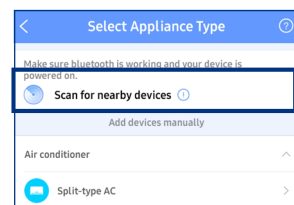


7. Ak sa modul nájde, zobrazí sa okno s ikonou AC_xxxx, na ktorú kliknite (xxxx=4 znaky z konca MAC adresy modulu). Ak sa modul nenájde, pokračujte bodom 11.




8. Následne zvolíte vašu lokálnu sieť a vypíšete heslo na prihlásenie do siete. Kliknite na „Start Configuration“.

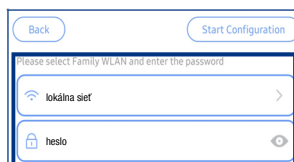


9. Počkajte, kým sa ovládač pripojí na lokálnu sieť.

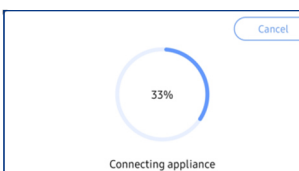


10. Po pripojení sa vypíše „Success“. Kliknite na tlačidlo OK. Pokračujte na bod 18.

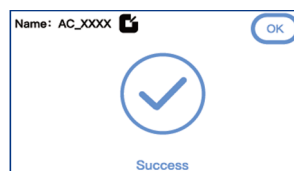


11. Ak sa zariadenie nepridalo cez Bluetooth spojenie, na obrazovke typov zariadenia kliknite na Split-type AC.

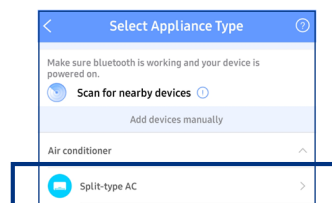


12. Vypíšte lokálnu WiFi sieť a heslo, stlačte Next.
13. Na jednotke aktivujte AP režim (stlačte 7x tlačidlo LED v rámci 10 sekúnd).
14. Označte „shows „AP“ on the display“ a stlačte tlačidlo Next.

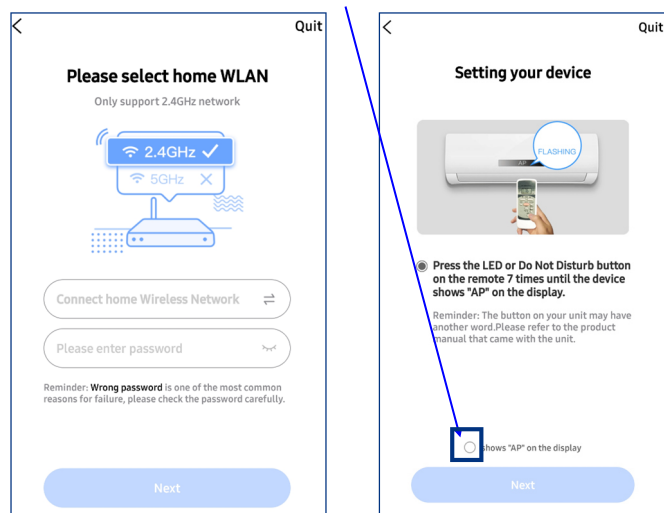

15. Kliknite na „Go to WLAN List“ resp. priamo cez nastavenie WiFi (iOS), a vyberte sieť net_ac_XXXX, ak sa bude vyžadovať heslo, tak zadajte 12345678. Stlačte Connect.

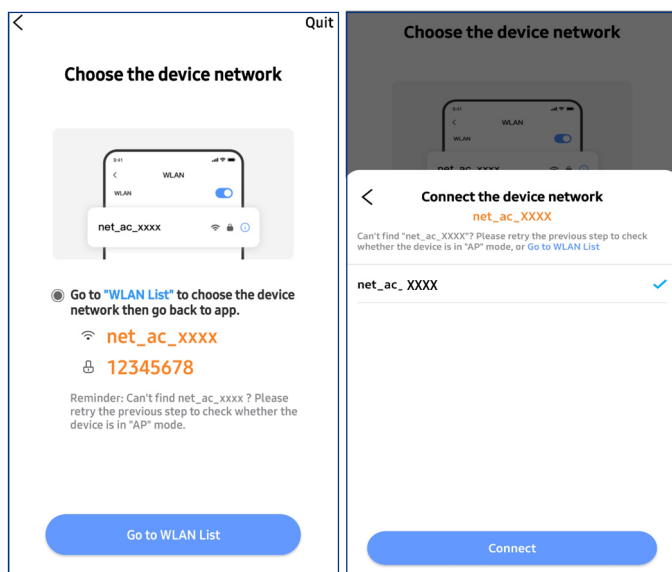


16. Modul sa začne pripájať na WiFi. Keď sa zobrazí hlásenie, kliknite na Go to Wireless... a pripojte sa na vašu lokálnu sieť.

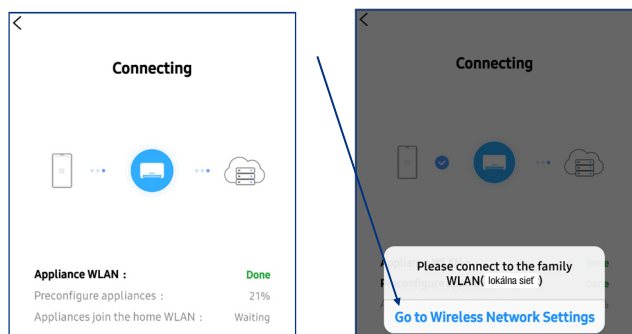


17. Ak sa ovládač úspešne pripojí, zobrazí sa Succeeded to connect.




18. V tomto kroku je možné zvoliť alebo vypísať názov jednotky do poľa Custom Device Name (prípadne Custom name). Po vypísaní stlačte Save.

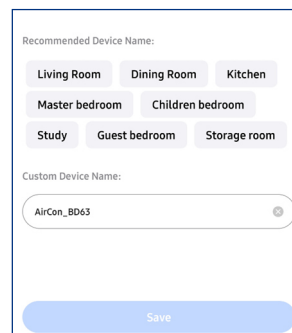

19. Jednotka sa následne zobrazí vo vašom účte.

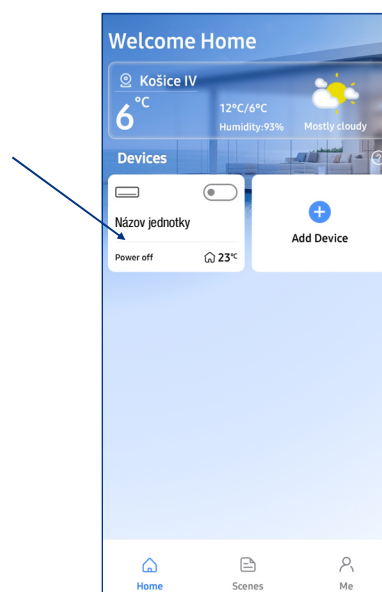

20. Kliknite na jednotku, zvoľte pracovné režimy Cool, Dry & Heat Mode resp. Cooling & Heating (iOS). Následne po stlačení tlačidla zapnutia sa jednotka zapne a je možné ju ovládať cez aplikáciu.

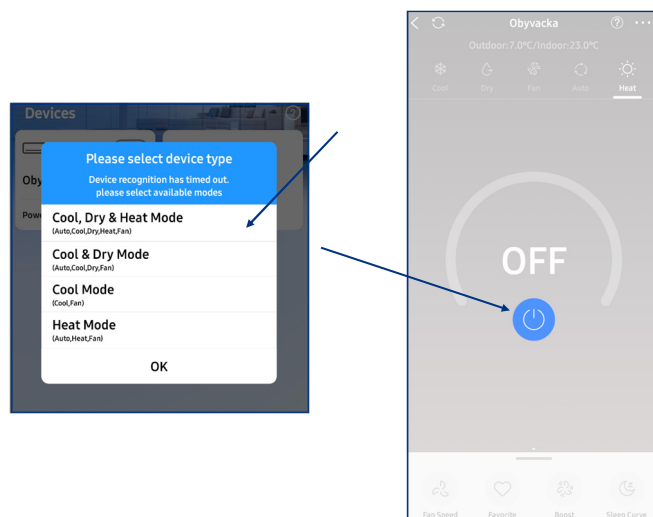

HYUNDAI



Kontakt

KLIMAVEX CZ a.s.
Průmyslová 1472/11
102 00 Praha 10
Česká republika
klimavex@klimavex.cz