


Panasonic®

Skrátený užívateľský návod

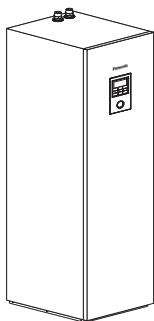

Model


WH-ADC0309H3E5B

WH-UD03HE5-1

WH-UD05HE5-1

WH-UD07HE5-1

WH-UD09HE5-1

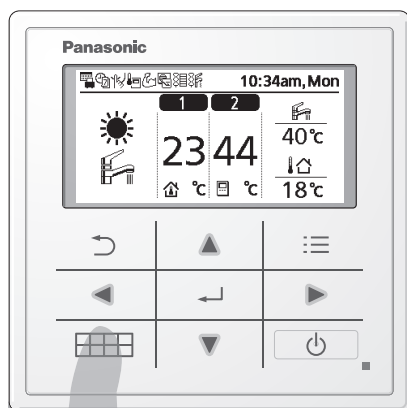

Průvodce Rychlá nabídka Hyd-
romodul vzduch-voda + zásobník

38-43

Návod k instalaci je přiložen.
Výrobní číslo a rok výroby naleznete na typovém štítku.



Manufactured by:
Panasonic Appliances Air-Conditioning Malaysia Sdn. Bhd.
Lot 2, Persiaran Tengku Ampuan, Section 21,
Shah Alam Industrial Site, 40300 Shah Alam,
Selangor Darul Ehsan, Malaysia.


ACXF55-03240

Před použitím


Tento průvodce vysvětluje, jak se používá Rychlá nabídka.
Před použitím Rychlé nabídky čtěte celý Návod k použití.



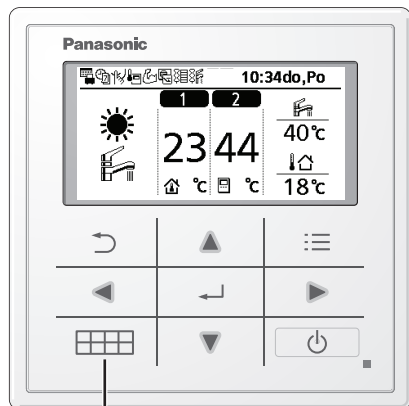


Jak se používá Rychlá nabídka

Po provedení inicializačních nastavení můžete z následujících možností vybrat rychlou nabídku a upravovat nastavení.

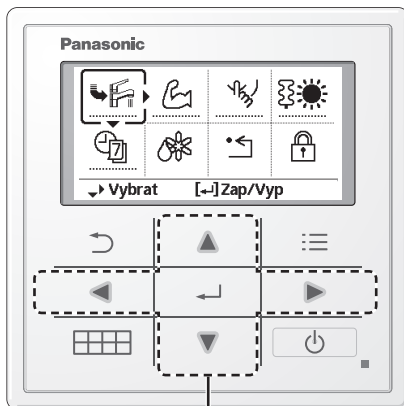

① Stiskněte .



- ② Pomocí     vyberte nabídku.
③ Rychlá nabídka se vyvolá/skryje stiskem .

Rychlá nabídka



Vynutit TUV



Výkonný



Tichý režim



Vynutit ohříváč



Týdenní časovač



Vynutit odmražení



Reset chyb



Zámek dálk. ovládání

 Vybrat

 Zap/Vyp

Vybírejte jednotlivá nastavení a potvrzujte volby podle pokynů zobrazovaných na dolním okraji displeje. (Každá ikona odpovídá jednomu tlačítku.)

Chcete-li se vrátit na hlavní obrazovku,

stiskněte  nebo .

Jak se používá Rychlá nabídka

Poznámky o ikoně provozu


Příklad:



• Ikona provozu udává „.....“ = VYP



• Ikona provozu udává „——“ = ZAP

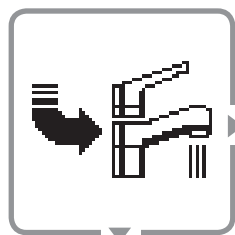

Vynutit TUV

Touto ikonou zapnete/vypnete nádrž TUV.

Stiskem  potvrdíte výběr.




• Vynucení TUV je vypnuto.



• Vynucení TUV je zapnuto.

■ Poznámka:


- Vynucení TUV je vypnuto, když je zapnuto Vynucení ohřevu.
- Když je vynucení TUV vypnuto, obnoví se původní provoz a režim.

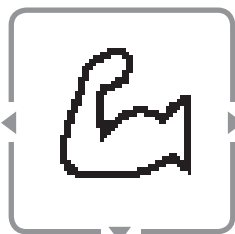

Výkonný

Touto ikonou aktivujete zvýšený výkon chlazení/topení.

Stiskem  potvrdíte výběr.

(Výkonný provoz začne přibližně 1 minutu po stisku .)



• Výkonný provoz je vypnut.



• Výkonný provoz bude aktivní 30 minut.




• Výkonný provoz bude aktivní 60 minut.



• Výkonný provoz bude aktivní 90 minut.

■ Poznámka:

- Výkonný provoz se vypne nastavením VYPNUTÍ.

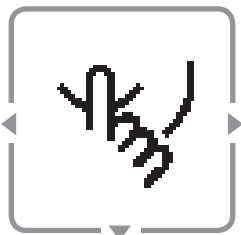


Tichý režim

Touto ikonou aktivujete tichý provoz.

Stiskem potvrdíte výběr.

(Tichý provoz začne přibližně 1 minutu po stisku .)

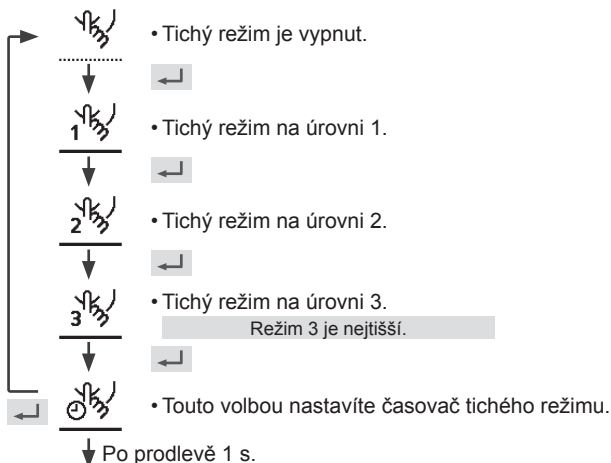

Chcete upravit vzor časovače tichého režimu?

Ano Ne

Vzor	Čas	Úrov.
1	6:00 do	2
2	8:00 od	1
3	10:00 od	0

Upravit
Vymazat

6 : 00 am



Nastavený čas se překrývá !

[↵]Zavřít

Vyberte „Ano“.

• Vyberte „Ano“ stiskem .

Vyberte vzor „1“ až „6“.

Vyberte „Upravit“.

• Pokud vyberete „Vymazat“, bude vymazán nastavený vzor časovače.


Nastavte hodiny a minuty.

Nastavte úroveň tichého provozu.

■ Poznámka:

• Pokud se vzor časově překrývá s jiným vzorem, zobrazí se „Nastavený čas se překrývá!“.


Jak se používá Rychlá nabídka

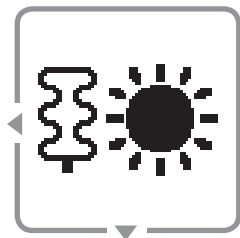


Vynutit ohřivač

Touto volbou vynutíte topení.

Stiskem  potvrdíte výběr.

(Vynucený ohřev začne přibližně 1 minutu po stisku .)

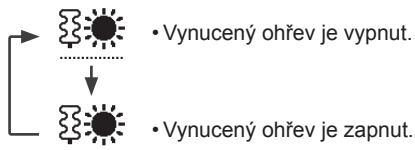


■ Poznámka:

- Kdykoliv již probíhá provoz, je nucený ohřev vypnut a zobrazí se hlášení „Vypnuto z důvodu zapnutí!“.

Vypnuto z důvodu
zapnutí!

 Zavřít

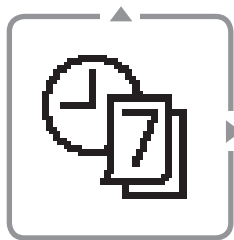

Týdenní časovač

Touto ikonou vymažete (zrušíte) nebo změníte nastavení týdenního časovače.

Stiskem potvrdíte výběr.

• Časovač není ZAPNUT.

• Časovač je nastaven.

Po prodlevě 1 s.

Chcete upravit vzor týdenního časovače?

Ano Ne

Nastavení časovače
Kopírování časovače

Ne	Po	Út	St	Čt	Pá	So
-	✓	✓	✓	✓	✓	-

Není nastaveno všech 6 vzorů!
Chcete změnit?

Ano Ne

	Ne	Po	Út	St	Čt	Pá	So
1.				12:00do Zap.			25/20°C 40°C
2.				2:00do Zap.			25/25°C 40°C
3.				4:00do Zap.			30/20°C 40°C
	①	②	③	④	⑤		⑥

Vyberte „Ano“.

• Pokud vyberete „Ne“, zobrazí se hlavní obrazovka.

• Nastavení časovače: Volbou Nastavení časovače upravte týdenní časovač.

• Kopírování časovače: Touto volbou zkopírujete nastavení časovače.

[Příklad nastavení časovače]

Stiskem vyberte den nebo dny, které chcete upravit.

Pokud není nastaveno všech 6 vzorů, zobrazí se tato obrazovka.

① Vyberte vzor „1“ až „6“.

② Nastavte hodinu a minutu aktivace časovače.

③ Vyberte ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ časovače.

④ Vyberte provozní režim.



• Vyberte režim stiskem .

⑤ Nastavte teplotu pro zóny 1 a 2 (pokud máte 2zónový systém).

Sobota: Vzor 1: Nast. tepl.


Zóna1		Zóna2		
Zap.	25 °C	Zap.	25 °C	45 °C

⑥ Nastavte teplotu nádrže.

■ Poznámka:

- Časovač je vypnut, když je zapnuto vynucené topení nebo přepnutí topení-chlazení.
- Pokud jste nastavili týdenní časovač 2 zón, musíte tento postup opakovat i pro zónu 2.

Jak se používá Rychlá nabídka

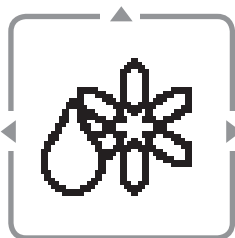

Nastavte odmrazování zamrzlých trubek.


Stiskem  potvrdíte výběr.

(Při přijetí režimu se zobrazí následující obrazovka.)

Požadavek akceptován!

Zavřít

Vynutit odmražení

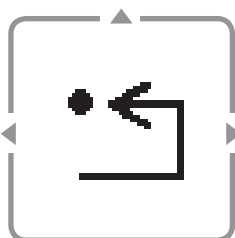

Touto volbou obnovíte původní nastavení, pokud došlo k chybě.

Stiskem  potvrdíte výběr.

(Při přijetí režimu se zobrazí následující obrazovka.)

Požadavek akceptován!

Zavřít

Reset chyb



Zaškrtnutím tohoto políčka zamknete dálkový ovladač.

Stiskem  potvrdíte výběr.

(Při přijetí režimu se zobrazí následující obrazovka.)

Chcete zamknout dálkový ovladač?

Ano  Ne

Vyberte „Ano“.

(Uzamkne se hlavní obrazovka.)

• Pokud vyberete „Ne“, zobrazí se hlavní obrazovka.

Zámek dálk. ovládání

Odemknutí dálkového ovladače

Stiskněte libovolné tlačítko.

(Při přijetí režimu se zobrazí následující obrazovka.)



Zadejte 4 číslice (při zadání správného hesla se obrazovka odemkne).

Obnovení zapomenutého hesla (na obrazovce VYPNUTÍ)

Tiskněte ,  a  nepřetržitě po dobu 5 sekund.

(Při přijetí režimu se zobrazí následující obrazovka.)

Obnovit heslo
Reset

Vyberte „Reset“.

1.Heslo je resetováno na 0000
2.Dálkový ovladač je odemknutý

(Obrazovka se vypne za 3 sekundy.)