


Před použitím


Tento průvodce vysvětluje, jak se používá Rychlá nabídka.
Před použitím Rychlé nabídky čtěte celý Návod k použití.

Jak se používá Rychlá nabídka

Po provedení inicializačních nastavení můžete z následujících možností vybrat rychlou nabídku a upravovat nastavení.

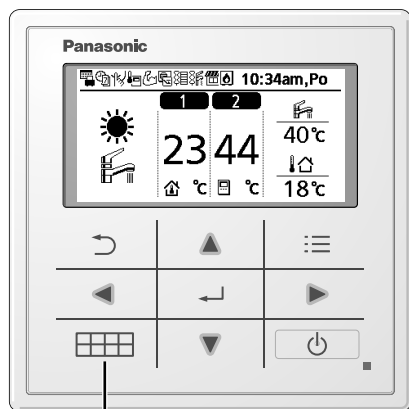

① Stiskněte .

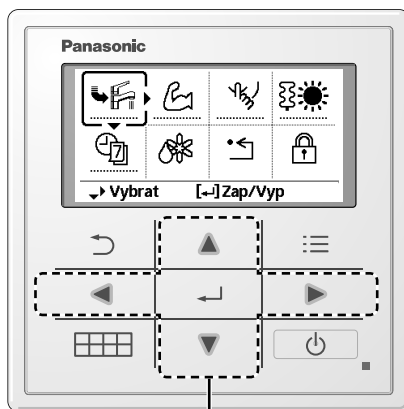

② Pomocí vyberte nabídku.

③ Rychlá nabídka se vyvolá/skrýje stiskem .

Rychlá nabídka



Vynutit TUV



Výkonný



Tichý režim



Nucený ohřev



Týdení časovač



Vynutit odmražení



Reset chyb



Zámek R/C

Vybrat

Zap/Vyp

Vybírejte jednotlivá nastavení a potvrzujte volby podle pokynů zobrazovaných na dolním okraji displeje. (Každá ikona odpovídá jednomu tlačítku.)

Chcete-li se vrátit na hlavní obrazovku,

Stiskněte nebo .

Jak se používá Rychlá nabídka

Poznámky o ikoně provozu


Příklad:



• Ikona provozu udává „.....“ = VYP



• Ikona provozu udává „——“ = ZAP

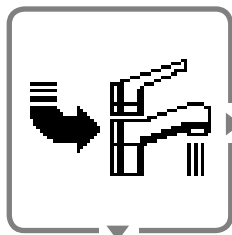

Vynutit TUV

Touto ikonou zapnete/vypnete nádrž TUV.

Stiskem  potvrdíte výběr.




• Vynucení TUV je vypnuto.



• Vynucení TUV je zapnuto.

■ Poznámka:

- Vynucení TUV je vypnuto, když je zapnuto Vynucení ohněvu.
- Když je vynucení TUV vypnuto, obnoví se původní provoz a režim.

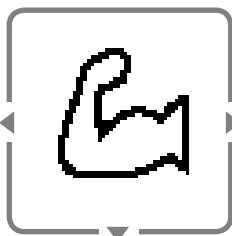

Výkonný


Touto ikonou aktivujete zvýšený výkon chlazení/topení.

Stiskem  potvrdíte výběr.

(Výkonný provoz začne přibližně 1 minutu po stisku .)



• Výkonný provoz je vypnut.



• Výkonný provoz bude aktivní 30 minut.



• Výkonný provoz bude aktivní 60 minut.




• Výkonný provoz bude aktivní 90 minut.

■ Poznámka:

- Výkonný provoz se vypne nastavením VYPNUTÍ.

Jak se používá Rychlá nabídka

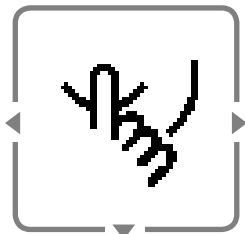


Tichý režim

Touto ikonou aktivujete tichý provoz.

Stiskem potvrdíte výběr.

(Tichý provoz začne přibližně 1 minutu po stisku .)

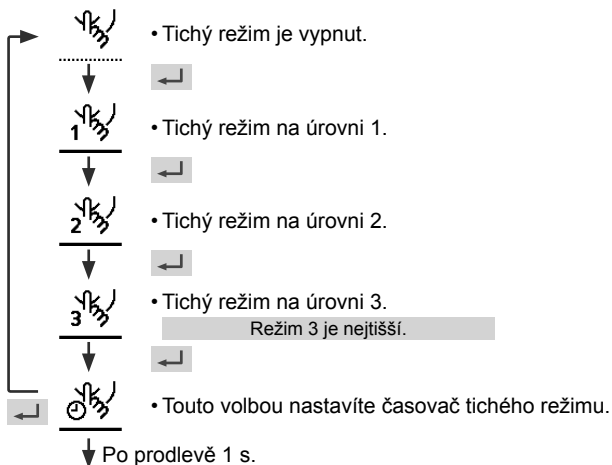

Chcete upravit konfiguraci časovače tichého režimu?

Ano Ne

Konfig.	Čas	Úrov.
1	6:00 am	2
2	8:00 pm	1
3	10:00 pm	0

Upravit
Vymazat

12:00 pm



Nastavený čas se překrývá!

[↵]Zavřít

Vyberte „Ano“.

• Vyberte „Ano“ stiskem .

Vyberte vzor „1“ až „6“.

Vyberte „Upravit“.


• Pokud vyberete „Vymazat“, bude vymazán nastavený vzor časovače.

Nastavte hodiny a minuty.

Nastavte úroveň tichého provozu.

■ **Poznámka:**

• Pokud se vzor časově překrývá s jiným vzorem, zobrazí se „Nastavený čas se překrývá!“.

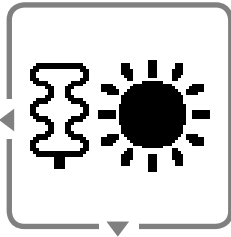


Nucený ohřev

Touto volbou vynutíte topení.

Stiskem  potvrdíte výběr.

(Vynucený ohřev začne přibližně 1 minutu po stisku .)

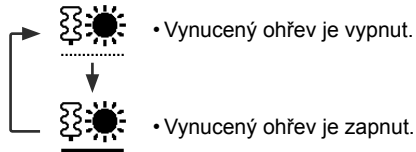


■ Poznámka:

- Kdykoliv již probíhá provoz, je nucený ohřev vypnut a zobrazí se hlášení „Blokováno z důvodu provozu jednotky!“.

Blokováno z důvodu
provozu jednotky!

 Zavřít

Jak se používá Rychlá nabídka

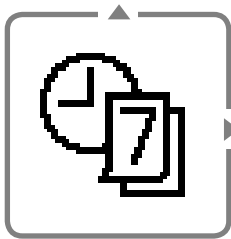

Týdení časovač

Touto ikonou vymažete (zrušíte) nebo změníte nastavení týdenního časovače.

Stiskem potvrdíte výběr.

• Časovač není ZAPNUT.

• Časovač je nastaven.

Po prodlevě 1 s.

Chcete upravit vzor týdenního časovače?

Ano Ne

Nastavení časovače
Kopírování časovače

Ne	Po	Út	St	Čt	Pá	So
-	✓	✓	✓	✓	✓	-

Není nastaveno všech 6 vzorů!
Chcete změnit?

Ano Ne

Ne	Po	Út	St	Čt	Pá	So
1. 12:00am Zap. 25/20°C 40°C	2. 2:00am Zap. 25/25°C 40°C	3. 4:00am Zap. 30/20°C 40°C				
①	②	③	④	⑤	⑥	

Vyberte „Ano“.

• Pokud vyberete „Ne“, zobrazí se hlavní obrazovka.

• Nastavení časovače: Volbou Nastavení časovače upravte týdenní časovač.

• Kopírování časovače: Touto volbou zkopírujete nastavení časovače.

[Příklad nastavení časovače]

Stiskem vyberte den nebo dny, které chcete upravit.

Pokud není nastaveno všech 6 vzorů, zobrazí se tato obrazovka.

① Vyberte vzor „1“ až „6“.

② Nastavte hodinu a minutu aktivace časovače.

③ Vyberte ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ časovače.

④ Vyberte provozní režim.



• Vyberte režim stiskem .

⑤ Nastavte teplotu pro zóny 1 a 2 (pokud máte 2zónový systém).


Sobota: Konfig. 1: Nast. tepl.

Zóna1	Zóna2
Zap. 25 °C	Zap. 25 °C
	45 °C

⑥ Nastavte teplotu nádrže.

■ Poznámka:

- Časovač je vypnut, když je zapnuto vynucené topení nebo přepnutí topení-chlazení.
- Pokud jste nastavili týdenní časovač 2 zón, musíte tento postup opakovat i pro zónu 2.

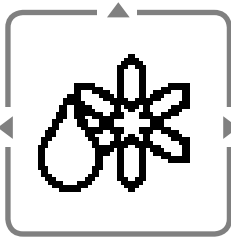

Vynutit odmražení


Nastavte odmrazování zamrzlých trubek.

Stiskem potvrdíte výběr.

(Při přijetí režimu se zobrazí následující obrazovka.)

Požadavek akceptován!

[⇒]Zavřít

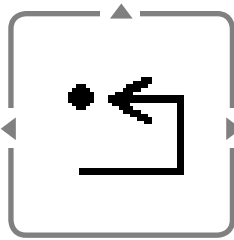

Reset chyb

Touto volbou obnovíte původní nastavení, pokud došlo k chybě.


Stiskem potvrdíte výběr.

(Při přijetí režimu se zobrazí následující obrazovka.)

Požadavek akceptován!

[⇒]Zavřít

- Před výběrem tohoto režimu se ujistěte, že jsou všechny jednotky vypnuty, protože dojde k obnovení předchozích nastavení celého systému.

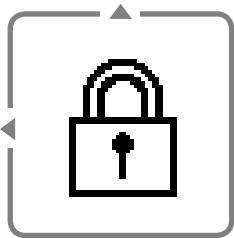

Zámek R/C

Zaškrtnutím tohoto políčka zamknete dálkový ovladač.

Stiskem potvrdíte výběr.

(Při přijetí režimu se zobrazí následující obrazovka.)

Přejete si uzamknout dálkový ovladač?

Ano Ne

Vyberte „Ano“.

(Uzamkne se hlavní obrazovka.)

- Pokud vyberete „Ne“, zobrazí se hlavní obrazovka.

Odemknutí dálkového ovladače

Stiskněte libovolné tlačítko.

(Při přijetí režimu se zobrazí následující obrazovka.)



Zadejte 4 číslice (při zadání správného hesla se obrazovka odemkne).

Obnovení zapomenutého hesla (na obrazovce VYPNUTÍ)

Tiskněte , a nepřetržitě po dobu 5 sekund.

(Při přijetí režimu se zobrazí následující obrazovka.)



Vyberte „Reset“.

1.Heslo je resetováno na 0000
2.Dálkový ovladač je odemknutý

(Obrazovka se vypne za 3 sekundy.)