

Klimatizace


Uživatelská příručka

Drátový dálkový ovladač MWR-SH11N

- Děkujeme, že jste si zakoupili tento výrobek Samsung.
- Před použitím této jednotky si přečtěte tento uživatelský manuál a uschovejte ho pro budoucí použití.



SAMSUNG



Obsah

Příprava

Bezpečnostní opatření	3
Názvy dílů	6

Základní funkce


Základní režimy provozu klimatizačního zařízení	9
---	---

Pokročilé funkce

Volba směru proudění vzduchu	11
Volba tichého provozu	11
Chlazení bez foukání	12
Dlouhý dosah	13
Čištění	13
Reset alarmu čištění filtru	14
Časovač spuštění	14
Časovač vypnutí	15
Spánek	15
Uzamknutí	16
S-Plasma Ion	16
Mimo domov	17








Další možnosti

Jak nastavit další uživatelské funkce	18
---	----



Bezpečnostní opatření

Tyto informace jsou určeny k ochraně bezpečnosti uživatele a zabránění poškození majetku. Přečtěte si je, prosím, pečlivě pro správné použití výrobku.

 VAROVÁNÍ	Rizika nebo nebezpečná jednání, jež mohou vést k vážnému zranění osob nebo smrti .
 UPOZORNĚNÍ	Rizika nebo nebezpečná jednání, jež mohou vést k lehkému zranění osob nebo škodám na majetku .
	Dodržujte pokyny.
	NEPOKOUŠEJTE se.
	Ujistěte se, že je přístroj uzemněn, abyste předešli úrazu elektrickým proudem.
	Odpojte zástrčku přívodu elektřiny z nástěnné zásuvky.
	NEDEMONTUJTE.

PRO INSTALACI

VAROVÁNÍ

 **Instalaci tohoto spotřebiče musí provádět kvalifikovaný technik nebo servisní firma.**

► Nedodržení tohoto pokynu může vést k úrazu elektrickým proudem, požáru, explozi, problémům s výrobkem nebo ke zranění.

Po instalaci musíte výrobek připojit ke jmenovitému výkonu.

► Důsledkem nedodržení mohou být problémy s výrobkem, úraz elektrickým proudem nebo požár.

 **Neinstalujte tento spotřebič blízko topidla nebo hořlavého materiálu.**

Neinstalujte tento spotřebič na vlhké, mastné nebo prašné místo, ani na místo vystavené přímému slunečnímu záření a vodě (kapky deště). Neinstalujte tento spotřebič tam, kde může unikat plyn.


► Může to vést k úrazu elektrickým proudem nebo požáru.

PRO INSTALACI

UPOZORNĚNÍ

 **Nainstalujte výrobek na pevný a rovný povrch, který unese jeho váhu.**

► Pokud toto místo neunese váhu výrobku, výrobek může spadnout a může dojít k jeho poškození.



Bezpečnostní opatření

PRO SÍŤOVÉ NAPÁJENÍ

⚠ VAROVÁNÍ

- ⊘ **Nadměrně napájecí kabel neohýbejte ani za něj netahejte. Nekruťte síťový kabel, ani jej nezavazujte.**
 - ▶ Může to vést k úrazu elektrickým proudem nebo požáru.

PRO PROVOZ

⚠ VAROVÁNÍ


- ⓘ **Pokud z přístroje vychází zvláštní zvuk, zápach nebo kouř, okamžitě jej přestaňte používat a obraťte se na nejbližší servisní středisko.**
 - ▶ Nedodržení tohoto pokynu může vést k úrazu elektrickým proudem nebo k požáru.

Chcete-li klimatizační zařízení nově instalovat, spojte se prosím s vaším nejbližším servisním střediskem.

- ▶ Důsledkem nedodržení mohou být problémy s výrobkem, únik vody, úraz elektrickým proudem nebo požár.
- ▶ Dodávková služba se pro tento výrobek neposkytuje. Chcete-li výrobek nově instalovat na jiném místě, budou dodatečné stavební výdaje a poplatky za instalaci účtovány.

Pokud se objeví indikátor chyby nebo dojde k abnormálnímu provozu, okamžitě zastavte provoz přístroje.

- ▶ Pokud zjistíte, že z výrobku vychází jakýkoli zápach hoření nebo dojde k abnormálnímu provozu, okamžitě klimatizační zařízení vypněte, odpojte napájení a obraťte se na servisní středisko. Další používání přístroje v tomto stavu může způsobit úraz elektrickým proudem, požár nebo poškození výrobku.
- ⊘ **Nepokoušejte se sami opravovat, demontovat, nebo upravovat spotřebič.**
 - ▶ Důsledkem nedodržení může být úraz elektrickým proudem, požár, problémy s výrobkem nebo zranění.

**PRO PROVOZ****⚠ UPOZORNĚNÍ****❗ Zabraňte tomu, aby se do výrobku dostala voda.**

- ▶ Mohlo by dojít k požáru nebo výbuchu.

⊘ Neobsluhujte spotřebič mokřýma rukama.

- ▶ Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem.

Nestříkejte na povrch spotřebiče prchavé látky jako insekticidy.

- ▶ Kromě toho, že jsou škodlivé lidem, mohou také způsobit úraz elektrickým proudem, požár nebo potíže s výrobkem.

Nepoužívejte na dálkový ovládač silné údery, ani jej nedemontujte.**Nepoužívejte tento výrobek pro jiné účely.**

- ▶ Tento výrobek je určen pouze k použití v systémovém klimatizačním zařízení.

Netlačte na tlačítka ostrými předměty.


- ▶ To může vést k úrazu elektrickým proudem nebo poškození dílů.

PRO ČIŠTĚNÍ**⚠ VAROVÁNÍ****⊘ Nečistěte spotřebič stříkáním vody přímo na něj. Nepoužívejte k čištění spotřebiče benzén, alkohol ani aceton.**


- ▶ Mohlo by dojít ke změně barvy, deformaci, poškození, úrazu elektrickým proudem nebo požáru.

Názvy dílů


Drátové dálkové ovládání

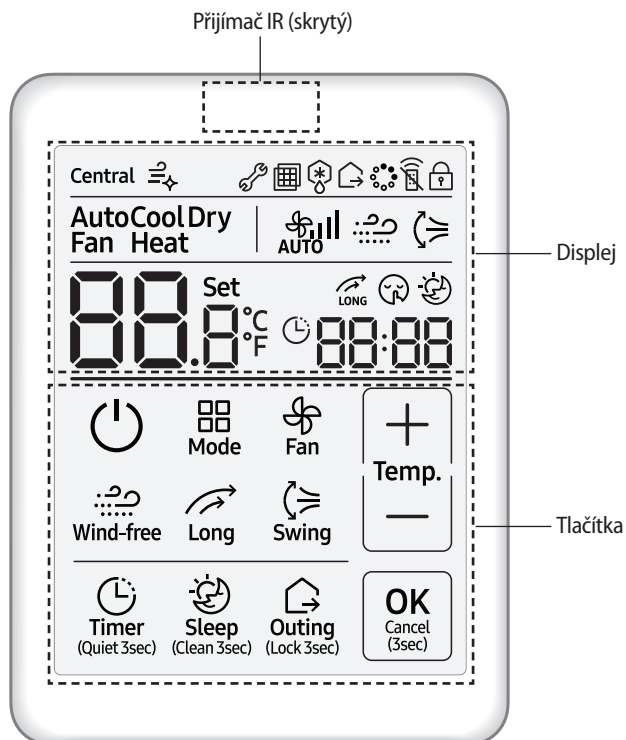

- V případě vnitřní jednotky kanálového typu můžete použít bezdrátový dálkový ovladač prostřednictvím IR přijímače tohoto drátového dálkového ovladače bez "Sady displeje a přijímače". Tuto funkci můžete nastavit v režimu uživatelského nastavení.




Displej

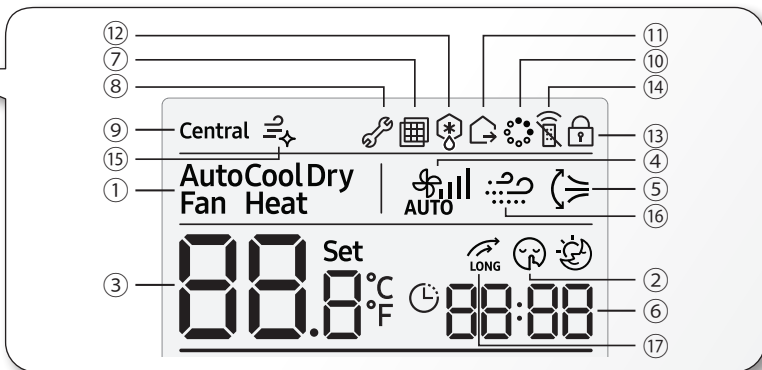

Klasifikace	Indikace	Funkce
①	Auto Cool Dry Fan Heat	Zobrazuje režim provozu klimatizačního zařízení.
②		Zobrazuje tichý provoz.
③	88.8 ^{Set} °C °F	Zobrazuje vnitřní teplotu / nastavenou teplotu.
④	AUTO	Zobrazují se otáčky ventilátoru.
⑤		Zobrazuje otáčení proudu vzduchu (nahoru/dolů).
⑥	00:00	Zobrazuje čas ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ (naplánovaný čas).
⑦		Zobrazuje čištění filtru (doba čištění filtru).
⑧		Zobrazuje kontrolu.
⑨	Central	Zobrazuje centrální ovládání.
⑩		Zobrazuje provoz funkce S-Plasma Ion
⑪		Zobrazuje režim mimo domov
⑫		Zobrazuje odmrazování
⑬		Zobrazuje provoz s částečným uzamknutím / úplným uzamknutím / neplatný provoz.
⑭		Zobrazuje IR přijímač pro bezdrátový dálkový ovladač. (Výchozí: nepoužívání, kontrolka svítí)
⑮		Zobrazuje provoz funkce Čištění
⑯		Zobrazuje provoz funkce Chlazení bez foukání
⑰	LONG	Zobrazuje provoz funkce Dlouhý dosah


Názvy dílů

Tlačítka

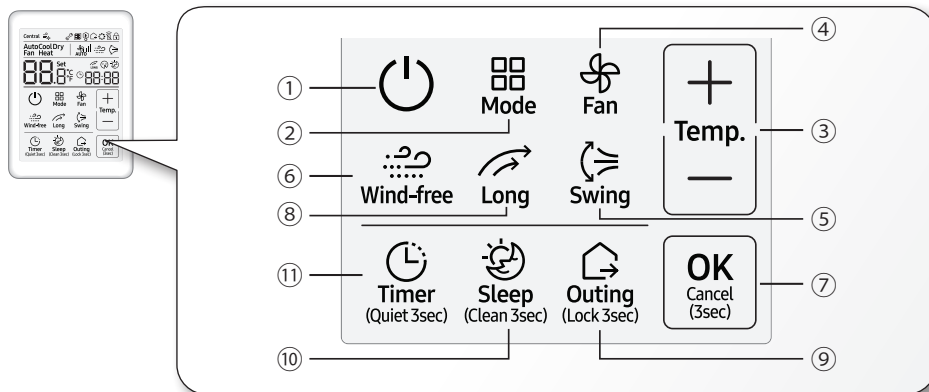

Klasifikace	Tlačítko	Funkce	
①		Tlačítko zapnuto/vypnuto	Zapnutí/vypnutí klimatizačního zařízení
②		Tlačítko volby režimu	Volba požadovaného režimu klimatizačního zařízení
③		Tlačítko nastavení teploty	Nastavení požadované teploty a nastavení času
④		Tlačítko rychlosti ventilátoru	Změna rychlosti ventilátoru klimatizačního zařízení
⑤		Tlačítko otáčení proudu vzduchu	Volba směru proudu vzduchu z klimatizačního zařízení
⑥		Tlačítko Chlazení bez foukání	Volí funkci Chlazení bez foukání
⑦		Tlačítko OK/Zrušit	Potvrzení nebo zrušení (stiskněte a držte tlačítko po dobu 3 vteřin)
⑧		Tlačítko Dlouhý dosah	Volí funkci Dlouhý dosah
⑨		Tlačítko Vycházka/Zámek	Volí provoz klimatizace v režimu Vycházka / Zamkne drátový dálkový ovladač (stiskněte a držte tlačítko po dobu 3 vteřin)
⑩		Tlačítko Spánek/Čištění	Volí provoz klimatizace v režimu Spánek/Čištění (stiskněte a držte tlačítko po dobu 3 vteřin)
⑪		Tlačítko Časovač/Tichý	Volí provoz klimatizace v režimu Časovač/Tichý (stiskněte a držte tlačítko po dobu 3 vteřin)

ČEŠTINA-8



Základní režimy provozu klimatizačního zařízení

Základní režimy provozu lze zvolit pomocí tlačítka [**Mode**] (Režim).

Auto

Tento režim vám umožňuje automaticky nastavit teplotu a rychlost ventilátoru tak, abyste se cítili co nejpohodlněji.

- Pokud je vnitřní teplota příliš vysoká, toto zařízení dodá silný, studený proud vzduchu. Jakmile se vnitřní teplota sníží, přinese to slabší proud vzduchu.

Cool (Chlazení)

To je často používaný režim, který vám umožňuje nastavit rychlost ventilátoru, teplotu a směr proudu vzduchu tak, jak si přejete.

- Pokud si zvolíte režim vytápění během režimu chlazení, bude režim chlazení zrušen.

Dry (Vysoušení)

Tento režim účinně odstraňuje veškerou nadměrnou vlhkost, abyste se cítili svěže během deštivých dnů.

Fan (Ventilátor)

Tento režim vytváří proud vzduchu stejně jako silný ventilátor, abyste si mohli užít osvěžující vánek.

Heat (Ohřev)


Tato funkce vytváří proud teplého vzduchu, který můžete využít na podzim nebo v zimě.

- Ihned po spuštění režimu vyhřívání může klimatizační zařízení na chvíli úplně přestat produkovat proud vzduchu, aby se vyhnulo produkování proudu studeného vzduchu.
- Indikátor odmrazování (❄)

 - Pokud začnete odstraňovat námrazu z venkovní jednotky během režimu vytápění, indikátor se rozsvítí. Jakmile bude odmrazování dokončeno, indikátor se zhasne. (Během odstraňování námrazy vnitřní jednotka nevytváří žádný proud vzduchu.)


- Po zastavení klimatizačního zařízení po režimu vytápění bude klimatizační zařízení produkovat určitý proud vzduchu, aby se tak zbavilo veškerého tepla z vnitřní jednotky.
- Pokud si zvolíte režim chlazení během režimu vytápění, bude režim vytápění zrušen.

Základní režimy provozu klimatizačního zařízení

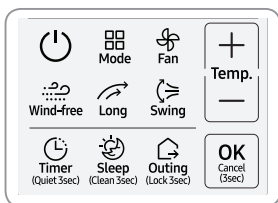

Stisknutím tlačítka zapnete klimatizační zařízení.

Stisknutím tlačítka vyberete požadovaný provozní režim.

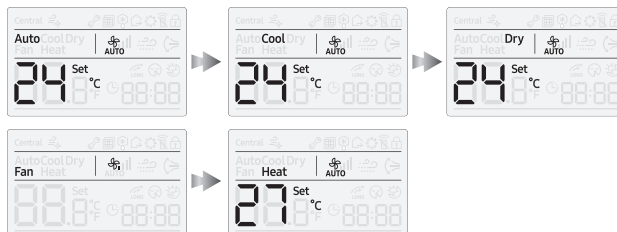

Stisknutím tlačítka vyberete rychlost ventilátoru.

Auto	AUTO (Auto)
Cool (Chlazení)	(Nizká), (Střední), (Vysoká), AUTO (Auto)
Dry (Vysoušení)	AUTO (Auto)
Fan (Ventilátor)	(Nizká), (Střední), (Vysoká)
Heat (Ohřev)	(Nizká), (Střední), (Vysoká), AUTO (Auto)


POZNÁMKA (Turbo) se zobrazí, pokud je na vnitřní jednotce zadána turbo rychlost ventilátoru.

Stisknutím tlačítka nastavíte požadovanou teplotu.

Auto	Můžete nastavovat teplotu po 1 °C (1 °F) v rozsahu 18 °C~30 °C (65 °F~86 °F).
Cool (Chlazení)	Můžete nastavovat teplotu po 1 °C (1 °F) v rozsahu 18 °C~30 °C (65 °F~86 °F).
Dry (Vysoušení)	Můžete nastavovat teplotu po 1 °C (1 °F) v rozsahu 18 °C~30 °C (65 °F~86 °F).
Fan (Ventilátor)	Nelze měnit požadovanou teplotu.
Heat (Ohřev)	Můžete nastavovat teplotu po 1 °C (1 °F) v rozsahu 16 °C~30 °C (61 °F~86 °F). * Nordické modely(AC***XSC*H) : 8 °C~30 °C (46 °F~86 °F).

Volba směru proudění vzduchu


Pomocí této funkce můžete upravit směr proudění vzduchu nahoru a dolů.

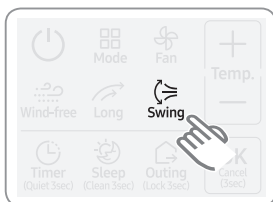

1. Stisknutím tlačítka [**Swing**] (**Otáčení**) natočíte lopatku nahoru a dolů.
2. Dalším stisknutím tlačítka [**Swing**] (**Otáčení**) nastavíte směr proudění vzduchu, když se lopatka dostane do požadované polohy. Otáčení lopatky nahoru/dolů se zastaví na místě.

POZNÁMKA


- Pokud stisknete tlačítko [**Swing**] (**Otáčení**) pro vnitřní jednotku kanálového typu, směr proudění vzduchu nebude řízen a kontrolka bude blikat.

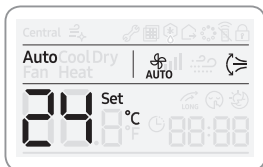

Volba tichého provozu

Při tichém provozu se sníží hluk způsobený provozem klimatizačního zařízení.


Chcete-li vybrat provoz v tichém režimu, zmáčkněte a podržte více než 3 sekundy tlačítko [**Quiet**].

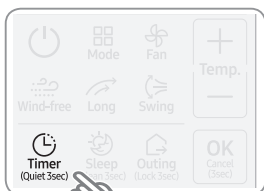

Auto	Tichý provoz → Zrušení se zopakuje.
Cool (Chlazení)	Tichý provoz → Zrušení se zopakuje.
Dry (Vysoušení)	Tichý provoz → Zrušení se zopakuje.
Fan (Ventilátor)	bude blikat.
Heat (Ohřev)	Tichý provoz → Zrušení se zopakuje.


POZNÁMKA

- Pokud stisknete tlačítko [**Quiet**] (**Tichý provoz**) pro klimatizační jednotku, která nepodporuje tichý provoz, bude blikat.

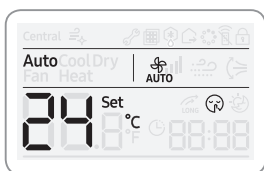

Chlazení bez foukání

Díky funkci Wind-Free Cooling si můžete užívat mírný chladivý vánek vycházející z úzkých otvorů na panelu Wind-Free se zavřenou lamelou pro nastavení směru proudění vzduchu, aniž byste byli vystaveni přímému proudění chladného vzduchu. Automatické ovládání teploty a otáček ventilátoru podle vnitřní teploty zajišťuje v místnosti chladné a příjemné prostředí.

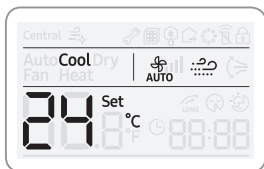

Chcete-li vybrat funkci Chlazení bez foukání, zmáčkněte a podržte tlačítko [**Wind-free**].

- POZNAMKA**
- Chcete-li tuto funkci zrušit, stiskněte znovu tlačítko [**Wind-free**].
 - Po zrušení funkce Wind-Free Cooling se otáčky ventilátoru klimatizace vrátí na původní rychlost.
 - Nastavenou teplotu můžete upravovat se spuštěnou funkcí Wind-Free Cooling, přičemž doporučené nastavené teploty jsou 24 až 26 °C. V režimu Fan nicméně nastavenou teplotu měnit nelze.
 - Funkci Wind-Free Cooling lze použít v režimu Cool, Dry nebo Fan.
 - Pokud se zvýší pokojová teplota v důsledku zvýšení venkovní teploty, tepla od vaření nebo z jiného důvodu, spusťte režim Cool a potom spusťte funkci Wind-Free Cooling.
 - Zvolíte-li funkci Wind-Free Cooling v režimu Fan, přestane pracovat kompresor a z klimatizace nebude vycházet chladný vzduch. Z klimatizace bude nicméně proudit svěží vánek, který začne čistit vzduch v místnosti.
 - Během činnosti funkce Wind-Free Cooling může v závislosti na teplotě a vlhkosti v místnosti docházet k občasnému snížení síly proudícího studeného vzduchu. Proudění vzduchu při aktivované funkci Wind-Free je však zachováno a nižší síla proudění chladného vzduchu je okamžitě zvýšena tak, aby bylo v místnosti příjemné prostředí. (Během činnosti funkce Wind-Free Cooling se mohou za účelem plynulé regulace proudění vnitřního vzduchu v závislosti na instalačním nastavení otevřít lamely pro nastavení směru proudění vzduchu. V takovém případě se po změně vnitřní teploty a vlhkosti zavřou lamely pro nastavení směru proudění vzduchu a funkce Wind-Free Cooling se restartuje. Další informace o instalačních nastaveních najdete v části „Nastavení adres a možností instalace vnitřní jednotky“ v instalační příručce k vnitřní jednotce.



Změna polohy lamely pro nastavení směru proudění vzduchu na základě teploty a vlhkosti

Vnitřní teplota a vlhkost	Nízké	Vysoké	
	Z mikrootvorů na lamelách pro nastavení směru proudění vzduchu vychází mírný vánek	Z mikrootvorů na lamelách pro nastavení směru proudění vzduchu vychází mírný vánek	V závislosti na nastavení vychází z lamely pro nastavení směru proudění vzduchu mírný vánek
Lopatka pro usměrňování toku vzduchu	Zavřená	Zavřená (výchozí)	Otevřená (podle nastavení)


- Je-li funkce Wind-Free Cooling spuštěna v době spánku a máte-li klimatizaci nainstalovanou nad postelí, můžete cítit proudění chladného vzduchu. V takovém případě nastavte požadovanou teplotu tak, aby byla vyšší než běžně nastavená teplota.

Dlouhý dosah

Funkce Daleký dosah slouží k rychlému nastavení silného proudění vzduchu do větší vzdálenosti.

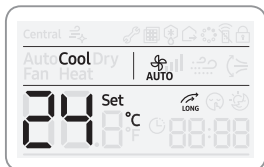
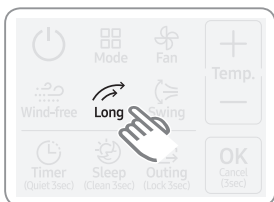


Chcete-li vybrat funkci Dlouhý dosah, zmáčkněte a podržte tlačítko [Long].


- POZNAMKA**
- Chcete-li tuto funkci zrušit, stiskněte znovu tlačítko [Long].
 - Nelze měnit otáčky ventilátoru.
 - Je-li vnitřní jednotka vypnutá nebo nepodporuje funkci Daleký dosah a stisknete tlačítko [Long], rozsvítí se kontrolka .


Čištění

Funkce Clean slouží k odstranění vlhkosti z vnitřní části klimatizace, a zabraňuje tak šíření plísní, bakterií atd.

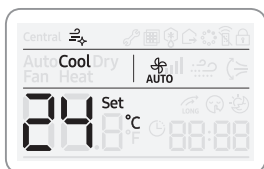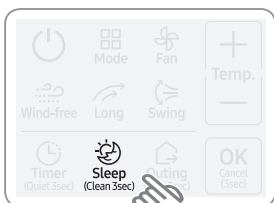


Zmáčkněte a podržte více než 3 sekundy tlačítko [Clean].

- Zobrazí se  ikonka .

- POZNAMKA**
- V závislosti na stavu vnitřní jednotky se provoz funkce Clean po 30 sekundách až 20 minutách zastaví.
 - Chcete-li tuto funkci zrušit, stiskněte znovu tlačítko [Clean].
 - Pokud je nastavena funkce Clean, na vnitřní jednotce blikne třikrát za 3 sekundy kontrolka LED časovače (VYP → ZAP → VYP → ZAP → VYP → ZAP → VYP → návrat do předchozího stavu). Pokud je funkce Clean zrušena, na vnitřní jednotce blikne jednou za sekundu kontrolka LED časovače (VYP → ZAP → VYP → návrat do předchozího stavu).
 - Pokud zapnete klimatizaci a poté ji do 20 sekund vypnete, funkce Clean se nespustí.
 - Pokud je klimatizace vypnutá, funkce Clean se okamžitě spustí. Po zapnutí klimatizace se funkce Clean spustí poté, co byla zastavena.
 - Po spuštění běží funkce Clean automaticky tak dlouho, dokud nebude zrušena.
 - Když je funkce Clean nastavena, zobrazí se na displeji kabelového dálkového ovládání ikona , i když je klimatizace vypnutá.

Reset alarmu čištění filtru

Když se na dálkovém ovladači objeví , vyčistěte filtr a proveďte reset filtru v režimu uživatelského nastavení.




POZNÁMKA • Jak se dostat do režimu uživatelského nastavení je uvedeno na stranách 18-19.

Časovač spuštění


Když je vnitřní jednotka vypnutá,

1. Stiskněte tlačítko [**Timer**] (Časovač).
 - V režimu nastavení bude ve vteřinovém intervalu blikat časový úsek.
 - Stisknutím tlačítka [+]/[-] nastavíte čas.
 - Čas se nastavuje po 30 minutách v případech nastavené doby kratší než 3 hodiny a po 1 hodině v případě nastavené doby delší než 3 hodiny.
 - Čas můžete nastavit v rozsahu od 30 minut do 24 hodin.
2. Stiskněte tlačítko [**OK**] po dokončení nastavení času. Časový úsek přestane blikat a zbývající čas se zkrátí o 1 minutu oproti nastavenému času.
 - Pokud nebude nic zadáno v režimu nastavení po dobu 3 minut, nastavený čas a režim bude zrušen.
3. Stiskněte a podržte tlačítko [**Cancel**] (Zrušit) po dobu více než 3 vteřin pro zrušení režimu nastavení bez uložení aktuálního nastavení.
4. Stiskněte a podržte tlačítko [**Cancel**] (Zrušit) po dobu více než 3 vteřin pro zrušení časovače spuštění po dokončení nastavení.

POZNÁMKA • Funkci časovače zapnutí lze nastavit pouze, když je vnitřní jednotka vypnuta.

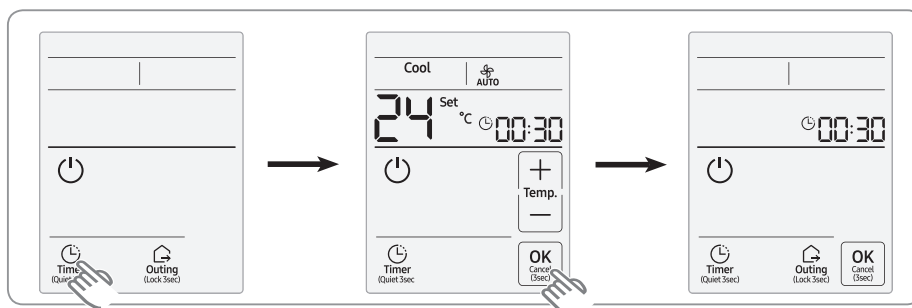

ČEŠTINA-14



Časovač vypnutí


Když je vnitřní jednotka zapnutá,

1. Stisknete tlačítko [**Timer**] (Časovač).
 - V režimu nastavení bude ve vteřinovém intervalu blikat časový úsek.
 - Stisknutím tlačítka [+]/[-] nastavíte čas.
 - Čas se nastavuje po 30 minutách v případě nastavené doby kratší než 3 hodiny a po 1 hodině v případě nastavené doby delší než 3 hodiny.
 - Čas můžete nastavit v rozsahu od 30 minut do 24 hodin.
2. Stisknete tlačítko [**OK**] po dokončení nastavení času. Časový úsek přestane blikat a zbývající čas se zkrátí o 1 minutu oproti nastavenému času.
 - Pokud nebude nic zadáno v režimu nastavení po dobu 3 minut, nastavený čas a režim bude zrušen.
3. Stisknete a podržte tlačítko [**Cancel**] (Zrušit) po dobu více než 3 vteřin pro zrušení režimu nastavení bez uložení aktuálního nastavení.
4. Stisknete a podržte tlačítko [**Cancel**] (Zrušit) po dobu více než 3 vteřin pro zrušení časovače vypnutí po dokončení nastavení.



POZNÁMKA

• Funkci časovače vypnutí lze nastavit pouze, když je vnitřní jednotka zapnutá.

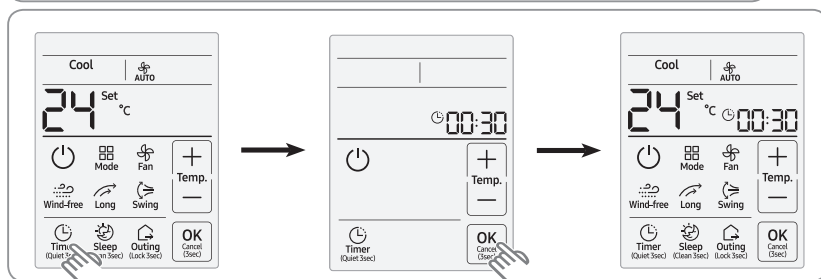

Spánek


Pomocí funkce spánek můžete nechat klimatizační jednotku automaticky vypnout po 6 hodinách, aniž by se vypnula uprostřed noci.

Auto	bude blikat.
Cool (Chlazení)	Spánek → Zrušení se zopakuje.
Dry (Vysoušení)	bude blikat.
Fan (Ventilátor)	bude blikat.
Heat (Ohřev)	Spánek → Zrušení se zopakuje.



POZNÁMKA

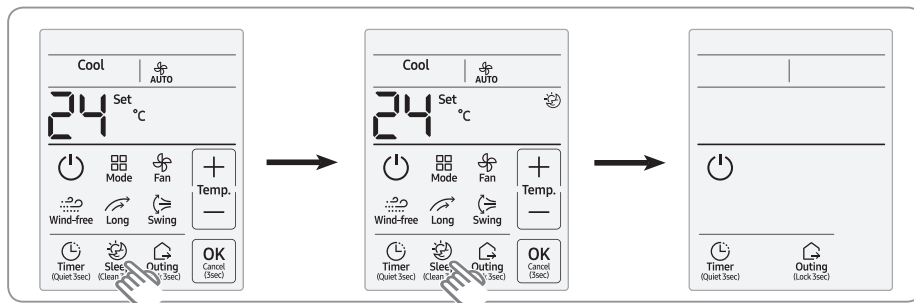

• Pokud stisknete tlačítko [**Sleep**] (Spánek) pro klimatizační jednotku, která nepodporuje tichý provoz, bude blikat.




ČEŠTINA-15

Uzamknutí

Tato funkce vám umožňuje zamknout celý displej drátového dálkového ovladače.


1. Stisknete a podržte tlačítko [Lock] po dobu více než 3 vteřin.
 - Zobrazí se indikátor .
2.  bude blikat, pokud stisknete jakékoli tlačítko kromě tlačítka [Lock].
 - Znovu stisknete a podržte tlačítko [Lock] po dobu více než 3 vteřin a tato funkce bude zrušena.

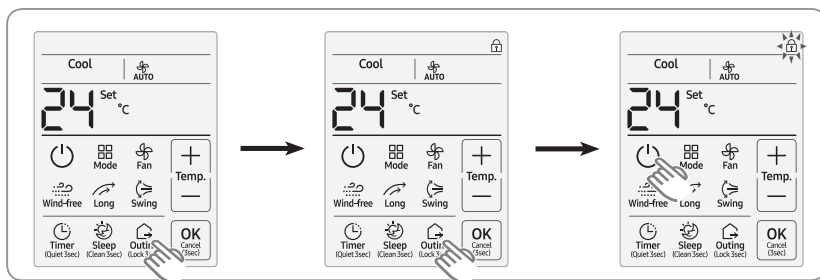


S-Plasma Ion

Vyhnete se nebezpečným nečistotám a alergenům, bakteriím a virům pohyblivým ve vzduchu.

Funkci S-Plasma Ion můžete nastavit nebo zrušit v režimu uživatelského nastavení.

- Pokud funkce S-Plasma Ion není podporována, bude po nastavení funkce S-Plasma Ion blikat .

 **POZNÁMKA** • Jak se dostat do režimu uživatelského nastavení je uvedeno na stranách 18-19.

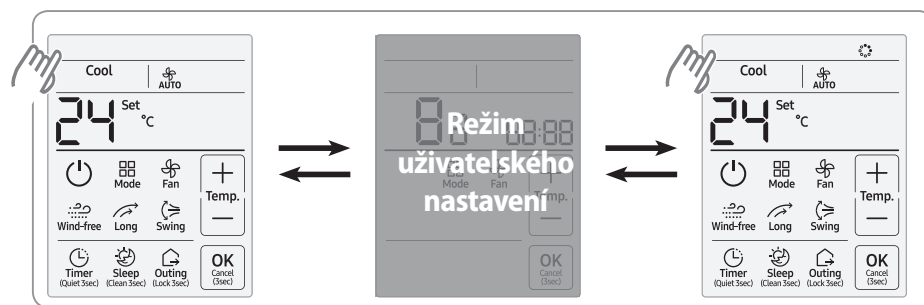

Mimo domov

Funkce mimo domov udržuje minimální teplotu chlazení/vyhřívání vnitřního prostoru v době vaší nepřítomnosti.

1. Stisknete tlačítko [**Outing**] (**Mimo domov**).
 - Zobrazí se indikátor Mimo domov.
2. Když je klimatizační zařízení vypnuté,
 - Pokud je mezi vnitřní teplotou a požadovanou teplotou rozdíl 5 °C(9 °F), klimatizační zařízení se automaticky zapne.
 - Pokud je vnitřní teplota stejná jako požadovaná teplota, klimatizační zařízení se automaticky vypne.
 - To se opakuje v závislosti na vnitřní teplotě během 12 hodin a pak se funkce mimo domov zruší.

Auto	bude blikat.
Cool (Chlazení)	Mimo domov → Zrušení se zopakuje.
Dry (Vysoušení)	bude blikat.
Fan (Ventilátor)	bude blikat.
Heat (Ohřev)	Mimo domov → Zrušení se zopakuje.





POZNÁMKA

- Funkci mimo domov můžete používat pouze v režimu chlazení/vyhřívání.
- Funkce mimo domov bude aktivní, když je drátový dálkový ovladač vypnutý.
- Funkce mimo domov funguje s nízkou rychlostí ventilátoru.
- Pokud je na drátovém dálkovém ovladači nějaké tlačítko na zadávání vstupu, funkce mimo domov bude zrušena.
- Pokud se status vnitřní jednotky změní, funkce mimo domov bude zrušena.
- Požadovanou teplotu funkce mimo domov můžete nastavit pouze v režimu uživatelského nastavení.


<Rozsah nastavení teplot>

- Režim chlazení : 25~30 °C (77~86 °F), výchozí : 27 °C (81 °F)
- Režim vyhřívání : 16~22 °C (61~72 °F), výchozí : 16 °C (61 °F)
- Funkci mimo domov můžete používat na hlavním drátovém dálkovém ovladači. Sekundární drátový dálkový ovladač zobrazuje pro funkci mimo domov pouze stav hlavního drátového dálkového ovladače.
 - Stisknete tlačítko [**Outing**] (**Mimo domov**) na sekundárním drátovém dálkovém ovladači, pak bude blikat .
- Provoz funkce mimo domov bude zrušen, pokud změníte hlavní/sekundární nastavení na svém drátovém dálkovém ovladači.

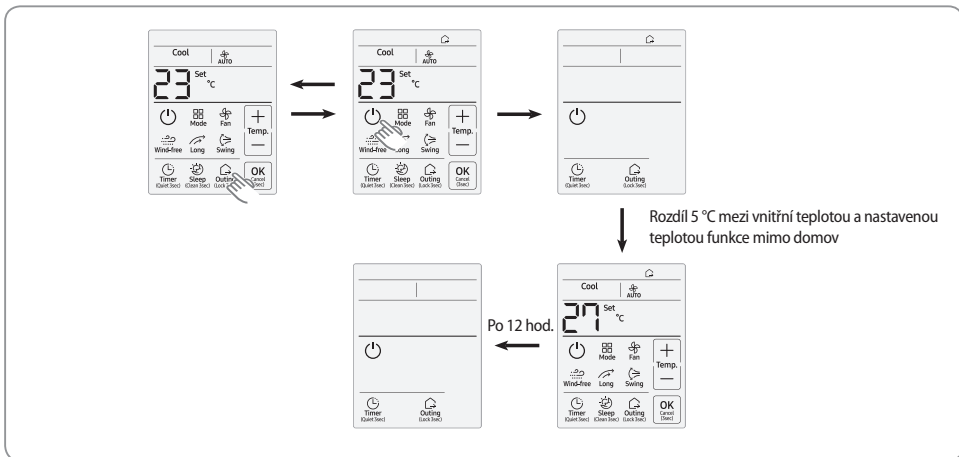




Jak nastavit další uživatelské funkce

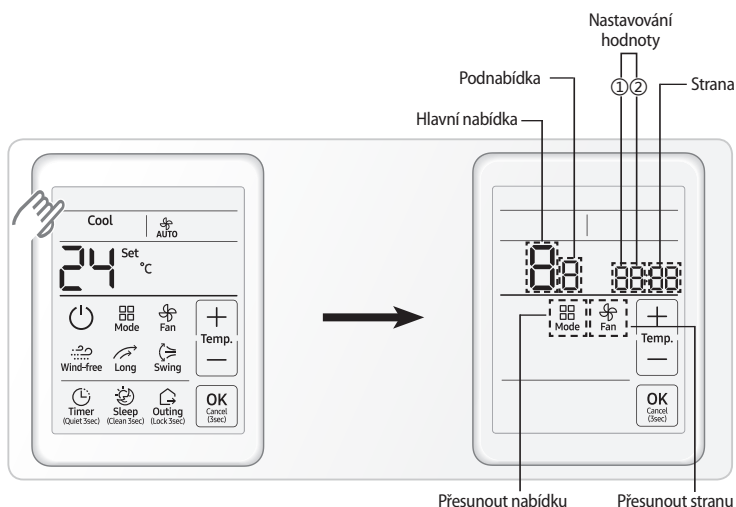

1. Chcete-li využít různé další uživatelské funkce pro svůj drátový dálkový ovladač, podržte levý horní roh (skryté tlačítko) displeje stiskuté po dobu více než 3 vteřiny.
 - Zadáte nastavení dalších funkcí a zobrazí se hlavní nabídka.
2. Podívejte se na seznam dalších uživatelských funkcí pro svůj drátový dálkový ovladač na další stránce a zvolte si požadovanou nabídku.
 - Pomocí tlačítek [+]/[-] zvolte číslo hlavní nabídky a stisknutím tlačítka [**Mode**] (Režim) vstupte na obrazovku nastavení podnabídky.
 - Pomocí tlačítek [+]/[-] zvolte číslo podnabídky a stisknutím tlačítka [**Mode**] (Režim) vstupte na obrazovku nastavení údajů.
 - Pomocí tlačítek [+]/[-] proveďte nastavení.
 - Stisknutím tlačítka [**Fan**] (Ventilátor) zvolte stranu.
 - Stisknutím tlačítka [**OK**] uložíte aktuální nastavení. Tlačítko [**OK**] je neplatné na displeji nastavení hlavní nabídky nebo podnabídky.
 - Stiskněte a podržte tlačítko [**Cancel**] (Zrušit) po dobu více než 3 vteřin pro návrat do normálního režimu bez uložení nastavení.



Hlavní nabídka	Podnabídka	Popis funkce	Nastavování hodnoty		Strana	Uložit umístění	
			Hodnota	Výchozí nastavení			
2	1	Limit hodnoty	Spodní limit	8 ~ 30 °C(47 ~ 86 °F)	8(47)	01	Drátové dálkové ovládání
	2		Horní limit	8 ~ 30 °C(47 ~ 86 °F)	30(86)	01	Drátové dálkové ovládání
	3	Nastavení hodnoty mimo domov	Požadovaná hodnota funkce mimo domov pro chlazení	25 ~ 30 °C(77 ~ 86 °F)	27(81)	01	Drátové dálkové ovládání
	4		Požadovaná hodnota funkce mimo domov pro vyhřívání	16 ~ 22 °C(61 ~ 72 °F)	16(61)	01	Drátové dálkové ovládání
3	1	Uzamknutí všech tlačítek		0-Odemknout, 1-Zamknout	0	01	Drátové dálkové ovládání
	2	Částečné uzamknutí tlačítek 1	Uzamknutí tlačítka ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ provozu	0-Odemknout, 1-Zamknout	0	01	Drátové dálkové ovládání
			Uzamknutí tlačítek pro nastavování teploty	0-Odemknout, 1-Zamknout	0	02	Drátové dálkové ovládání
			Uzamknutí tlačítka rychlosti ventilátoru	0-Odemknout, 1-Zamknout	0	03	Drátové dálkové ovládání
	3	Částečné uzamknutí tlačítek 2	Uzamknutí tlačítka funkce časovače ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ	0-Odemknout, 1-Zamknout	0	01	Drátové dálkové ovládání
			Uzamknutí tlačítka funkce Otáčení	0-Odemknout, 1-Zamknout	0	02	Drátové dálkové ovládání
			Uzamknutí tlačítka funkce Spánek	0-Odemknout, 1-Zamknout	0	03	Drátové dálkové ovládání
			Uzamknutí tlačítka funkce Tichý provoz	0-Odemknout, 1-Zamknout	0	04	Drátové dálkové ovládání
			Uzamknutí tlačítka funkce Mimo domov	0-Odemknout, 1-Zamknout	0	05	Drátové dálkové ovládání
			Zámek tlačítka funkce Zámku	0-Odemknout, 1-Zamknout	0	06	Drátové dálkové ovládání
			Zámek funkce Chlazení bez foukání	0-Odemknout, 1-Zamknout	0	07	Drátové dálkové ovládání
			Zámek funkce Dlouhý dosah	0-Odemknout, 1-Zamknout	0	08	Drátové dálkové ovládání
			Zámek funkce Čištění	0-Odemknout, 1-Zamknout	0	09	Drátové dálkové ovládání
	4	Částečné uzamknutí tlačítka provozního režimu	Uzamknutí tlačítka provozního režimu	0-Odemknout, 1-Zamknout	0	01	Drátové dálkové ovládání
			Skrýt automatický režim	0-Odemknout, 1-Zamknout	0	02	Drátové dálkové ovládání
			Skrýt režim chlazení	0-Odemknout, 1-Zamknout	0	03	Drátové dálkové ovládání
			Skrýt režim vysoušení	0-Odemknout, 1-Zamknout	0	04	Drátové dálkové ovládání
			Skrýt režim ventilátoru	0-Odemknout, 1-Zamknout	0	05	Drátové dálkové ovládání
			Skrýt režim vyhřívání	0-Odemknout, 1-Zamknout	0	06	Drátové dálkové ovládání
6	1	Kontrola/nastavení časovače podsvícení		0~30 (Nepoužívat při 0)	5	01	Drátové dálkové ovládání (1 rázové použití)
7	1	Funkce uživatelského nastavení	Reset alarmu čištění filtru	0-Neresetovat, 1-Resetovat	0	01	Drátové dálkové ovládání
	2		Používání funkce S-Plasma Ion	0-nepoužívat, 1-používat	0	01	Drátové dálkové ovládání
	3		Použití displej aktuální teploty	0-nepoužívat, 1-používat	1	01	Drátové dálkové ovládání
	4		Použití zvuk tlačítka	0-nepoužívat, 1-používat	1	01	Drátové dálkové ovládání
	5		Použití IR přijímač pro bezdrátový dálkový ovladač 1)*	0-nepoužívat, 1-používat	0	01	Drátové dálkové ovládání
	6		Použití pohotovostního režimu	0-nepoužívat, 1-používat	1	01	Drátové dálkové ovládání
	7		ZAPNE/VYPNE vnitřní osvětlení jednotky.	0-nepoužívat, 1-používat	1	01	Drátové dálkové ovládání
8	1	Nastavení/kontrola Easy Tuning		-2 ~ +2	0	01	Drátové dálkové ovládání (1 rázové použití)
0	1	Resetovat na výchozí hodnotu režimu uživatelského nastavení (kromě aktuálního času)		0-Neresetovat, 1-Resetovat	0	01	Drátové dálkové ovládání (1 rázové použití)




POZNÁMKA



bude blikat, pokud zvolíte funkci, která není podporována vnitřní jednotkou.


1)* V případě vnitřní jednotky kanálového typu můžete použít bezdrátový dálkový ovladač prostřednictvím IR přijímače tohoto drátového dálkového ovladače bez "Sady displeje a přijímače"

ČEŠTINA-19








Jak nastavit další uživatelské funkce

Příklad zamykání tlačítka Zapínání a odemykání tlačítka Režim

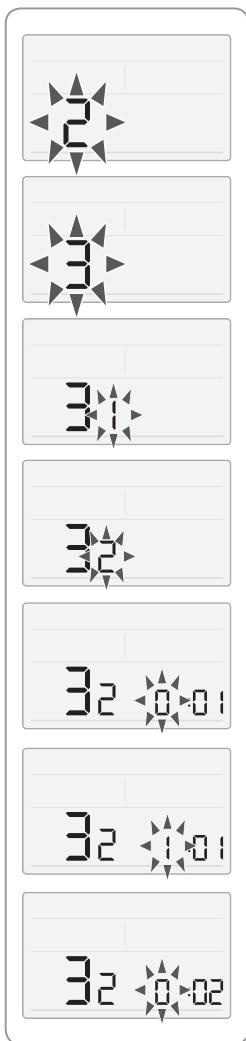

1. Držte levý horní roh (skryté tlačítko) displeje stisknuté po dobu delší než 3 vteřiny pro vstup do režimu uživatelského nastavení.
2. Segment hlavní nabídky bude zobrazen jako číslo 2 a bude po vstupu do režimu uživatelského nastavení blikat ve vteřinových intervalech.
3. Nastavte hlavní nabídku jako číslo 3 stisknutím tlačítka [+]/[-].
4. Zvolte podnabídku stisknutím tlačítka [**Mode**] (Režim).
- Zobrazí se podnabídka.
5. Nastavte podnabídku jako číslo 2 stisknutím tlačítka [+]/[-].
6. Zvolte data stisknutím tlačítka [**Mode**] (Režim).
- Zobrazí se strana aktuální nabídky a data použitá na dané straně.
7. Nastavte data jako číslo 1 stisknutím tlačítka [+]/[-].
8. Zvolte stranu jako číslo 2 stisknutím tlačítka [**Fan**] (Ventilátor).
9. Nastavte data strany 2 jako číslo 0 stisknutím tlačítka [+]/[-].
10. Uložte aktuální nastavení stisknutím tlačítka [**OK**].
- Režim se změní na normální stav bez uložení aktuálního nastavení po stisknutí a podržení tlačítka [**Cancel**] (Zrušit) po dobu delší než 3 vteřiny.





SAMSUNG

