

# Klimatizačné zariadenie


## Návod na používanie

Káblový diaľkový ovládač MWR-SH11N

- Ďakujeme vám, že ste si zakúpili tento výrobok Samsung.
- Skôr ako začnete zariadenie používať, dôkladne si prečítajte tento návod na používanie a odložte si ho na použitie v budúcnosti.



**SAMSUNG**



# Obsah

## Príprava

Bezpečnostné opatrenia .....	3
Názvy súčastí .....	6

## Základné funkcie


Základná obsluha klimatizácie.....	9
------------------------------------	---

## Pokročilé funkcie

Výber smeru prúdenia vzduchu .....	11
Výber tichej prevádzky .....	11
Wind-Free Cooling .....	12
Dlhý dosah.....	13
Očistenie.....	13
Resetovanie alarmu čistenia filtra.....	14
Časovač zapnutia .....	14
Časovač vypnutia .....	15
Spánok .....	15
Lock (Zámka) .....	16
Režim plazmovej ionizácie (S-Plasma Ion) .....	16
Outing (Odchod).....	17








## Iné

Nastavenie ďalších používateľských funkcií .....	18
--	----





## Bezpečnostné opatrenia

Tento obsah si kladie za cieľ chrániť bezpečnosť používateľa a predchádzať škodám na majetku. Pozorne si ho preštudujte, aby ste sa produkt naučili správne používať.

 <b>VAROVANIE</b>	Riziká alebo nebezpečné jednania, ktoré môžu končiť <b>vážnym zranením ľudí alebo smrťou.</b>
 <b>UPOZORNENIE</b>	Riziká alebo nebezpečné jednania, ktoré môžu končiť <b>lahkým zranením ľudí alebo škodou na majetku.</b>
	Riadte sa presne podľa pokynov.
	NEpokúšajte se.
	Uistite sa, že je prístroj uzemnený, aby sa zabránilo elektrickému úderu.
	Odpojte zástrčku od nástennej zásuvky.
	NErozoberajte.


### PRE INŠTALÁCIU


#### **VAROVANIE**

-  **Inštaláciu tohoto spotrebiča musí robiť kvalifikovaný technik alebo servisná firma.**
  - ▶ Nedodržanie tejto inštrukcie môže mať za následok elektrický šok, požiar, výbuch, problémy s výrobkom alebo poranenie.
- Pri inštalácii ste povinný produkt pripojiť k predpísanému napájaciemu zdroju.**
  - ▶ Nedodržanie tejto inštrukcie môže mať za následok problémy s výrobkom, zásah elektrickým prúdom alebo požiar.
-  **Neinštalujte tento spotrebič blízko vykurovacieho telesa alebo horľavého materiálu. Neinštalujte tento spotrebič na vlhké, mastné alebo prašné miesto, ani na miesto vystavené priamemu slnečnému žiareniu a vode (kvapky dažďa). Neinštalujte tento spotrebič tam, kde môže unikáť plyn.**
  - ▶ Môže to mať za následok elektrický šok alebo požiar.

### PRE INŠTALÁCIU

#### **UPOZORNENIE**

-  **Produkt nainštalujte na pevný a vodorovný podklad, ktorý unesie hmotnosť produktu.**
  - ▶ Pokiaľ podklad neunesie hmotnosť produktu, môže dôjsť k jeho pádu a poškodeniu.



# Bezpečnostné opatrenia

## PRE NAPÁJANIE



### VAROVANIE

- ⊘ **Napájací kábel nadmerne neťahajte ani neohýbajte. Neskrúcajte silový kábel ani ho nezaväzujte.**
  - ▶ Môže to mať za následok elektrický šok alebo požiar.

## PRE PREVÁDZKU



### VAROVANIE

- ⓘ **Ak zariadenie vydáva zvláštne zvuky, je z neho cítiť zápach horenia alebo sa z neho šíri dym, okamžite ukončíte prevádzku a obráťte sa na najbližšie servisné stredisko.**

- ▶ Nedodržanie tejto inštrukcie môže mať za následok elektrický šok alebo požiar.


**Ak chcete klimatizátor vzduchu znovu inštalovať, spojte sa prosím s vašim najbližším servisným strediskom.**

- ▶ Nedodržanie tejto inštrukcie môže mať za následok problémy s výrobkom, únik vody, elektrický šok alebo požiar.
- ▶ Dodávková služba sa pre tento výrobok neposkytuje. Ak chcete výrobok znovu inštalovať na inom mieste, budú účtované dodatočné stavebné výdaje a inštalačný poplatok.

**Pokiaľ sa zobrazí indikátor upozorňujúci na poruchu alebo produkt vykazuje abnormálnu prevádzku, prevádzku okamžite prerušte.**

- ▶ Pokiaľ z produktu zacítite zápach horenia alebo ak produkt vykazuje abnormálnu prevádzku, okamžite vypnite klimatizáciu a zdroj napájania a kontaktujte servisné stredisko. Pokiaľ budete zariadenie ďalej používať v tomto stave, môže dôjsť k zásahu elektrickým prúdom, požiaru alebo poškodeniu produktu.

- ⊘ **Nepokúšajte sa spotrebič sami opravovať, demontovať alebo upravovať.**
  - ▶ Nedodržanie tejto inštrukcie môže mať za následok elektrický šok, požiar, problémy s výrobkom alebo poranenie.

**PRE PREVÁDZKU****⚠ UPOZORNENIE**

**!** **Nedovoľte, aby sa do vnútra produktu dostala voda.**

- ▶ Môže to spôsobiť požiar alebo výbuch.

**⊘** **Neobsluhujte spotrebič s mokrými rukami.**

- ▶ Môže to mať za následok elektrický šok.

**Nestriekajte na povrch spotrebiča prchavé materiály ako insekticídy.**

- ▶ Okrem toho, že sú pre ľudí škodlivé, môžu tiež mať za následok elektrický šok, požiar alebo problémy s výrobkom.

**Nepripustite silné údery na diaľkový ovládač ani ho nerozoberajte.**

**Tento produkt nepoužívajte na iné účely.**

- ▶ Tento produkt je navrhnutý tak, aby sa používal ako klimatizačný systém.

**Tlačidlá nestláčajte ostrými predmetmi.**

- ▶ Môže dôjsť k zásahu elektrickým prúdom alebo poškodeniu súčiastky.


**PRE ČISTENIE****⚠ VAROVANIE**

**⊘** **Nečistite spotrebič striekaním vody priamo naň. Na čistenie spotrebiča nepoužívajte benzén, riedidlo, alkohol ani acetón.**

- ▶ Môže to mať za následok farebné škvrny, deformáciu, poškodenie, elektrický šok alebo požiar.


# Názvy súčastí

## Káblový diaľkový ovládač

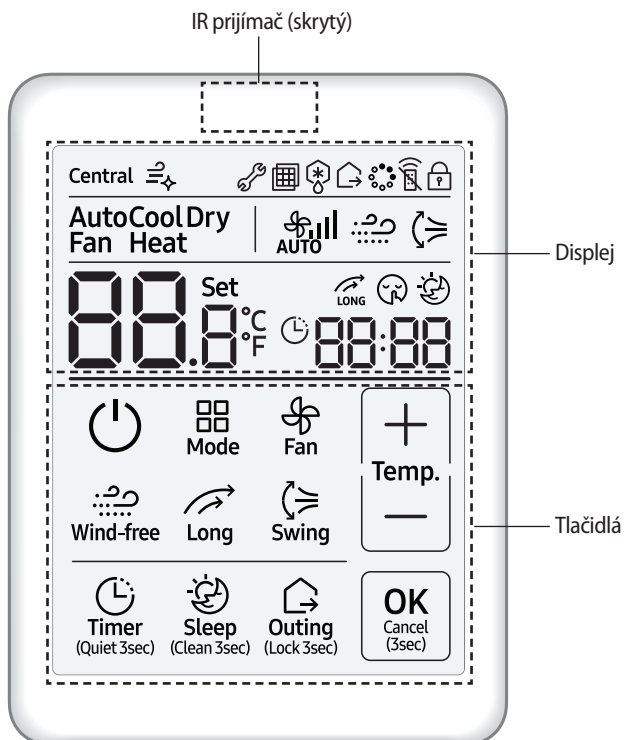

- V prípade interiérovej jednotky duktového typu môžete používať bezdrôtový diaľkový ovládač s pomocou infračerveného prijímača tohto káblového diaľkového ovládača bez „súpravy displeja a prijímača“. Túto funkciu môžete nastaviť v režime používateľského nastavenia.


## Displej

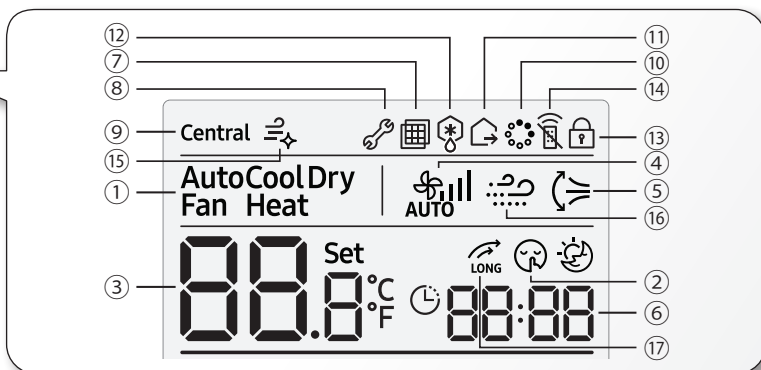

Klasifikácia	Označenie	Funkcia
①	Auto Cool Dry Fan Heat	Zobrazí prevádzku klimatizácie.
②		Zobrazí tichú prevádzku.
③	88.8°C/F	Zobrazí interiérovú teplotu/nastavenie teploty.
④	AUTO	Zobrazí otáčky ventilátora.
⑤		Zobrazí sklon smeru prúdenia vzduchu (nahor/nadol).
⑥	00:00	Zobrazí čas zapnutia/vypnutia (naplánovaný čas).
⑦		Zobrazí čistenie filtra (obdobie na čistenie filtra).
⑧		Zobrazí kontrolu.
⑨	Central	Zobrazí centralizované ovládanie.
⑩		Displej režim plazmovej ionizácie (S-Plasma Ion)
⑪		Zobrazí režim odchod
⑫		Zobrazí prevádzku odmrazovania
⑬		Zobrazí čiastočné blokovanie/kompletné blokovanie/neplatnú operáciu.
⑭		Zobrazí infračervený prijímač pre bezdrôtový diaľkový ovládač. (Predvolene: nepoužíva sa, signalizácia zap.)
⑮		Displej režim Očistenia
⑯		Displej režim Wind-Free Cooling
⑰	LONG	Displej dlhého dosahu

# Názvy súčastí


## Tlačidlá

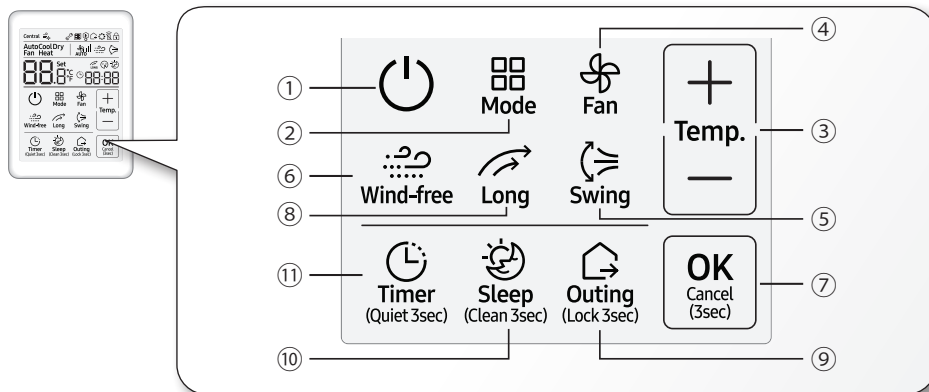

Klasifikácia	Tlačidlo	Funkcia	
①		Tlačidlo zapnutia/ vypnutia prevádzky	Zapnutie a vypnutie klimatizácie
②		Tlačidlo režimu	Výber požadovanej operácie klimatizácie
③		Tlačidlo nastavenia teploty	Nastavenie požadovanej teploty a času
④		Tlačidlo otáčok ventilátora	Zmena otáčok ventilátora klimatizácie
⑤		Tlačidlo sklonu smeru prúdenia vzduchu	Výber smeru prúdenia vzduchu z klimatizácie
⑥		Tlačidlo Wind-Free	Výbrať režim prevádzky Wind-Free Cooling
⑦		Tlačidlo OK/Zrušiť	Potvrdenie alebo zrušenie operácie (stlačením a podržaním tlačidla na 3 sekundy)
⑧		Tlačidlo Long	Výbrať režim Dlhého dosahu
⑨		Tlačidlo Spustiť/Zastaviť	Vyberte režim Vypnutia klimatizácie / Uzamknutie diaľkového ovládača (stlačením a podržaním tlačidla na 3 sekundy)
⑩		Tlačidlo Režim spánku / Čistenia klimatizácie	Vyberte režim Spánku / Čistenia klimatizácie (stlačením a podržaním tlačidla na 3 sekundy)
⑪		Tlačidlo Časovač / Nezvukný režim prevádzky	Výbrať režim časovača / nezvukný režim pre klimatizáciu (stlačením a podržaním tlačidla na 3 sekundy)

SLOVENČINA-8





# Základná obsluha klimatizácie

Základné operácie je možné vybrať stlačením tlačidla [ **Mode** ] (**Režim**).

## Auto (Automaticky)

Táto operácia vám umožňuje automaticky nastaviť teplotu a otáčky ventilátora na maximalizovanie vášho komfortu.

- Keď je teplota v interiéri veľmi vysoká, zariadenie bude produkovať silný chladný vánok. Keď teplota v interiéri klesne, produkovať sa bude slabší vánok.

## Cool (Chladenie)

Toto je často používaná operácia, ktorá vám umožňuje nastaviť otáčky ventilátora, teplotu a smer prúdenia vzduchu podľa vlastného uváženia.

- Ak počas prevádzky chladenia zvolíte operáciu vykurovania, operácia chladenia sa zruší.

## Dry (Odvlhčovanie)


Táto operácia efektívne odstraňuje nadmernú vlhkosť, aby ste sa počas daždivých dní cítili sviežo.

## Fan (Ventilátor)


Táto operácia produkuje vánok, podobne ako výkonný ventilátor, aby vás osviežovalo príjemné prúdenie vzduchu.

## Heat (Kúrenie)

Táto funkcia vytvára teplý vánok, ktorý môžete využívať na jeseň alebo cez zimu.


- Bezprostredne po spustení operácie vykurovania môže klimatizačný systém na okamih zastaviť produkciu akéhokoľvek vánku, aby nevznikal studený vánok.
- Indikátor odmrazovania (  )
  - Ak spustíte odstraňovanie námrazy z exteriérovej jednotky počas operácie vykurovania, indikátor sa rozsvieti. Po skončení odmrazovania indikátor zhasne.  
(Počas odstraňovania námrazy interiérová jednotka nevytvára žiaden vánok.)
- Ak zastavíte klimatizáciu po operácii vykurovania, klimatizácia bude vytvárať určitý vánok, aby odviekla teplo akumulované v interiérovej jednotke.
- Ak počas prevádzky vykurovania zvolíte operáciu chladenia, operácia vykurovania sa zruší.

# Základná obsluha klimatizácie

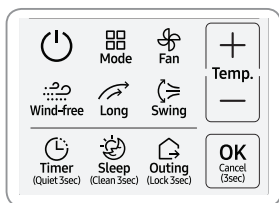

Stlačením tlačidla uvedte klimatizáciu do prevádzky.

Stlačením tlačidla vyberte požadovanú operáciu.

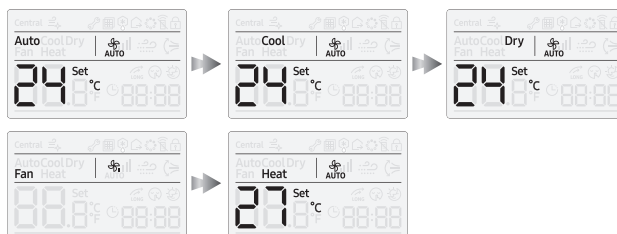

Stlačením tlačidla vyberte otáčky ventilátora.

<b>Auto (Automaticky)</b>	AUTO (Automaticky)
<b>Cool (Chladenie)</b>	(Nízke),  (Stredné),  (Vysoké),  (Automaticky)
<b>Dry (Odvlhčovanie)</b>	AUTO (Automaticky)
<b>Fan (Ventilátor)</b>	(Nízke),  (Stredné),  (Vysoké)
<b>Heat (Kúrenie)</b>	(Nízke),  (Stredné),  (Vysoké),  (Automaticky)



**POZNÁMKA** (Turbo) sa zobrazí v prípade, ak sú na interiérovej jednotke nastavené turbo otáčky ventilátora.

Stlačením tlačidla nastavte požadovanú teplotu.


<b>Auto (Automaticky)</b>	Požadovanú teplotu je možné nastavovať po 1 °C(1 °F) v rozsahu od 18 °C do 30 °C (65 °F do 86 °F).
<b>Cool (Chladenie)</b>	Požadovanú teplotu je možné nastavovať po 1 °C(1 °F) v rozsahu od 18 °C do 30 °C (65 °F do 86 °F).
<b>Dry (Odvlhčovanie)</b>	Požadovanú teplotu je možné nastavovať po 1 °C(1 °F) v rozsahu od 18 °C do 30 °C (65 °F do 86 °F).
<b>Fan (Ventilátor)</b>	Nemôžete meniť požadovanú teplotu.
<b>Heat (Kúrenie)</b>	Požadovanú teplotu je možné nastavovať po 1 °C(1 °F) v rozsahu od 16 °C do 30 °C (61 °F do 86 °F). * Modely určené pre severoeurópsky trh (AC***XSC*H) : 8 °C až 30 °C (46 °F až 86 °F).

## Výber smeru prúdenia vzduchu

Táto funkcia umožňuje meniť smer prúdenia vzduchu nahor a nadol.

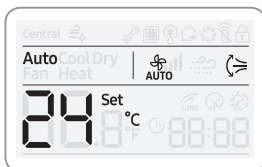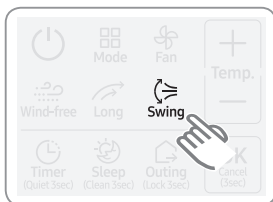



1. Stláčaním tlačidla [ **Swing** ] (**Sklon**) môžete lamely sklápať nahor a nadol.
2. Opakovaným stlačením tlačidla [ **Swing** ] (**Sklon**) nastavíte smer prúdenia vzduchu, keď lamela dosiahne požadovanú polohu. Sklápanie lamely nahor/nadol sa zastaví na mieste.


**POZNÁMKA** • Ak stlačíte tlačidlo [ **Swing** ] (**Sklon**) v prípade interiérovej jednotky duktového typu, smer prúdenia vzduchu sa nebude regulovať a kontrolka  bude blikať.


## Výber tichej prevádzky

V tichej prevádzke sa zníži hlučnosť klimatizácie.

Stlačte a podržte tlačidlo [ **Quiet** ] dlhšie ako 3 sekundy a zvolte nezvukný režim.

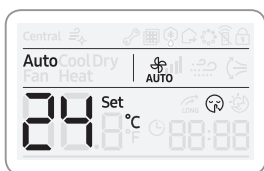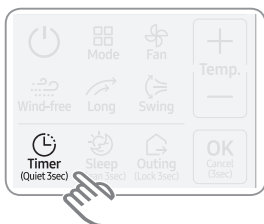


Auto (Automaticky)	Opakujú sa volby Quiet (Ticho) → Cancel (Zrušiť).
Cool (Chladenie)	Opakujú sa volby Quiet (Ticho) → Cancel (Zrušiť).
Dry (Odvlhčovanie)	Opakujú sa volby Quiet (Ticho) → Cancel (Zrušiť).
Fan (Ventilátor)	 zablíkajú.
Heat (Kúrenie)	Opakujú sa volby Quiet (Ticho) → Cancel (Zrušiť).

**POZNÁMKA** • Ak stlačíte tlačidlo [ **Quiet** ] (**Ticho**) v prípade klimatizácie, ktorá nepodporuje tichú prevádzku,  bude blikať.

# Wind-Free Cooling

Funkcia Wind-Free Cooling slúži na vytvorenie mierne chladného vánku, ktorý vychádza cez drobné otvory na paneli Wind-Free so zatvorenou lamelou prúdenia vzduchu, t. j. prúd chladného vzduchu nevychádza priamo. V závislosti od vnútornej teploty automatizovaná regulácia teploty a otáčok ventilátora udržiava príjemne vychladenú miestnosť.

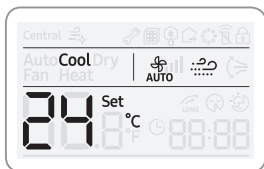

Stlačte a podržte tlačidlo [ **Wind-free** ] aby zvolíte funkciu Chladenie bez studeného prúdu (Wind-free cooling).

- POZNAMKA**
- Na zrušenie tejto funkcie znova stlačte tlačidlo [ **Wind-free** ].
  - Ak sa funkcia Wind-Free Cooling zruší, na klimatizačnom zariadení sa nastaví pôvodné otáčky ventilátora.
  - Počas chladenia v režime Wind-Free Cooling môžete regulovať nastavenú teplotu – odporúčané nastavenie je 24 až 26 °C (75 až 79 °F). Nastavenú teplotu však nie je možné meniť v režime Fan.
  - Funkciu Wind-Free Cooling môžete zapnúť, keď je zariadenie nastavené na režim Cool, Dry alebo Fan.
  - Ak teplota v miestnosti stúpne z dôvodu nárastu vonkajšej teploty, tepla z varenia alebo z iného dôvodu, pred zapnutím funkcie Wind-Free Cooling nechajte klimatizačné zariadenie pracovať v režime Cool.
  - Ak funkciu Wind-Free Cooling zapnete v režime Fan, kompresor prestane pracovať a zo zariadenia prestane vychádzať chladný prúd vzduchu. Vychádza však mierny vánok a vzduch v miestnosti sa začne čistiť.
  - V režime Wind-Free Cooling môže byť prúdenie studeného vzduchu prerušované, a to v závislosti od teploty a vlhkosti miestnosti. Vzduchové prúdy v režime Wind-Free sú však zachované a studený vzduch začne okamžite prúdiť, aby sa zachovala príjemná klíma v miestnosti. (V režime Wind-Free Cooling sa môžu v záujme jemného ovládania prúdenia vzduchu otvoriť príslušné lamely, a to v závislosti od nastavení inštalácie. V takomto prípade sa pri zmene vnútornej teploty a vlhkosti lamely prúdenia vzduchu zatvoria a režim Wind-Free Cooling sa znova spustí. Ďalšie informácie o nastaveniach inštalácie nájdete v časti Nastavenie adries vnútornej jednotky a možnosti inštalácie v návode na inštaláciu vnútornej jednotky.)

## Zmena nastavenia lamely prúdenia vzduchu na základe teploty a vlhkosti

Vnútna teplota a vlhkosť	Nízke		Vysoké	
	Cez mikro otvory na lamelách prúdenia vzduchu prúdi vánok	Cez mikro otvory na lamelách prúdenia vzduchu prúdi vánok	Cez mikro otvory na lamelách prúdenia vzduchu prúdi vánok	Z lamely prúdenia vzduchu prúdi vánok v závislosti od nastavenia
Lamela prúdenia vzduchu	Zatvorená	Zatvorená (predvolené)	Otvorená (podľa nastavenia)	


- Keď používate funkciu Wind-Free Cooling v čase spánku a klimatizačné zariadenie je namontované nad posteľou, môžete cítiť chladný vzduch. V takomto prípade nastavte vyššiu požadovanú teplotu ako zvyčajne.


## Dlhý dosah

Na dosiahnutie silného prúdu vzduchu, ktorý prúdi na veľkú vzdialenosť, použite funkciu dlhého dosahu.




Stlačte a podržte tlačidlo [ Long ] aby zvolil funkciu Dlhý dosah (Long reach).

- POZNÁMKA**
- Na zrušenie tejto funkcie znova stlačte tlačidlo [ Long ].
  - Nemôžete zmeniť rýchlosť ventilátora.
  - Ak je vnútorná jednotka vypnutá alebo nie je funkcia dlhého dosahu podporovaná a stlačíte tlačidlo [ Long ], zobrazí sa indikátor .

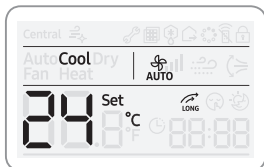



## Očistenie


Funkcia Clean slúži na odstránenie vlhkosti z vnútra klimatizačného zariadenia, čím sa predchádza rozmnoženiu húb, baktérií a pod.

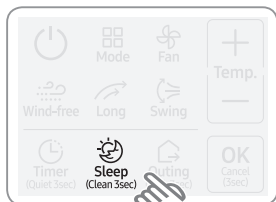

Stlačte a podržte tlačidlo [ Clean ] na viac ako 3 sekundy.


- Zobrazí sa  indikátor.

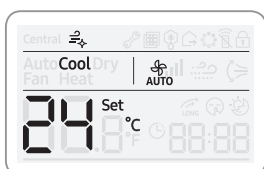

- NOTE**
- V závislosti od stavu vnútornej jednotky sa režim Clean zastaví po 30 sekundách až 20 minútach prevádzky.
  - Na zrušenie tejto funkcie znova stlačte tlačidlo [ Clean ].
  - Keď je nastavená funkcia Clean, indikátor LED časovača na vnútornej jednotke bude blikať 3-krát v priebehu 3 sekúnd (VYP → ZAP → VYP → ZAP → VYP → ZAP → VYP → návrat do predchádzajúceho stavu). Keď je funkcia Clean zrušená, indikátor LED časovača na vnútornej jednotke zabliká 1-krát v priebehu 1 sekundy (VYP → ZAP → VYP → návrat do predchádzajúceho stavu).
  - Ak zapnete klimatizačné zariadenie a do 20 sekúnd ho zase vypnete, funkcia Clean nebude fungovať.
  - Keď je klimatizačné zariadenie vypnuté, funkcia Clean sa ihneď spustí. Keď je zapnuté, funkcia Clean sa spustí po jeho vypnutí.
  - Po spustení bude funkcia Clean automaticky fungovať, až kým ju nezrušíte.
  - Keď je nastavená funkcia Clean, na displeji diaľkového ovládača sa zobrazí indikátor , a to aj vtedy, keď je klimatizačné zariadenie vypnuté.

# Resetovanie alarmu čistenia filtra

Keď sa na diaľkovom ovládači zobrazí symbol , vyčistite filter a v režime používateľských nastavení vypnite reset filtra.

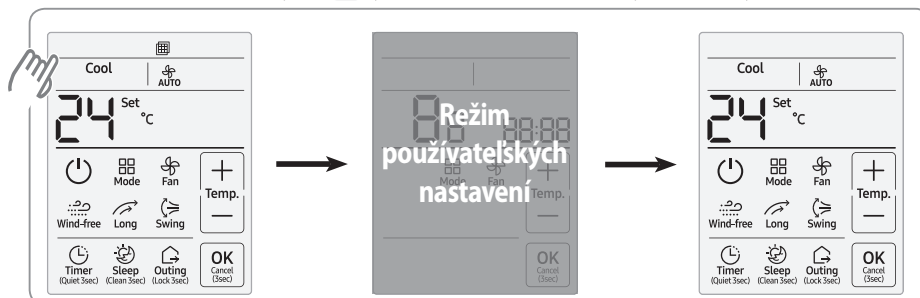


 **POZNÁMKA** • Spôsob, ako sa dostanete do režimu používateľských nastavení, nájdete na strane 18 až 19.

# Časovač zapnutia

Keď je interiérová jednotka vypnutá,

1. Stlačte tlačidlo **[Timer] (Časovač)**.
  - V režime nastavenia bude v 1 sekundových intervaloch blikať segment času.
  - Stlačením tlačidiel **[+ ]/[ - ]** nastavte čas.
  - Čas sa nastavuje po 30 minútových krokoch do 3 hodín a po 1 hodinových krokoch nad 3 hodiny.
  - Čas sa dá nastaviť od 30 minút po maximálnych 24 hodín.
2. Po nastavení času stlačte tlačidlo **[ OK ]**. Segment času prestane blikať a zostávajúci čas sa bude od nastaveného času znižovať v 1 minútových intervaloch.
  - Ak v režime nastavenia 3 minúty nestlačíte žiadne tlačidlo, nastavený čas a režim sa zrušia.
3. Ak chcete zrušiť režim nastavenia bez uloženia aktuálneho nastavenia, stlačte a 3 sekundy podržte tlačidlo **[ Cancel ] (Zrušiť)**.
4. Ak chcete zrušiť časovač vypnutia bez uloženia aktuálneho nastavenia, stlačte a dlhšie ako 3 sekundy podržte tlačidlo **[ Cancel ] (Zrušiť)**.

 **POZNÁMKA** • Funkcia časovača zapnutia sa dá nastaviť len v prípade, keď je interiérová jednotka vypnutá.

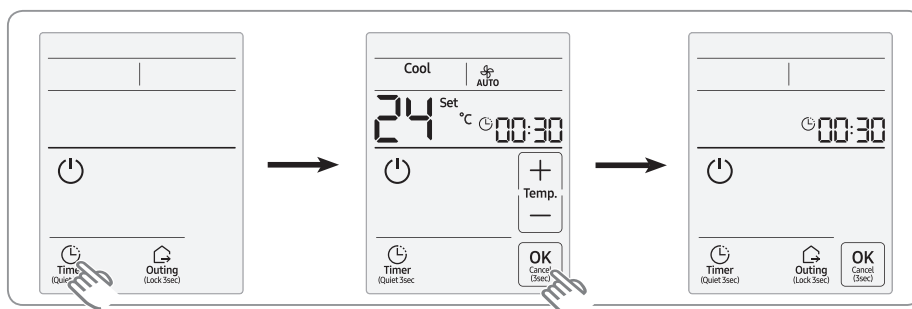

SLOVENČINA-14


# Časovač vypnutia

## Keď je interiérová jednotka zapnutá,

1. Stlačte tlačidlo **[Timer] (Časovač)**.
  - V režime nastavenia bude v 1 sekundových intervaloch blikať segment času.
  - Stlačením tlačidiel **[+]/[-]** nastavte čas.
  - Čas sa nastavuje po 30 minútových krokoch do 3 hodín a po 1 hodinových krokoch nad 3 hodiny.
  - Čas sa dá nastaviť od 30 minút po maximálnych 24 hodín.
2. Po nastavení času stlačte tlačidlo **[OK]**. Segment času prestane blikať a zostávajúci čas sa bude od nastaveného času znižovať v 1 minútových intervaloch.
  - Ak v režime nastavenia 3 minúty nestlačíte žiadne tlačidlo, nastavený čas a režim sa zrušia.
3. Ak chcete zrušiť režim nastavenia bez uloženia aktuálneho nastavenia, stlačte a 3 sekundy podržte tlačidlo **[Cancel] (Zrušiť)**.
4. Ak chcete zrušiť časovač vypnutia po dokončení nastavenia, stlačte a dlhšie ako 3 sekundy podržte tlačidlo **[Cancel] (Zrušiť)**.



• Funkcia časovača vypnutia sa dá nastaviť len v prípade, keď je interiérová jednotka zapnutá.

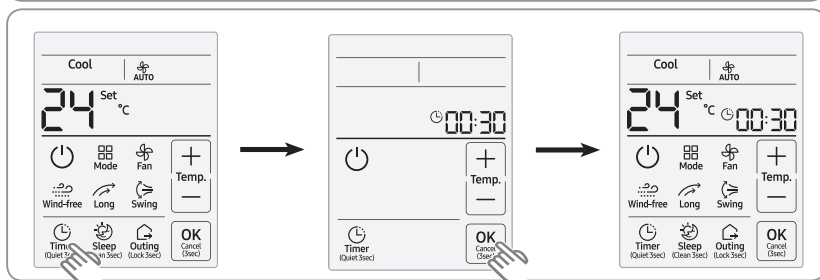


# Spánok

Pomocou funkcie spánku môžete klimatizáciu nastaviť tak, aby sa automaticky vypla po 6 hodinách bez zastavenia prevádzky uprostred noci.

Auto (Automatically)	zablíká.
Cool (Chladenie)	Opakujú sa voľby Sleep (Spánok) → Cancel (Zrušiť).
Dry (Odvlhčovanie)	zablíká.
Fan (Ventilátor)	zablíká.
Heat (Kúrenie)	Opakujú sa voľby Sleep (Spánok) → Cancel (Zrušiť).



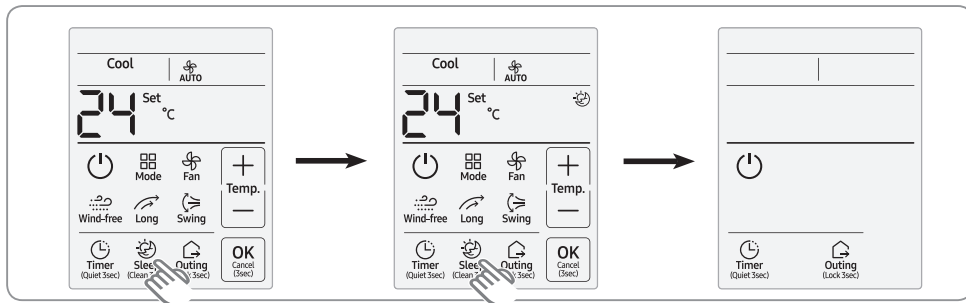

• Ak stlačíte tlačidlo **[Sleep] (Spánok)** v prípade klimatizácie, ktorá nepodporuje tichú prevádzku, bude blikať.




SLOVENČINA-15

## Lock (Zámka)

Táto funkcia vám umožňuje zablokovať celý displej káblového diaľkového ovládača.

1. Stlačte tlačidlo [ **Lock** ] a podržte ho dlhšie ako 3 sekundy.
  - Zobrazí sa indikátor .
2.  zablíkajú, ak stlačíte akékoľvek tlačidlá okrem tlačidla [ **Lock** ].
  - Ak tlačidlo [ **Lock** ] znovu stlačíte a podržte dlhšie ako 3 sekundy, táto funkcia sa zruší.

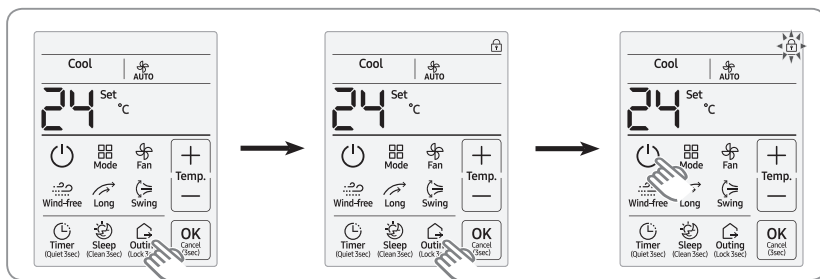


## Režim plazmovej ionizácie (S-Plasma Ion)

Eliminujte nebezpečné kontaminanty a alergény v ovzduší ako napr. baktérie a vírusy.

Túto funkciu môžete nastaviť alebo zrušiť v režime používateľského nastavenia.

- Ak sa funkcia S-Plasma Ion nepodporuje, po jej nastavení zablíkajú kontrolka .

 **POZNÁMKA** • Spôsob, ako sa dostanete do režimu používateľských nastavení, nájdete na strane 18 až 19.

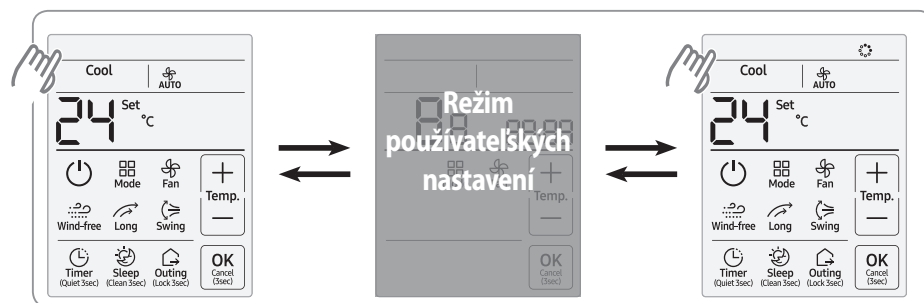



# Outing (Odchod)

Funkcia odchodu udržiava minimálnu teplotu chladenia/vykurovania v interiéri počas vašej neprítomnosti.


1. Stlačte tlačidlo [ **Outing** ] (Odchod).
  - Zobrazí sa indikátor funkcie odchod.
2. Keď je klimatizácia vypnutá,
  - Ak sa teplota v interiéri líši o 5 °C(9 °F) v porovnaní s požadovanou teplotou počas prevádzky funkcie odchod, klimatizácia sa zapne automaticky.
  - Ak je teplota v interiéri rovnaká ako požadovaná teplota počas prevádzky funkcie odchod, klimatizácia sa vypne automaticky.
  - Prevádzka sa opakuje po období 12 hodín v závislosti od teploty v interiéri a potom sa funkcia odchod vypne.

Auto (Automaticky)	zablíká.
Cool (Chladenie)	Opakujú sa volby Outing (Odchod) → Cancel (Zrušiť).
Dry (Odvlhčovanie)	zablíká.
Fan (Ventilátor)	zablíká.
Heat (Kúrenie)	Opakujú sa volby Outing (Odchod) → Cancel (Zrušiť).




POZNÁMKA


- Funkciu odchod môžete používať len v režime chladenia/vykurovania.
- Funkcia odchod bude aktívna, keď je káblový diaľkový ovládač vypnutý.
- Funkcia odchod pracuje pri nízkych otáčkach ventilátora.
- Pokiaľ dôjde k stlačeniu ľubovoľného tlačidla na káblvom diaľkovom ovládači, funkcia odchod sa zruší.
- Ak sa zmení stav interiérovej jednotky, funkcia odchod sa zruší.
- Požadovanú teplotu pre funkciu odchod môžete nastaviť v režime používateľského nastavenia.  
<Rozsah nastavenia teploty>
  - Režim chladenia: 25 až 30 °C (77 až 86 °F), predvolene: 27 °C (81 °F)
  - Režim vykurovania: 16 až 22 °C (61 až 72 °F), predvolene: 16 °C (61 °F)
- Funkciu odchod môžete používať na hlavnom káblvom diaľkovom ovládači. Pomocný káblvom diaľkovým ovládač len zobrazuje stav funkcie odchod na hlavnom káblvom diaľkovom ovládači.
- Po stlačení tlačidla [ **Outing** ] (Odchod) na pomocnom káblvom diaľkovom ovládači začne blikať.
- Prevádzka funkcie odchod sa zruší, ak zmeníte nastavenie „hlavný/pomocný“ na káblvom diaľkovom ovládači.

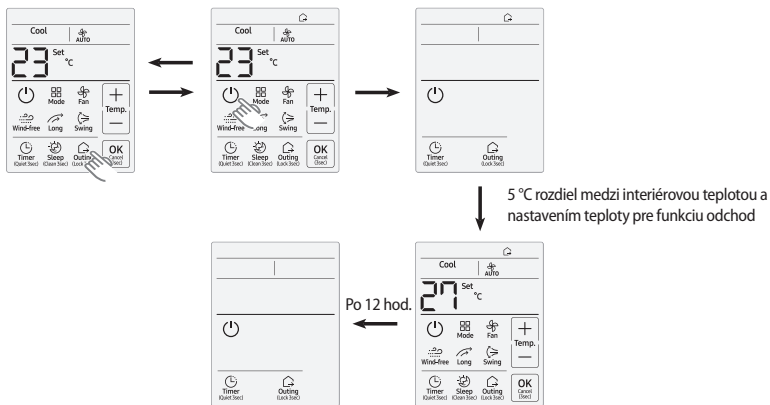


SLOVENČINA-17



## Nastavenie ďalších používateľských funkcií

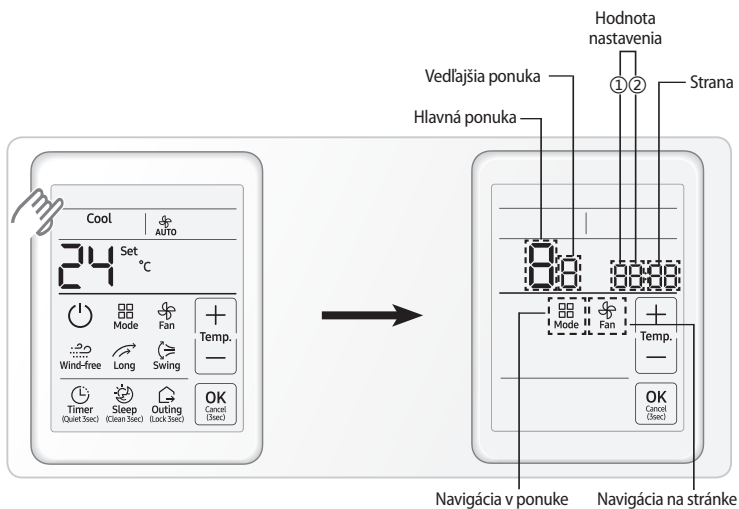

1. Ak chcete používať rôzne doplnkové používateľské funkcie na svojom káblovom diaľkovom ovládači, stlačte ľavý horný roh (skrýte tlačidlo) na displeji a podržte ho dlhšie ako 3 sekundy.
  - Vstúpite do nastavení prídavných funkcií a zobrazí sa vám hlavná ponuka.
2. Na ďalšej strane si pozrite zoznam prídavných používateľských funkcií pre svoj káblový diaľkový ovládač a vyberte požadovanú ponuku.
  - Pomocou tlačidiel [ + ]/[ - ] vyberte číslo hlavnej ponuky a stlačením tlačidla [ **Mode** ] (**Režim**) vstúpte na obrazovku podponuky nastavení.
  - Pomocou tlačidiel [ + ]/[ - ] vyberte číslo podponuky a stlačením tlačidla [ **Mode** ] (**Režim**) vstúpte na obrazovku dátových nastavení.
  - Pomocou tlačidiel [ + ]/[ - ] vyberte nastavenia.
  - Stláčaním tlačidla [ **Fan** ] (**Ventilátor**) vyberte stranu.
  - Stláčaním tlačidla [ **OK** ] uložte aktuálne nastavenia. Tlačidlo [ **OK** ] je neplatné na obrazovke nastavení hlavnej ponuky alebo podponuky.
  - Ak chcete prejsť do normálneho režimu bez uloženia nastavení, stlačte tlačidlo [ **Cancel** ] (**Zrušiť**) a podržte ho dlhšie ako 3 sekundy.



Hlavná ponuka	Podponuka	Popis funkcie	Hodnota nastavenia		Strana	Miesto uchovania	
			Hodnota	Predvolené nastavenie			
2	1	Limit teploty	Spodný limit	8 až 30 °C(47 až 86 °F)	8(47)	01	Káblový diaľkový ovládač
	2		Horný limit	8 až 30 °C(47 až 86 °F)	30(86)	01	Káblový diaľkový ovládač
	3	Nastavenie teploty funkcie odchod	Požadovaná teplota chladenia pre funkciu odchod	25 až 30 °C(77 až 86 °F)	27(81)	01	Káblový diaľkový ovládač
	4		Požadovaná teplota vykurovania pre funkciu odchod	16 až 22 °C(61 až 72 °F)	16(61)	01	Káblový diaľkový ovládač
3	1	Blokovanie všetkých tlačidiel		0-Odblokovať, 1-Zablokovať	0	01	Káblový diaľkový ovládač
	2	Čiastočné uzamknutie tlačidiel 1	Blokovanie funkcie vypínacieho tlačidla	0-Odblokovať, 1-Zablokovať	0	01	Káblový diaľkový ovládač
			Blokovanie tlačidiel nastavenia teploty	0-Odblokovať, 1-Zablokovať	0	02	Káblový diaľkový ovládač
			Blokovanie tlačidla otáčok ventilátora	0-Odblokovať, 1-Zablokovať	0	03	Káblový diaľkový ovládač
	3	Čiastočné uzamknutie tlačidiel 2	Blokovanie tlačidla funkcie časovača zapnutia/vypnutia	0-Odblokovať, 1-Zablokovať	0	01	Káblový diaľkový ovládač
			Blokovanie tlačidla funkcie sklon	0-Odblokovať, 1-Zablokovať	0	02	Káblový diaľkový ovládač
			Blokovanie tlačidla funkcie spánok	0-Odblokovať, 1-Zablokovať	0	03	Káblový diaľkový ovládač
			Blokovanie tlačidla funkcie ticho	0-Odblokovať, 1-Zablokovať	0	04	Káblový diaľkový ovládač
			Blokovanie tlačidla funkcie odchod	0-Odblokovať, 1-Zablokovať	0	05	Káblový diaľkový ovládač
			Blokovanie tlačidla funkcie blokovania	0-Odblokovať, 1-Zablokovať	0	06	Káblový diaľkový ovládač
			Vypínanie režimu Chladenia bez studeného prúdu (Wind-free cooling).	0-Odblokovať, 1-Zablokovať	0	07	Káblový diaľkový ovládač
			Vypínanie režimu Dlhého dosahu	0-Odblokovať, 1-Zablokovať	0	08	Káblový diaľkový ovládač
	Vypínanie Režimu očistenia	0-Odblokovať, 1-Zablokovať	0	09	Káblový diaľkový ovládač		
	4	Čiastočné blokovanie tlačidiel prevádzkového režimu	Blokovanie tlačidla prevádzkového režimu	0-Odblokovať, 1-Zablokovať	0	01	Káblový diaľkový ovládač
			Skrytie automatického režimu	0-Odblokovať, 1-Zablokovať	0	02	Káblový diaľkový ovládač
			Skrytie režimu chladenia	0-Odblokovať, 1-Zablokovať	0	03	Káblový diaľkový ovládač
			Skrytie režimu odvlhčovania	0-Odblokovať, 1-Zablokovať	0	04	Káblový diaľkový ovládač
			Skrytie režimu ventilátora	0-Odblokovať, 1-Zablokovať	0	05	Káblový diaľkový ovládač
			Skrytie režimu vykurovania	0-Odblokovať, 1-Zablokovať	0	06	Káblový diaľkový ovládač
6	1	Kontrola/nastavenie časového limitu posvietenia		0 až 30 (pri 0 sa nepoužíva)	5	01	Káblový diaľkový ovládač (Používa sa čas 1)
7	Funkcia používateľských nastavení	Resetovanie alarmu čistenia filtra	0-Žiaden reset, 1-Reset	0	01	01	Káblový diaľkový ovládač
		Používanie funkcie S-Plasma Ion	0-Nepoužívať, 1-Používať	0	01	01	Káblový diaľkový ovládač
		Používanie zobrazenia aktuálnej teploty	0-Nepoužívať, 1-Používať	1	01	01	Káblový diaľkový ovládač
		Používanie melódie tlačidiel	0-Nepoužívať, 1-Používať	1	01	01	Káblový diaľkový ovládač
		Používanie infračerveného prijímača pre bezdrôtový diaľkový ovládač 1)*	0-Nepoužívať, 1-Používať	0	01	01	Káblový diaľkový ovládač
		Použitie Pohotovostného režimu	0-Nepoužívať, 1-Používať	1	01	01	Káblový diaľkový ovládač
		Použitie osvetlenia vnútornej jednotky ON/OFF	0-Nepoužívať, 1-Používať	1	01	01	Káblový diaľkový ovládač
8	1	Nastavenie/kontrola jednoduchého ladenia		-2 až +2	0	01	Káblový diaľkový ovládač (Používa sa čas 1)
0	1	Reset na predvolenú hodnotu režimu používateľských nastavení (okrem presného času)		0-Žiaden reset, 1-Reset	0	01	Káblový diaľkový ovládač (Používa sa čas 1)




POZNÁMKA

• bude blikáť, ak vyberiete funkciu, ktorú nepodporuje interiérová jednotka.


1)\* V prípade interiérovej jednotky duktového typu môžete používať bezdrôtový diaľkový ovládač s pomocou infračerveného prijímača tohto káblového diaľkového ovládača bez „súpravy displeja a prijímača“

## SLOVENČINA-19








## Nastavenie ďalších používateľských funkcií

### Príklad zablokovania tlačidla napájania a odblokovania tlačidla režimu

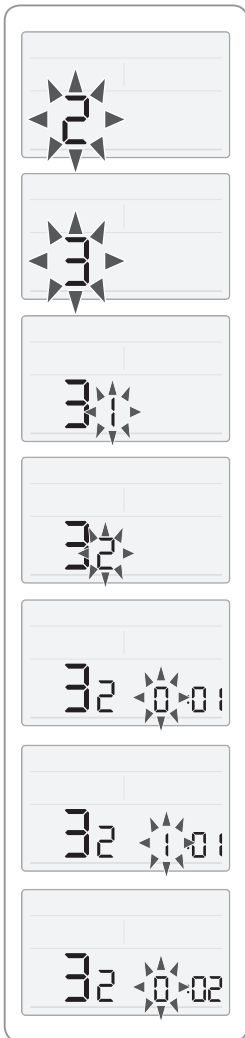

1. Stlačte ľavý horný roh (skryté tlačidlo) na displeji a podržte ho dlhšie ako 3 sekundy, aby ste sa dostali do režimu používateľských nastavení.
2. V segmente hlavnej ponuky sa zobrazí číslo 2 a pri prístupe do režimu používateľských nastavení bude blikať v 1 sekundových intervaloch.
3. Nastavte hlavnú ponuku ako číslo 3 stláčaním tlačidiel [ + ]/[ - ].
4. Vyberte podponuku stlačením tlačidla [ **Mode** ] (Režim).  
- Zobrazí sa podponuka.
5. Nastavte podponuku ako číslo 2 stláčaním tlačidiel [ + ]/[ - ].
6. Vyberte dáta stlačením tlačidla [ **Mode** ] (Režim).  
- Zobrazí sa strana aktuálnej ponuky a dáta aplikované na túto stranu.
7. Nastavte dáta ako číslo 1 stláčaním tlačidiel [ + ]/[ - ].
8. Vyberte stranu ako číslo 2 stlačením tlačidla [ **Fan** ] (Ventilátor).
9. Nastavte dáta strany 2 ako číslo 0 stláčaním tlačidiel [ + ]/[ - ].
10. Uložte aktuálne nastavenie stlačením tlačidla [ **OK** ].  
- Režim sa zmení na normálny stav bez uloženia aktuálnych nastavení, ak stlačíte tlačidlo [ **Cancel** ] (Zrušiť) a podržte ho dlhšie ako 3 sekundy.





**SAMSUNG**

