

Diaľkový vypínač
MCM-A202DN

Klimatizačné zariadenie

Návod na použitie

**Planet
First** 100%
Recycled Paper

Tento návod je vytlačený na 100% recyklovaný papier.



Predstavte si možnosti

Ďakujeme vám, že ste si zakúpili produkt
od spoločnosti Samsung.



DB68-03736A(1)



Bezpečnostné upozornenia

- ◆ Pred používaním diaľkového vypínača si pozorne prečítajte pokyny v tomto návode.
- ◆ Po prečítaní pokynov si odložte návod na použitie a návod na montáž a zapojenia na dostupné a bezpečné miesto. V prípade zmeny majiteľa tohto zariadenia odovzdajte novému používateľovi všetky dokumenty.
- ◆ Nikdy sa nepokúšajte svojpomocne inštalovať klimatizačný systém alebo premiestňovať diaľkový vypínač.



VÝSTRAHA


- ◆ Nepokúšajte sa zariadenie svojpomocne inštalovať alebo opravovať.
- ◆ Toto zariadenie neobsahuje časti opraviteľné používateľom.
Pre opravu zariadenia vždy kontaktujte autorizovaný servis.
- ◆ V prípade potreby presunu zariadenia kontaktujte autorizovaný servis, ktorý odpojí a znova nainštaluje diaľkový vypínač.
- ◆ Uistite sa, že stena je dostatočne pevná na udržanie hmotnosti diaľkového vypínača.
- ◆ Zariadenie musí byť napájané vyhovujúcim zdrojom elektrickej energie.
- ◆ V prípade poškodenia (zápach po horení atď.) okamžite prestaňte zariadenie používať, vypnite elektrický istič a kontaktujte autorizovaný servis.

 **POZOR**

- ◆ Toto zariadenie neinštalujte na miestach, kde by mohlo prísť do kontaktu s prchavými látkami, ako je strojový olej, benzén, benzín alebo nafta.
- ◆ Toto zariadenie neinštalujte na miestach, kde by mohlo prísť do kontaktu s horľavým plynom, napr. vodíkom, metánom atď.
- ◆ Do diaľkového vypínača sa nesmú dostať žiadne tekutiny.
- ◆ Zariadenie neovládajte, ak máte mokré ruky.
- ◆ Nepoužívajte rozprašovače v blízkosti zariadenia (napr. insekticídne prostriedky).
- ◆ Tlačidlá na diaľkovom vypínači nestláčajte ostrými predmetmi.
- ◆ Počas inštalácie elektrického vedenia nevystavujte kábel nadmernému stláčaniu ani ohýbaniu, pretože by sa mohol poškodiť.
- ◆ Toto zariadenie nepoužívajte na iné účely, než na aké je určené.
- ◆ Zariadenie nečistite pomocou látok, ako je benzén alebo rozpúšťadlá.

Popis diaľkového vypínača


Pohľad spredu

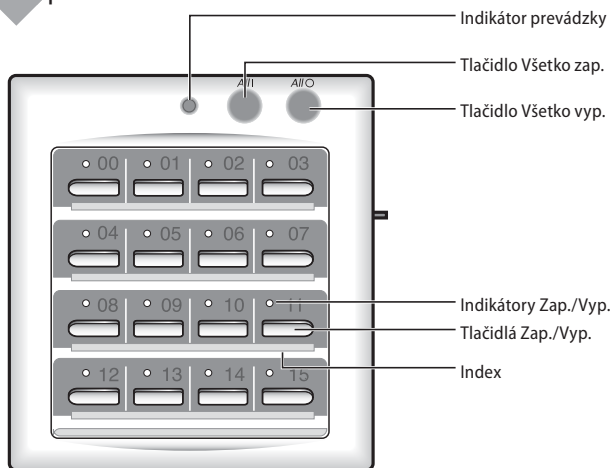

Info

- ◆ Indikátor prevádzky svieti aj vtedy, ak je v prevádzke len jedna klimatizácia pripojená k diaľkovému vypínaču.

Pohľad z boku

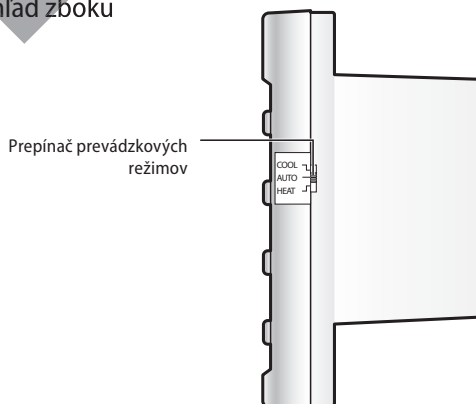

Info

- ◆ Prepínačom prevádzkových režimov umožňujúcim používateľovi zvoliť režim Cool (Chladenie)/Auto (Automatický)/Heat (Vykurovanie) zvolte želaný prevádzkový režim.

Nastavenie prevádzkového režimu

Prevádzkový režim je možné meniť pomocou prepínača prevádzkových režimov. Prevádzkový režim klimatizácie môžete meniť buď pomocou káblového/bezdrôtového ovládania alebo pomocou tlačidla na interiérovej jednotke.


- 1 Pomocou prepínača prevádzkových režimov zvolíte vhodný režim prevádzky.

Výsledok: ♦ Ak sa klimatizácia zapne diaľkovým vypínačom, bude klimatizácia pracovať v naposledy použitom režime prevádzky.

- Ak zvolíte Auto (Automatický), interiérová jednotka bude pracovať v režime prevádzky zvolenom pri poslednom použití jednotky.
- Želaná teplota a rýchlosť ventilátora bude rovnaká ako pri poslednom prevádzkovom stave v jednotlivých režimoch prevádzky.

Info

- ♦ Pri nastavení režimu prevádzky pomocou prepínača prevádzkových režimov sa musí klimatizácia zapnúť aj vypnúť tlačidlom Zap./Vyp. na diaľkovom vypínači, aby sa dosiahol daný prevádzkový stav na každej interiérovej jednotke.
- ♦ V prípade používania modelu s tepelným čerpadlom nesmú interiérové jednotky pripojené k jednej vonkajšej jednotke pracovať v "zmiešanej prevádzke".
 - "Zmiešaná prevádzka" znamená, že interiérové jednotky pripojené k jednej vonkajšej jednotke pracujú v rôznych prevádzkových režimoch. Inými slovami, určité interiérové jednotky pripojené k jednej vonkajšej jednotke pracujú v režime vykurovania a zároveň iné interiérové jednotky pracujú v režime chladenia.

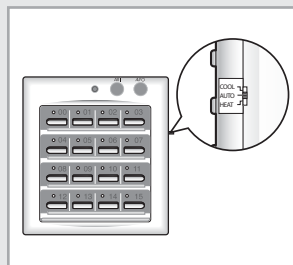

Nastavenie prevádzkového režimu (pokračovanie)

Prevádzkový režim môže byť ovplyvnený stavom prevádzky interiérovej jednotky a diaľkovým vypínačom.

- Info*
- ◆ Špecifická klimatizácia môže pracovať v inom prevádzkovom režime, než bol zvolený pomocou prepínača prevádzkových režimov.
 - ◆ Želaná teplota a rýchlosť ventilátora bude rovnaká ako pri poslednom prevádzkovom stave v jednotlivých režimoch prevádzky.

Používanie interiérových jednotiek v režime Cool (Chladenie) alebo Heat (Vykurovanie)

- 1 Ak je prevádzkový režim, ktorý ste zvolili pri poslednom používaní jednotky rovnaký ako prevádzkový režim na diaľkovom vypínači, interiérová jednotka bude pracovať v režime, ktorý bol zvolený pri poslednom používaní jednotky.

Príklad Ak interiérová jednotka pracuje v prevádzkovom režime Heat (Vykurovanie) s nastavenou teplotou na 30 °C a na diaľkovom vypínači je nastavený prevádzkový režim Heat (Vykurovanie), klimatizácia začne prevádzku v režime vykurovania s nastavenou teplotou 30 °C.

- 2 Ak je prevádzkový režim, ktorý ste zvolili pri poslednom používaní zariadenia iný ako prevádzkový režim na diaľkovom vypínači, interiérová jednotka bude pracovať v režime, ktorý je nastavený na diaľkovom vypínači.

Príklad Ak interiérová jednotka pracuje v prevádzkovom režime Dry (Sušenie) s nastavenou teplotou 24 °C a na diaľkovom vypínači je nastavený prevádzkový režim Heat (Vykurovanie), klimatizácia bude pracovať v režime vykurovania.

Používanie interiérových jednotiek v režime Auto (Automatický)

Po zapnutí bude klimatizácia pracovať v prevádzkovom režime zvolenom pri poslednom používaní jednotky.

Želaná teplota a rýchlosť ventilátora bude rovnaká ako pri poslednom prevádzkovom stave v jednotlivých režimoch prevádzky.

Pri používaní diaľkového vypínača


Diaľkovým vypínačom je možné obsluhovať až šesťnásť skupín. Nie je však možné pomocou neho nastaviť teplotu chladenia alebo časovač.

Ak používate aj káblové diaľkové ovládanie, v jeho hornej časti sa zobrazí OnOff CONTROL (Diaľkový vypínač).

- 1 Aby sa zapli všetky klimatizácie pripojené k diaľkovému vypínaču, stlačte tlačidlo  (Všetko zap.).

Výsledok: ♦ Rozsvieti sa indikátor prevádzky na diaľkovom vypínači.

- Všetky klimatizácie budú pracovať v prevádzkovom režime zvolenom pomocou prepínača prevádzkových režimov.

- 2 Aby sa zapla konkrétna klimatizácia pripojená k diaľkovému vypínaču, stlačte tlačidlo  Zap./Vyp. pre konkrétnu klimatizáciu.

Výsledok: ♦ Rozsvieti sa indikátor prevádzky na diaľkovom vypínači a tiež indikátor Zap./Vyp. pre danú klimatizáciu.

- Určená klimatizácia bude pracovať v prevádzkovom režime zvolenom pomocou prepínača prevádzkových režimov.

- 3 Aby sa vypili všetky klimatizácie pripojené k diaľkovému vypínaču, stlačte tlačidlo  (Všetko vyp.).

