

Klimatizace

Návod k obsluze

Bezdrátový dálkový ovladač AR-EH04E

- Děkujeme, že jste si zakoupili tento výrobek Samsung.
- Než začnete jednotku používat, přečtěte si pozorně tuto příručku a uschovejte ji pro pozdější referenci.



SAMSUNG

Obsah

Bezpečnostní informace	3
Bezpečnostní informace	3
Stručný přehled	5
Příprava	5
Kontrola obsahu balení • Vkládání baterií • Montáž držáku dálkového ovládání	5
Používání dálkového ovládání	6
Provozní režimy • Ovládání teploty • Ovládání otáček ventilátoru • Ovládání směru toku vzduchu	6
Funkce inteligentního napájení	7
Činnost chlazení	7
Režim Cool • Funkce WindFree Cooling	7
Odvlhčování	9
Režim Dry	9
Čištění vzduchu	9
Funkce S-Plasma Ion	9
Vytápění	10
Režim Heat	10
Rychlé inteligentní funkce	10
Režim Auto • Režim Fan	10
Funkce Turbo • Funkce Quiet • Funkce Daleký dosah • Funkce pípání • Funkce osvětlení displeje	11
Individuální ovládání vnitřních jednotek • Funkce Clean • Vymazání připomenutí čištění filtru	12
Individuální ovládání směru toku vzduchu • Funkce Wi-Fi	13
Funkce detekce pohybu	14
Funkce Indirect s funkcí Detekce pohybu • Funkce Direct s funkcí Detekce pohybu	14
Úsporný provoz	14
Funkce zapnutí/vypnutí časovače	14
Funkce good'sleep	15

Bezpečnostní informace

Tento dokument má chránit bezpečnost uživatele a zabránit poškození majetku. Pečlivě si ho přečtěte pro správné používání výrobku.



UPOZORNĚNÍ

Rizika a nebezpečné činnosti, které mohou mít za následek vážné zranění nebo smrt.



VÝSTRAHA

Rizika a nebezpečné činnosti, které mohou mít za následek lehká zranění nebo poškození majetku.



Dodržujte pokyny.



NEPOKOUŠEJTE se.



Abyste předešli úrazu elektrickým proudem, přesvědčte se, že je přístroj uzemněn.



Odpojte přístroj.



NEPROVÁDĚJTE DEMONTÁŽ.

MONTÁŽ



UPOZORNĚNÍ



Montáž tohoto výrobku musí provádět kvalifikovaný technik.

- Jinak může dojít k úrazu elektrickým proudem, požáru, selhání výrobku, výbuchu nebo zranění.



Výrobek nemontujte v blízkosti topného tělesa nebo hořlavého materiálu. Výrobek nemontujte na vlhkém, mastném či prašném místě, na místě vystaveném přímému slunečnímu světlu a vodě (dešťové kapky). Výrobek nemontujte na místě, kde může unikat plyn.

- V opačném případě může dojít k úrazu elektrickým proudem nebo požáru.



VÝSTRAHA




Výrobek namontujte na pevný a rovný povrch, který dokáže unést jeho hmotnost.

- Pokud místo nedokáže unést jeho hmotnost, může výrobek spadnout a poškodit se.


Bezpečnostní informace

ČINNOST

UPOZORNĚNÍ


 Pokud výrobek vydává nezvyklé zvuky, pach spáleniny nebo kouř, okamžitě výrobek odpojte a kontaktujte nejbližší servisní středisko.

- V opačném případě může dojít k úrazu elektrickým proudem nebo požáru.


 Nesazte se výrobek sami opravovat, demontovat ani upravovat.

- Jinak může dojít k úrazu elektrickým proudem, požáru, selhání výrobku nebo zranění.

VÝSTRAHA

 Nedovolte, aby se do výrobku dostala voda.

- V opačném případě může dojít k požáru či explozi.

 Výrobek neobsluhujte vlhkými rukama.

- V opačném případě může dojít k úrazu elektrickým proudem.

Na povrch výrobku nestříkejte těkavé látky, jako jsou například insekticidy.

- Nejenže mohou být pro člověka nebezpečné, ale mohou také způsobit úraz elektrickým proudem, požár a selhání výrobku.

Výrobek nevystavujte prudkým nárazům a nepokoušejte se ho rozebírat.

Po výměně baterií dálkového ovladače nenechávejte staré baterie v dosahu dětí.

- Pokud vaše dítě spolkló baterii, neprodleně vyhledejte lékařskou pomoc.

Při výměně baterií dejte pozor, aby kapalina baterie nepřišla do kontaktu s pokožkou.

- Kapalina baterie je zdraví škodlivá.

Nepoužívejte tento výrobek pro jiné účely.

- Tento výrobek byl navržen k výhradnímu použití pro systém klimatizace.

Nemačkejte tlačítka ostrými objekty.

- V opačném případě může dojít k úrazu elektrickým proudem nebo poškození dílu.

Výrobek nečistěte přímým ostříkovaním vodou. K čištění výrobku nepoužívejte benzen, ředidlo, alkohol ani aceton.


- V opačném případě může dojít k odbarvení, deformacím, poškození, úrazu elektrickým proudem či požáru.


Příprava

Kontrola obsahu balení


Položka	Množství	Tvar
Bezdrátový dálkový ovladač	1	
Baterie (AAA 1,5 V)	2	
Šroub M4 x L16	2	
Držák dálkového ovládání	1	
Návod k obsluze	1	

Vkládání baterií

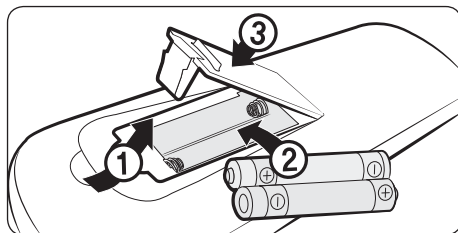

- Pokud se na displeji dálkového ovládání zobrazí ukazatel  (slabá baterie), vyměňte baterie za dvě nové baterie formátu AAA 1,5 V.

Montáž držáku dálkového ovládání

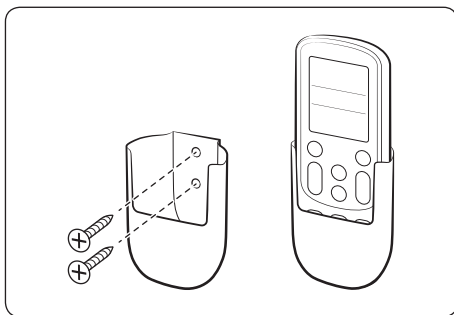

- 1 Vyberte umístění na stěně, kam chcete nainstalovat držák dálkového ovládání.
- 2 Označte dvě místa pro upevnění dvou šroubů M4 x L16. Pak vyvrtejte dva otvory.
- 3 Upevněte šrouby skrz otvory a upevněte držák dálkového ovládání na svém místě.


POZNÁMKA

- Požadavky na místo montáže:
 - Vyhněte se umístění vystaveným přímému slunečnímu světlu.
 - Vyhněte se místům, kde je držák zakrytý objekty, například záclonami.
 - Vyberte umístění, které je alespoň 1 m od televizoru nebo stereo systému.
- Pokud nebudete dálkové ovládání delší dobu používat, vyjměte baterie a uložte je samostatně.

Používání dálkového ovládní

Používání klimatizace je snadné, stačí vybrat režim a následně ovládat teploty, otáčky ventilátoru a směr proudění vzduchu. Popis funkcí tlačítek dálkového ovladače najdete na začátku této příručky.

1 Provozní režimy

Pomocí tlačítka  můžete provést změnu aktuálního režimu na Auto, Cool, Dry, Fan a Heat.

1 Ovládní teploty

Teplotu u každého modelu můžete ovládat následovně:

Režim	Ovládní teploty
Auto/Cool/Dry	Korigujte po 1 °C(1 °F) v rozsahu 18 °C(65 °F) až 30 °C(86 °F).
Fan	Teplotu nelze ovládat.
Heat	Korigujte po 1 °C(1 °F) v rozsahu 8 °C(47 °F) až 30 °C(86 °F).

Pomocí dálkového ovladače můžete přepínat mezi hodnotami ve stupních Celsia a Fahrenheita.











► Podržte tlačítko minimálně 3 s.

POZNÁMKA

- Nedojde k přepnutí indikace teploty na vnitřní jednotce.
- Tato funkce se zruší, pokud dojde k výměně baterií dálkového ovládní. V takovém případě tuto funkci spusťte znovu.

1 Ovládní otáček ventilátoru

V každém režimu můžete zvolit následující otáčky ventilátoru:




Režim	Dostupné otáčky ventilátoru
Auto/Dry	 (Automatická)
Cool/Heat	 (Automatické),  (Nízké),  (Střední),  (Vysoké)
Fan	 (Nízké),  (Střední),  (Vysoké)







1 Ovládní směru toku vzduchu

Proudění vzduchu můžete nastavit ve vertikálním nebo horizontálním směru.

V provozu ►  nebo 

POZNÁMKA

- Jakmile jsou lamely pro nastavení směru proudění vzduchu v požadované poloze, stisknutím tlačítka  nebo  směr proudění zafixujete.
- U vnitřních kanálových jednotek nelze nastavit vertikální směr proudění vzduchu.
- Pokud na vnitřní kazetové jednotce 360 stisknete tlačítko , změní se displej kontrolky vnitřní jednotky následujícím způsobem.

Počet stisknutí	Ovládní směru toku vzduchu	Ukazatel
1	Naklápění	
2	Bodový	
3	Naklápění	
4	Střední	
5	Naklápění	
6	Široký	

※ Údaje se mohou v závislosti na dříve použitým režimu lišit.

- Funkci individuálního řízení směru proudění vzduchu, která je dostupná pouze u kazetových jednotek 360, lze ovládat pouze bezdrátovým dálkovým ovladačem kazetové jednotky 360 (AR-KH**E, AR-KH**U).

Činnost chlazení

Chytré a účinné funkce chlazení klimatizace Samsung udržují uzavřené prostory chladné a pohodlné.

2 Režim Cool

Režim Cool použijte k ochlazení v teplém počasí.




POZNÁMKA


- Pro pohodlí udržujte rozdíl teplot mezi vnitřním a venkovním vzduchem v rozsahu 5 °C (9 °F) v režimu Cool.
- Pro rychlé ochlazení místnosti vyberte nízkou teplotu a vysoké otáčky ventilátoru.
- Pro úsporu energie vyberte vysokou teplotu a nízké otáčky ventilátoru.
- Když se vnitřní teplota blíží nastavené teplotě, kompresor bude pracovat s nižšími otáčkami, aby šetřil energii.

3 Funkce WindFree Cooling

Díky funkci WindFree Cooling si můžete užívat mírný chladivý vánek vycházející z úzkých otvorů na panelu WindFree se zavřenou lamelou pro nastavení směru proudění vzduchu, aniž byste byli vystaveni přímému proudění chladného vzduchu. Automatické ovládání teploty a otáček ventilátoru podle vnitřní teploty zajišťuje v místnosti chladné a příjemné prostředí.

V režimu Cool, Dry,  nebo Fan

POZNÁMKA

- Chcete-li tuto funkci zrušit, stiskněte znovu tlačítko .
- Po zrušení funkce WindFree Cooling se otáčky ventilátoru klimatizace vrátí na původní rychlost.
- Nastavenou teplotu můžete upravovat se spuštěnou funkcí WindFree Cooling, přičemž doporučené nastavené teploty jsou 24 až 26 °C. V režimu Fan nicméně nastavenou teplotu měnit nelze.
- Funkci WindFree Cooling lze použít v režimu Cool, Dry nebo Fan.
- Pokud se zvýší pokojová teplota v důsledku zvýšení venkovní teploty, tepla od vaření nebo z jiného důvodu, spusťte režim Cool a potom spusťte funkci WindFree Cooling.
- Zvolíte-li funkci WindFree Cooling v režimu Fan, přestane pracovat kompresor a z klimatizace nebude vycházet chladný vzduch. Z klimatizace bude nicméně proudit svěží vánek, který začne čistit vzduch v místnosti.

Činnost chlazení

- Během činnosti funkce WindFree Cooling může v závislosti na teplotě a vlhkosti v místnosti docházet k občasnému snížení intenzity proudícího studeného vzduchu. Proudění vzduchu při aktivované funkci WindFree je však zachováno a nižší intenzita proudění chladného vzduchu je okamžitě zvýšena tak, aby bylo v místnosti příjemné prostředí. (Během činnosti funkce WindFree Cooling se mohou za účelem plynulé regulace proudění vnitřního vzduchu v závislosti na instalačním nastavení otevřít lamely pro nastavení směru proudění vzduchu. V takovém případě se po změně vnitřní teploty a vlhkosti zavřou lamely pro nastavení směru proudění vzduchu a funkce WindFree Cooling se restartuje. Další informace o instalačních nastaveních najdete v části „Nastavení adres a možností instalace vnitřní jednotky“ v instalační příručce k vnitřní jednotce.
- Je-li funkce WindFree Cooling spuštěna v době spánku a máte-li klimatizaci nainstalovanou nad postelí, můžete cítit proudění chladného vzduchu. V takovém případě nastavte požadovanou teplotu tak, aby byla vyšší než běžně nastavená teplota.
- Pokud zvolíte funkci WindFree Cooling a jsou aktivovány funkce jako Turbo, Quiet, Daleký dosah, Směr proudění vzduchu (☼, ☼) nebo good'sleep, budou tyto funkce zrušeny.

Změna polohy lamely pro nastavení směru proudění vzduchu na základě teploty a vlhkosti

	Nízké	Vysoké	
Vnitřní teplota a vlhkost	Z mikrootvorů na lamelách pro nastavení směru proudění vzduchu vychází mírný vánek	Z mikrootvorů na lamelách pro nastavení směru proudění vzduchu vychází mírný vánek	V závislosti na nastavení vychází z lamely pro nastavení směru proudění vzduchu mírný vánek
Lopatka pro usměrňování toku vzduchu	Zavřená	Zavřená (výchozí)	Otevřená (podle nastavení)

Odvlhčování

Funkce odvlhčování klimatizace Samsung udržuje uzavřené prostory suché a útulné.

4 Režim Dry

Režim Dry použijte za deště nebo vlhka.



POZNÁMKA


- V režimu Dry nelze změnit otáčky ventilátoru.
- Čím větší je rozdíl mezi nastavenou teplotou a aktuální teplotou, tím větší množství vzduchu je odvlhčováno.

Čištění vzduchu




Funkce čištění vzduchu klimatizace Samsung zajišťuje čištění vzduchu v uzavřeném prostoru.

5 Funkce S-Plasma Ion

Funkci S-Plasma Ion použijte k vyčištění místnosti pomocí záporně nabitých iontů vytvářených klimatizací. Tato funkce je dostupná v režimech Auto, Cool, Dry, Fan a Heat.

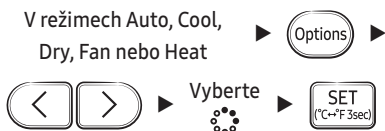

POZNÁMKA

- Chcete-li zrušit funkci S-Plasma Ion stiskněte znovu tlačítko  ▶ .
- Pokud je funkce S-Plasma Ion dodatečně zvolena v režimu Fan nemůžete změnit nastavenou teplotu.
- Pokud je zapnutá funkce klimatizace a funkce S-Plasma Ion a chcete je obě zastavit, stiskněte na klimatizaci tlačítko .
- Pokud je funkce S-Plasma Ion dodatečně zvolena při spuštění konkrétním režimu, vzniká malý rozdíl ve spotřebě elektřiny a provozním hluku.

Vytápění

Funkce vytápění klimatizace Samsung udržuje uzavřené prostory teplé a příjemné.

6 Režim Heat

Režim Heat použijte, abyste zůstali v teple.



POZNÁMKA

- Zatímco se klimatizace zahřívá, ventilátor nemusí na začátku chvíli pracovat, aby nedošlo k foukání studeného vzduchu.
- Se spuštěnou funkcí odmrazování vnitřní jednotka nefouká, aby nedocházelo ke vzniku studeného větru.

- Pokud je venkovní teplota nízká a vlhkost je při spuštěném režimu Heat vysoká, výkon vytápění klimatizace se může snížit z důvodu tvorby námrazy a ledu na venkovním tepelném výměníku. Když k tomu dojde, klimatizace na dobu 5 až 12 minut spustí funkci odmrazování, aby odstranila námrazu a led a z venkovní jednotky vychází vodní pára.
- Doba činnosti funkce odmrazování se liší v závislosti na množství námrazy a ledu a vlhkosti.
- Při spuštěné funkci odmrazování nefungují žádné další funkce, i když je vyberete na dálkovém ovládní.

Rychlé inteligentní funkce

Klimatizace Samsung poskytují řadu užitečných funkcí.

7 Režim Auto

Režim Auto použijte, chcete-li, aby klimatizace automaticky ovládala režim (Heat nebo Cool). Klimatizace zajistí nejpříjemnější prostředí, jaké dokáže.



POZNÁMKA

- Nelze měnit otáčky ventilátoru.
- Se spuštěným režimem Cool vytváří klimatizace silný proud studeného vzduchu, pokud existuje velký rozdíl mezi nastavenou teplotou a aktuální teplotou. Když se rozdíl teplot zmenší, klimatizace automaticky změní směr toku vzduchu na Wide a udrží pohodlnou teplotu v místnosti.

8 Režim Fan

Režim Fan použijte k provozu klimatizace jako běžný ventilátor. Klimatizace poskytuje přirozený proud vzduchu.




POZNÁMKA

- Pokud nebude klimatizace delší dobu používána, vysušte klimatizaci spuštěním v režimu Fan po dobu 3 nebo 4 hodin.

Rychlé inteligentní funkce

9 Funkce Turbo

Pomocí funkce Turbo můžete díky intenzivnímu chlazení nebo vyhřívání do 30 minut prudce snížit či zvýšit vnitřní teplotu.

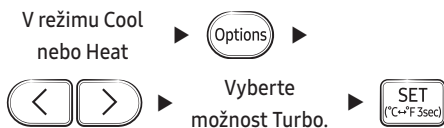


POZNÁMKA

- Po 30 minutách od spuštění se klimatizace automaticky přepne do standardního režimu Cool nebo Heat.
- Směr proudění vzduchu můžete změnit. U vnitřních kanálových jednotek nelze nastavit vertikální směr proudění vzduchu.
- Nastavenou teplotu a otáčky ventilátoru nelze měnit.
- Pokud zvolíte funkci Turbo a jsou spuštěny funkce jako WindFree Cooling, Quiet, Daleký dosah nebo good'sleep, budou tyto funkce zrušeny.

10 Funkce Quiet

Pomocí funkce Quiet můžete snížit provozní hluk. Tuto funkci můžete vybrat v režimu Cool i Heat.

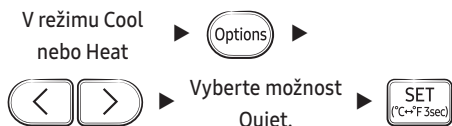


POZNÁMKA

- Nastavenou teplotu a směr proudění vzduchu můžete měnit.
- Nelze měnit otáčky ventilátoru.
- Pokud zvolíte funkci Quiet a jsou spuštěny funkce jako Turbo, Daleký dosah nebo good'sleep, budou tyto funkce zrušeny.

11 Funkce Daleký dosah

Funkce Daleký dosah slouží k rychlému nastavení silného proudění vzduchu do větší vzdálenosti.

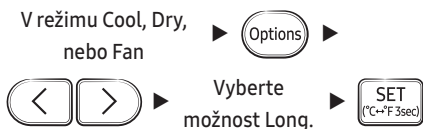

POZNÁMKA

- Nelze měnit otáčky ventilátoru.
- Pokud zvolíte funkci Daleký dosah a jsou spuštěny funkce jako WindFree Cooling, Turbo, Quiet nebo good'sleep, budou tyto funkce zrušeny.

12 Funkce pípání

Funkci pípání použijte k zapnutí nebo vypnutí pípání, které zazní při stisknutí tlačítka na dálkovém ovladači.



13 Funkce osvětlení displeje


Pomocí funkce osvětlení displeje můžete zapnout či vypnout indikátor osvětlení úrovně čistoty vzduchu vnitřní jednotky.



Rychlé inteligentní funkce

14 Individuální ovládání vnitřních jednotek

Použijte funkci Zone k výběru vnitřní jednotky, kterou chcete individuálně ovládat. Například vyberte **Zone 1** k ovládání pouze vnitřní jednotky 1.



POZNÁMKA

- Můžete vybrat jednu nebo všechny možnosti **Zone 1** až **Zone 4**.
- Čísla vnitřních jednotek musí být nastavena instalačním programem: instalační program nastaví číslo na každé vnitřní jednotce. Chcete-li změnit stávající čísla vnitřních jednotek, obraťte se na servisní středisko.
- Aktuální nastavení funkce Zone přetrvává, i když změníte aktuální režim nebo vypnete a pak zapnete dálkové ovládání. Pokud dojde k výměně baterií dálkového ovladače, resetuje se výběr zóny, který jste dálkovým ovladačem provedli.

15 Funkce Clean

Funkce Clean slouží k odstranění vlhkosti z vnitřní části klimatizace, a zabraňuje tak šíření plísni, bakterií atd.




POZNÁMKA

- V závislosti na stavu vnitřní jednotky se provoz funkce Clean po 30 sekundách až 20 minutách zastaví.
- Pokud je nastavena funkce Clean, na vnitřní jednotce blikne třikrát za 3 sekundy kontrolka LED časovače (VYP → ZAP → VYP → ZAP → VYP → ZAP → VYP → návrat do předchozího stavu). Pokud je funkce Clean zrušena, na vnitřní jednotce blikne jednou za sekundu kontrolka LED časovače (VYP → ZAP → VYP → návrat do předchozího stavu).
- Pokud zapnete klimatizaci a poté ji do 20 sekund vypnete, funkce Clean se nespustí.
- Pokud je klimatizace vypnutá, funkce Clean se okamžitě spustí. Po zapnutí klimatizace se funkce Clean spustí poté, co byla zastavena.
- Po spuštění běží funkce Clean automaticky tak dlouho, dokud nebude zrušena.


16 Vymazání připomenutí čištění filtru

Funkci Filter Reset použijte k resetování připomenutí čištění filtru po vycištění nebo výměně filtru.





17 Individuální ovládání směru toku vzduchu

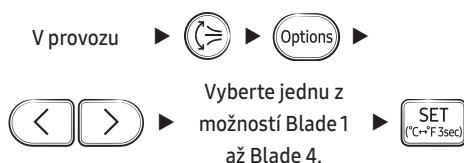Funkci individuálního ovládání směru toku vzduchu použijte k nasměrování vzduchu z výstupů vzduchu.



POZNÁMKA


- Tato funkce je dostupná pouze u klimatizací 4kasetového typu.
- Můžete zvolit všechny nebo některé lopatky vnitřních jednotek 1 až 4.
- Chcete-li zrušit vybraný směr toku vzduchu, stiskněte tlačítko .
- Zvolíte-li pouze určité lopatky, deaktivuje se tlačítko .
- Funkci individuálního řízení směru proudění vzduchu, která je dostupná pouze u kasetových jednotek 360, lze ovládat pouze bezdrátovým dálkovým ovladačem kasetové jednotky 360 (AR-KH**E, AR-KH**U).

18 Funkce Wi-Fi

Používejte funkci Wi-Fi k zapínání nebo vypínání vnitřní jednotky s nainstalovanou funkcí Wi-Fi Single.



POZNÁMKA


- Více informací o připojení funkce Wi-Fi Single k aplikaci SmartThings najdete v příručce funkce Wi-Fi Single.
- Ve výchozím nastavení je funkce Wi-Fi Single nastavena na Zapnuto.
- Při zapnutí nebo vypnutí funkce Wi-Fi  indikátor přenosu bliká.

Funkce detekce pohybu

Chcete-li používat funkci detekce pohybu, musí být pro klimatizaci nainstalována sada pro detekci pohybu, která se prodává samostatně. Pokud je již sada nainstalována, musí být aktivována funkce detekce pohybu tak, aby mohla normálně fungovat. (Další informace najdete v příručce k sadě pro detekci pohybu.) Pokud se na displeji dálkového ovládání zobrazí ikona **Direct** nebo **Indirect** a v místnosti nejsou žádné osoby, nastaví funkce detekce pohybu klimatizaci do režimu úspory energie.

19 Funkce Indirect s funkcí Detekce pohybu

Funkce Indirect zajišťuje nepřímé proudění vzduchu tak, abyste se cítili příjemně. Je-li tato funkce zapnutá, dokáže klimatizace detekovat přítomnost osob a nepřímo kolem nich nasměrovat proudění vzduchu.

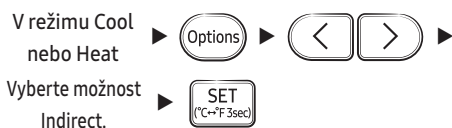


POZNÁMKA

- Je-li funkce Indirect nastavena současně s funkcí Auto, Dry, Fan, WindFree Cooling, Turbo, Quiet, Long reach, Směr proudění vzduchu (↻, ↺) nebo good'sleep, zobrazí se na displeji dálkového ovladače ikona **Indirect**, ale tato funkce se nespustí.

20 Funkce Direct s funkcí Detekce pohybu

Funkce Direct zajišťuje přímé proudění vzduchu tak, abyste se cítili příjemně. Je-li tato funkce zapnutá, dokáže klimatizace detekovat přítomnost osob a přímo na ně nasměrovat proudění vzduchu.

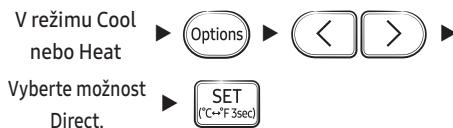

POZNÁMKA


- Je-li funkce Direct nastavena současně s funkcí Auto, Dry, Fan, WindFree Cooling, Turbo, Quiet, Daleký dosah, Směr proudění vzduchu (↻, ↺) nebo good'sleep, zobrazí se na displeji dálkového ovladače ikona **Direct**, ale tato funkce se nespustí.
- Funkce Direct není podporována u modelu MCR-SMA.




Úsporný provoz

Klimatizace Samsung obsahuje funkce, které umožňují snížit spotřebu elektrické energie.

21 Funkce zapnutí/vypnutí časovače

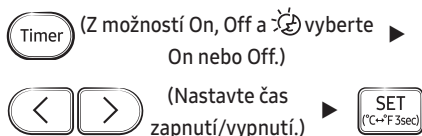

Funkci zapnutí/vypnutí časovače použijte k zapnutí nebo vypnutí klimatizace po nastavené době.



- Pomocí tlačítka  (Časovač) můžete změnit aktuální funkci na On, Off a  (good'sleep).  Ikona (good'sleep) se zobrazuje pouze v režimech Cool a Heat.

POZNÁMKA


- Můžete nastavit čas od 0,5 do 24 hodin. Nastavte časový interval na 0,0 a zrušte funkci zapnutí/vypnutí časovače.
- Po spuštění funkce zapnutí časovače můžete změnit režim a nastavit teplotu. Když použijete funkci zapnutí/vypnutí časovače na režim Fan, nemůžete změnit nastavenou teplotu.

- Nemůžete nastavit stejný čas pro funkce zapnutí časovače i vypnutí časovače.
- Pokud stisknete tlačítko  po vypnutí dálkového ovládání, zobrazí se na displeji dálkového ovládání nejprve **On**; pokud stisknete tlačítko  po zapnutí dálkového ovládání, zobrazí se nejprve **Off**.

Kombinace zapnutí a vypnutí časovače	
Když je klimatizace vypnutá	<p>Příklad) Zapnutí časovače: 3 hodiny, vypnutí časovače: 5 hodin</p> <ul style="list-style-type: none"> • Klimatizace se zapne po 3 hodinách od okamžiku, kdy jste spustili funkci zapnutí/vypnutí časovače, zůstane zapnutá 2 hodiny a pak se automaticky vypne.
Když je klimatizace zapnutá	<p>Příklad) Zapnutí časovače: 3 hodiny, vypnutí časovače: 1 hodina</p> <ul style="list-style-type: none"> • Klimatizace se vypne po 1 hodině od okamžiku, kdy jste spustili funkci zapnutí/vypnutí časovače, a pak se zapne po 2 hodinách od okamžiku, kdy se vypnula.

22 Funkce good'sleep

Funkci good'sleep použijte k zajištění dobrého spánku v noci a k úspoře energie. Tuto funkci lze vybrat v režimu Cool

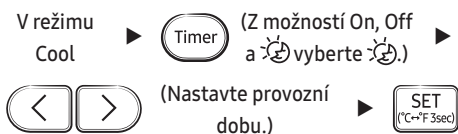

- Pomocí tlačítka  (Časovač) můžete změnit aktuální funkci na **On**, **Off** a  (good'sleep).

POZNÁMKA

- Otáčky ventilátoru a směr proudění vzduchu budou automaticky upraveny.
- Nastavenou teplotu lze měnit o 1 C (1 °F) v rozsahu 18 C (65 °F) až 30 C (86 °F).
- Doporučená nastavená teplota pro funkci good'sleep je 25 až 27 °C.
- Provozní dobu lze nastavit v rozmezí od 0,5 do 12 hodin. Nastavením provozní doby na 0,0 zrušíte funkci good'sleep.
- Výchozí provozní doba pro funkci good'sleep v režimu Cool je 8 hodin. Je-li provozní doba nastavena na více než 5 hodin, 1 hodinu před nastaveným časem se spustí funkce Wake up. Po uplynutí provozní doby se klimatizace automaticky zastaví.
- Pokud dojde k překrytí funkcí časovače zapnutí/vypnutí a good'sleep, spustí klimatizace časovač pouze s naposledy spuštěnou funkcí.
- Pokud zvolíte funkci good'sleep a jsou spuštěny funkce jako WindFree Cooling, Turbo, Quiet a Daleký dosah, budou tyto funkce zrušeny.

Připomenutí



Správná likvidace výrobku (Elektrický a elektronický odpad)

(Platí pro země s odděleným systémem sběru)

Toto označení na výrobku, jeho příslušenství nebo dokumentaci znamená, že výrobek a jeho elektronické příslušenství (například nabíječku, náhlavní sadu, USB kabel) je po skončení životnosti zakázáno likvidovat jako běžný komunální odpad. Možným negativním dopadům na životní prostředí nebo lidské zdraví způsobeným nekontrolovanou likvidací zabráníte oddělením zmíněných produktů od ostatních typů odpadu a jejich zodpovědnou recyklací za účelem udržitelného využívání druhotných surovin.

Uživatelé z řad domácností by si měli od prodejce, u něhož produkt zakoupili, nebo u příslušného městského úřadu vyžádat informace, kde a jak mohou tyto výrobky odevzdat k bezpečné ekologické recyklaci.

Podnikoví uživatelé by měli kontaktovat dodavatele a zkontrolovat všechny podmínky kupní smlouvy. Tento výrobek a jeho elektronické příslušenství nesmí být likvidován spolu s ostatním průmyslovým odpadem.



Správná likvidace baterií v tomto výrobku

Tato značka na baterii, návodu nebo obalu znamená, že baterie v tomto výrobku nesmí být na konci své životnosti likvidovány společně s jiným domovním odpadem. Případně vyznačené symboly chemikálií Hg, Cd nebo Pb upozorňují na to, že baterie obsahuje rtuť, kadmium nebo olovo v množství překračujícím referenční úroveň stanovené směrnicí ES 2006/66.

